

MONTERING MODELL 205

Skyvedør for nisje




NØDVENDIG VERKTØY



FESTEMIDLER (inkludert)




DELER

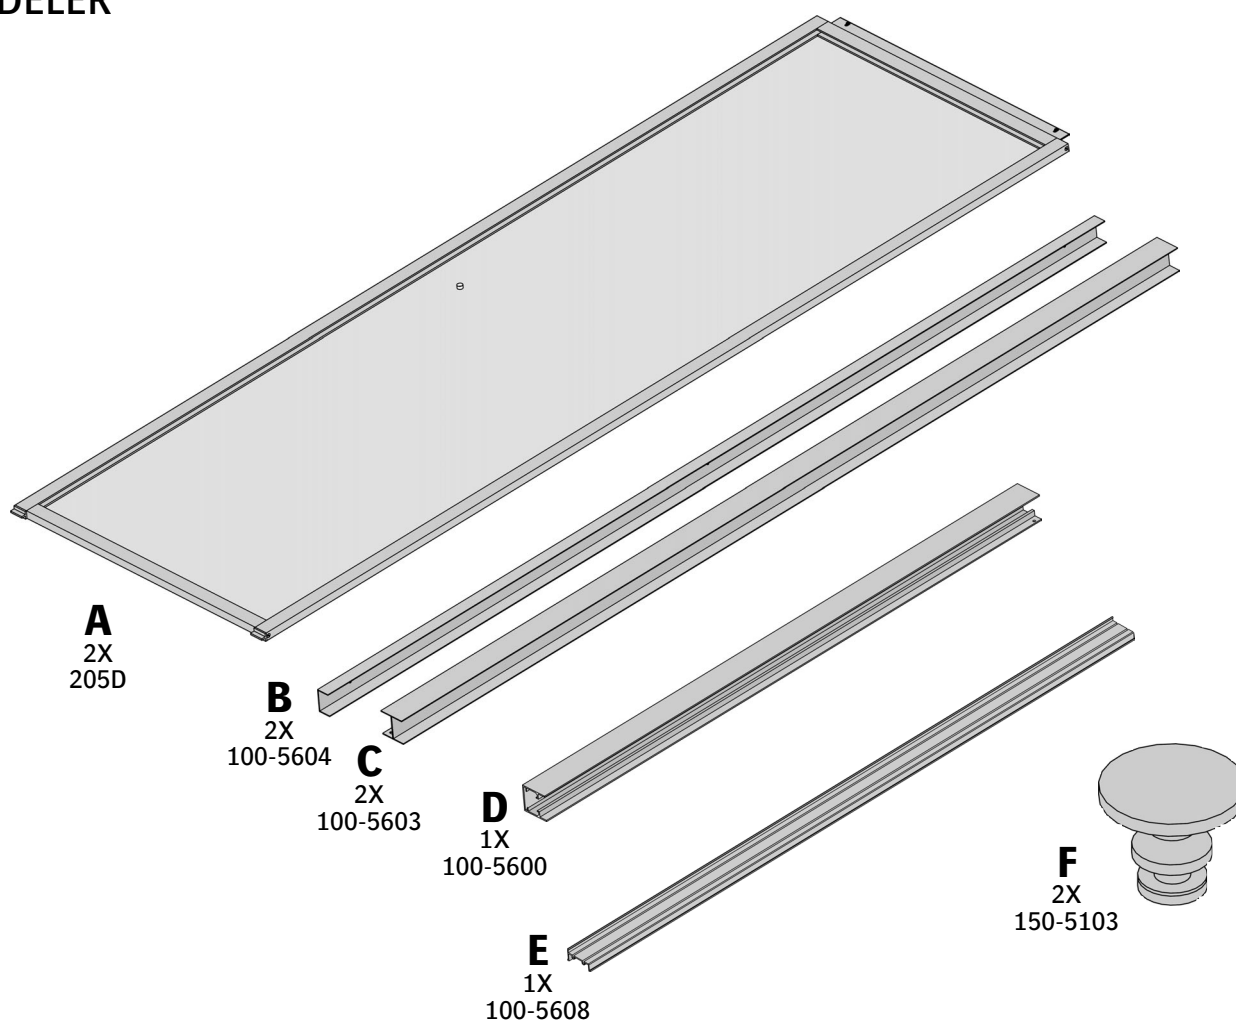



Husk å sette på
det lille klebe-
merket.
Plasseres diskret
og bent opp i et
av hjørnene.

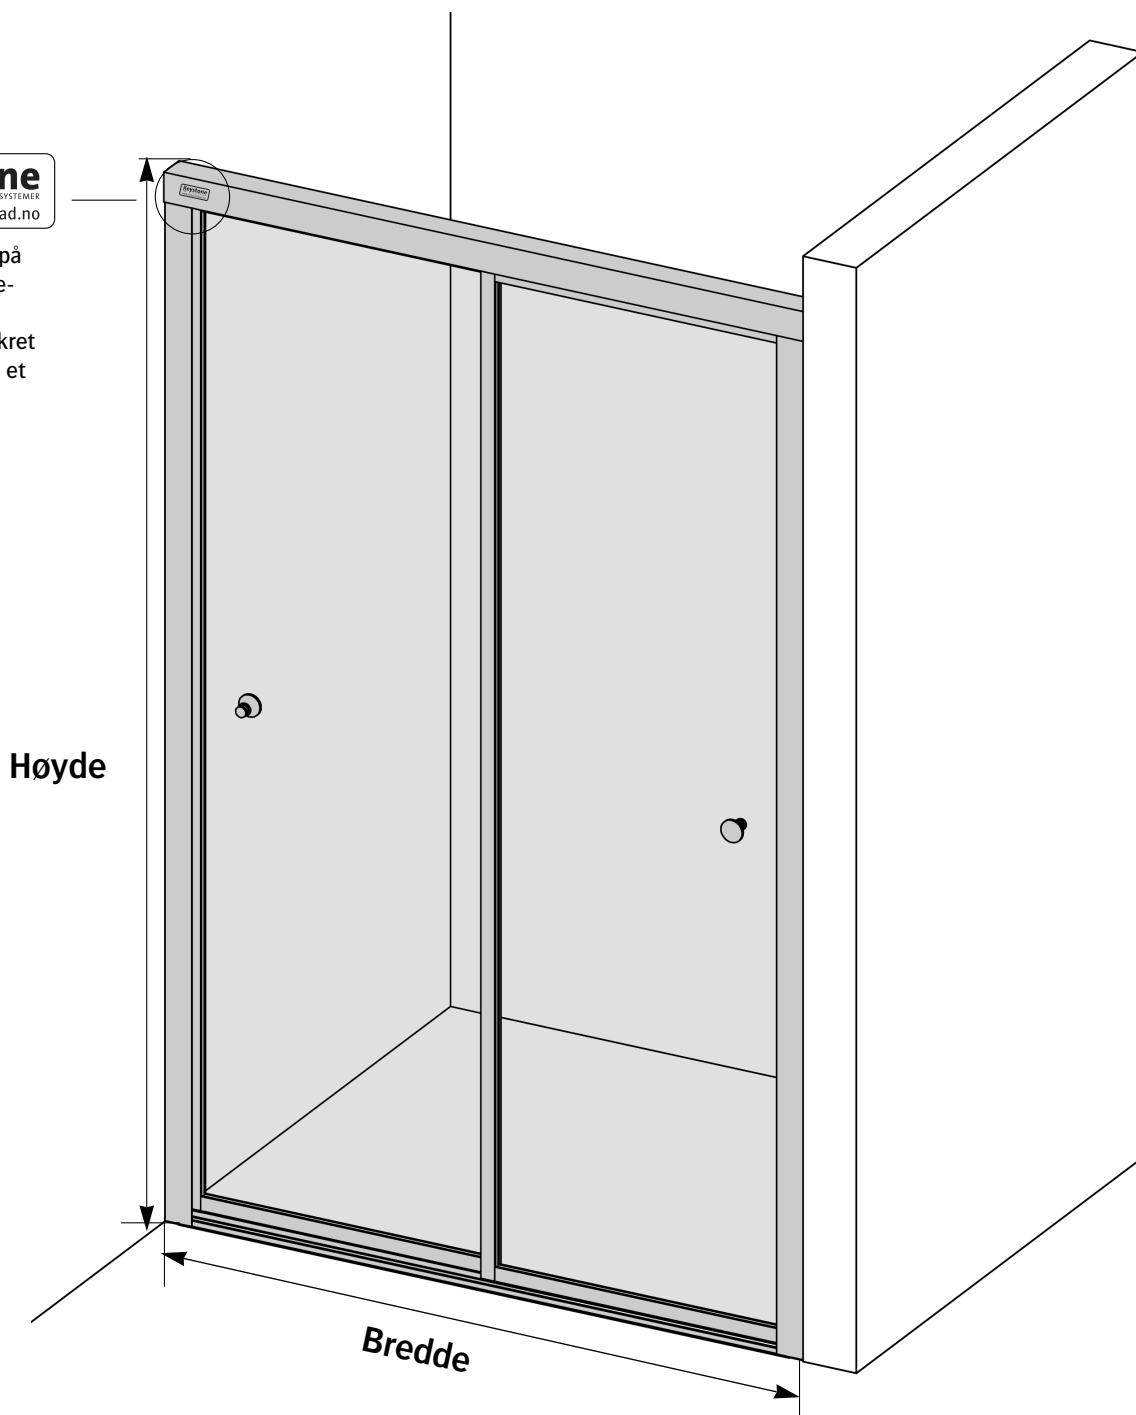


SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !


[illegible]

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG
DELELISTE: SE EGNE ARK


1. Start med å montere U-listene på vegg

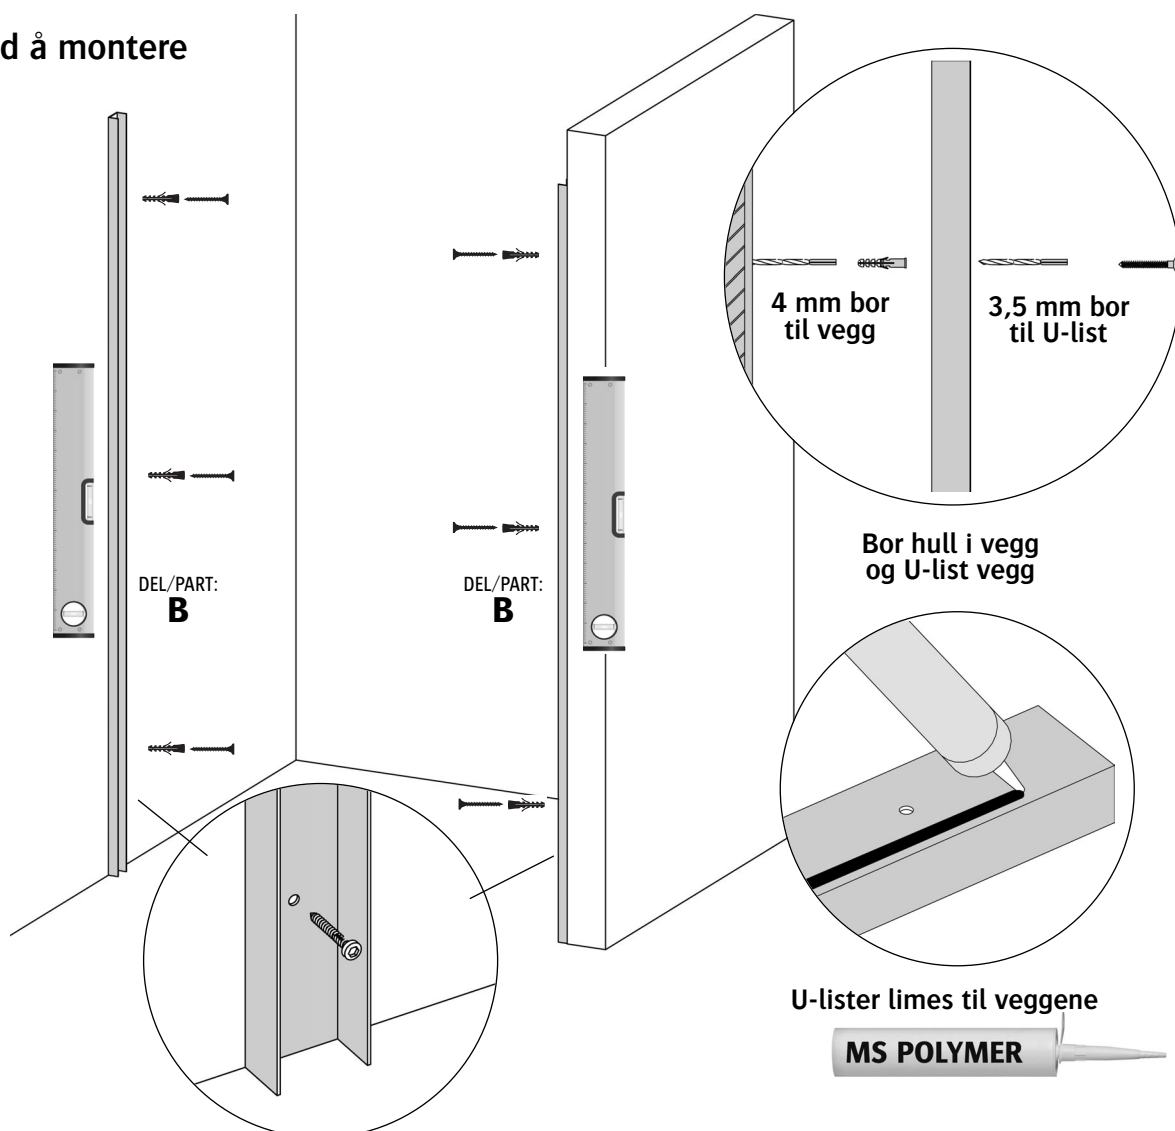

2. Monter gulvterskel

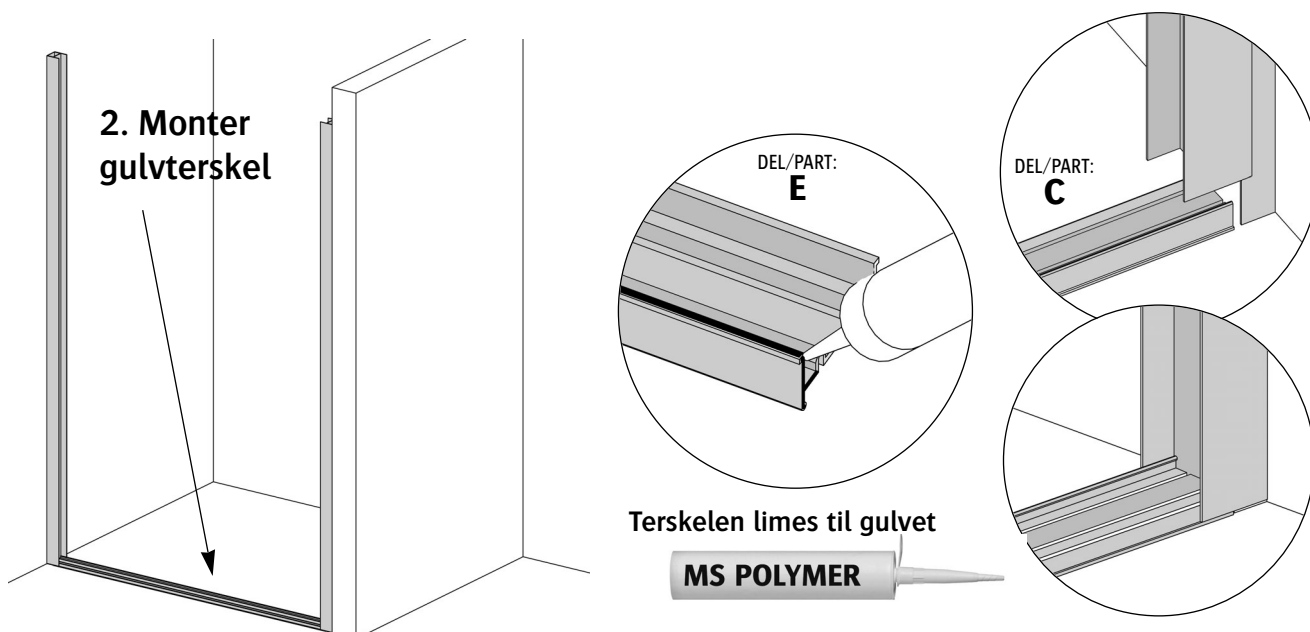


3. Toppstaget monteres

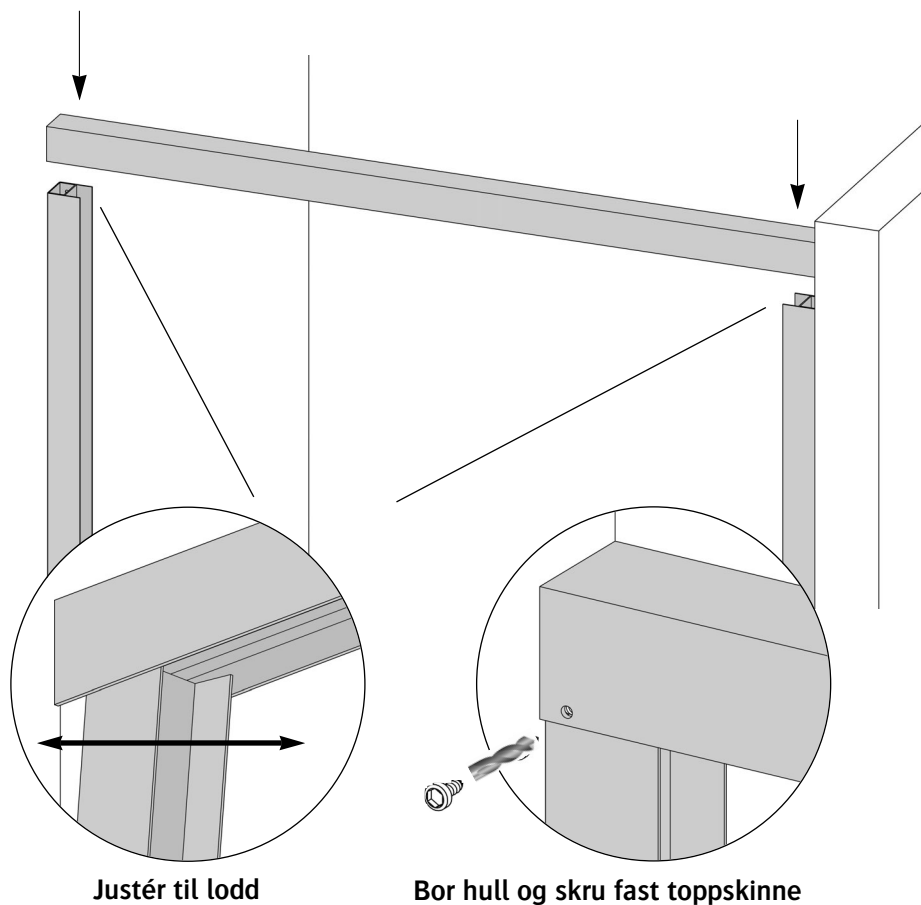


4. Dørene settes på

Dørene henges på rullehjul inne i toppstaget.
Se neste side

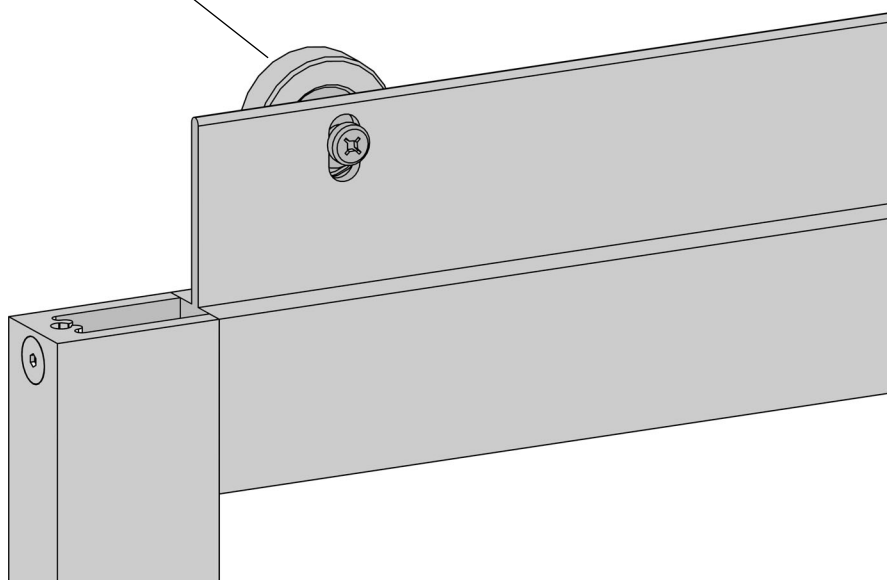


Dørene settes på


Døren settes inn og løftes litt opp. Hold den i lodd slik at den flukter oppe og nede.

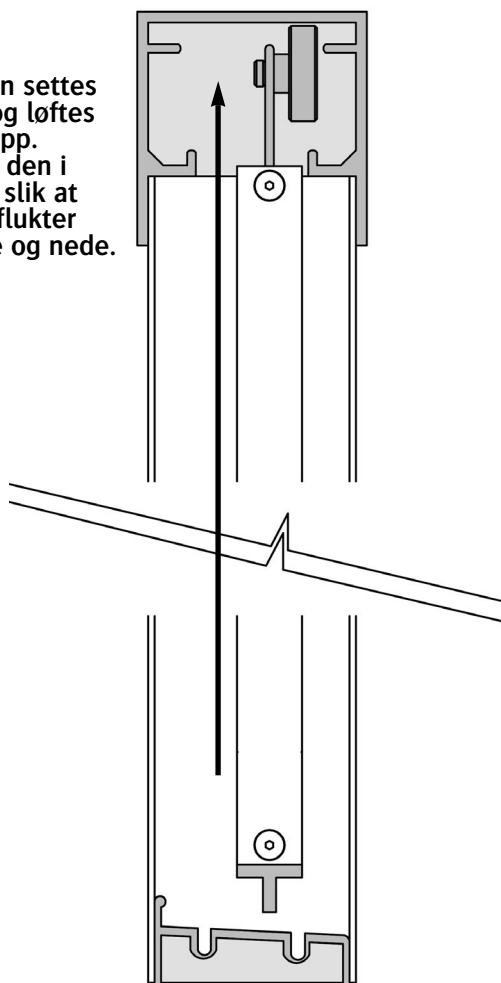

Deretter skyves døren inn i sporene oppe og nede - og senkes

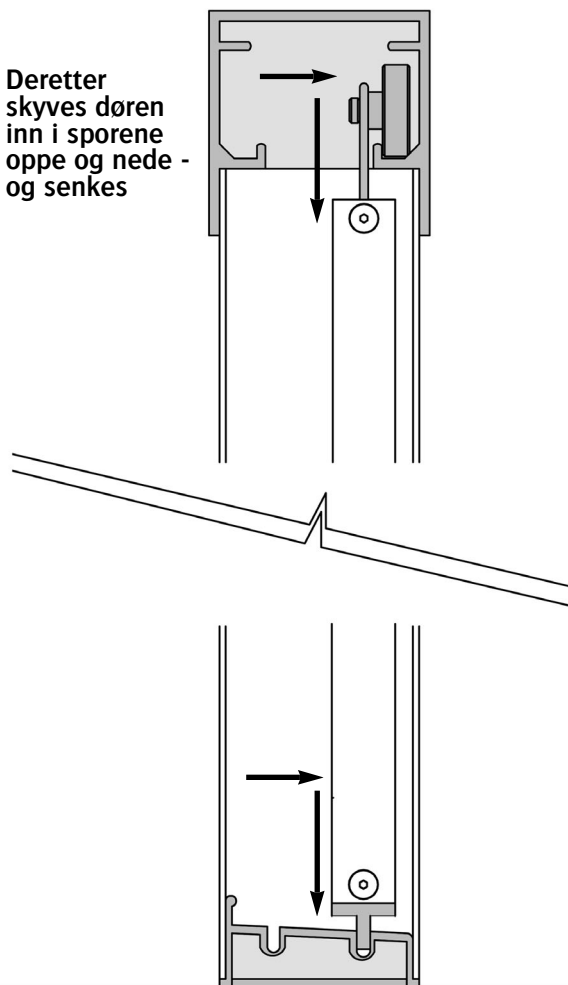

5. Eventuell finjustering av dører

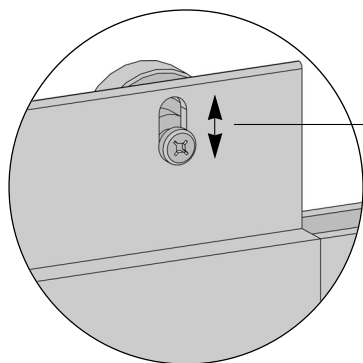

Dørene kan høydejusteres

Til slutt monteres
knottene.

Husk også å fuge
mellom gulvlist og gulv.

