Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 206**

Skyvedør med sidevegg

MODELL 206

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

8 stk.
3,5x13mm



8 stk.
4,2x32mm

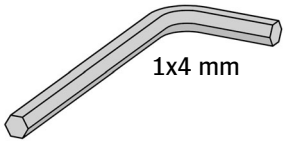

1x4 mm

DELER

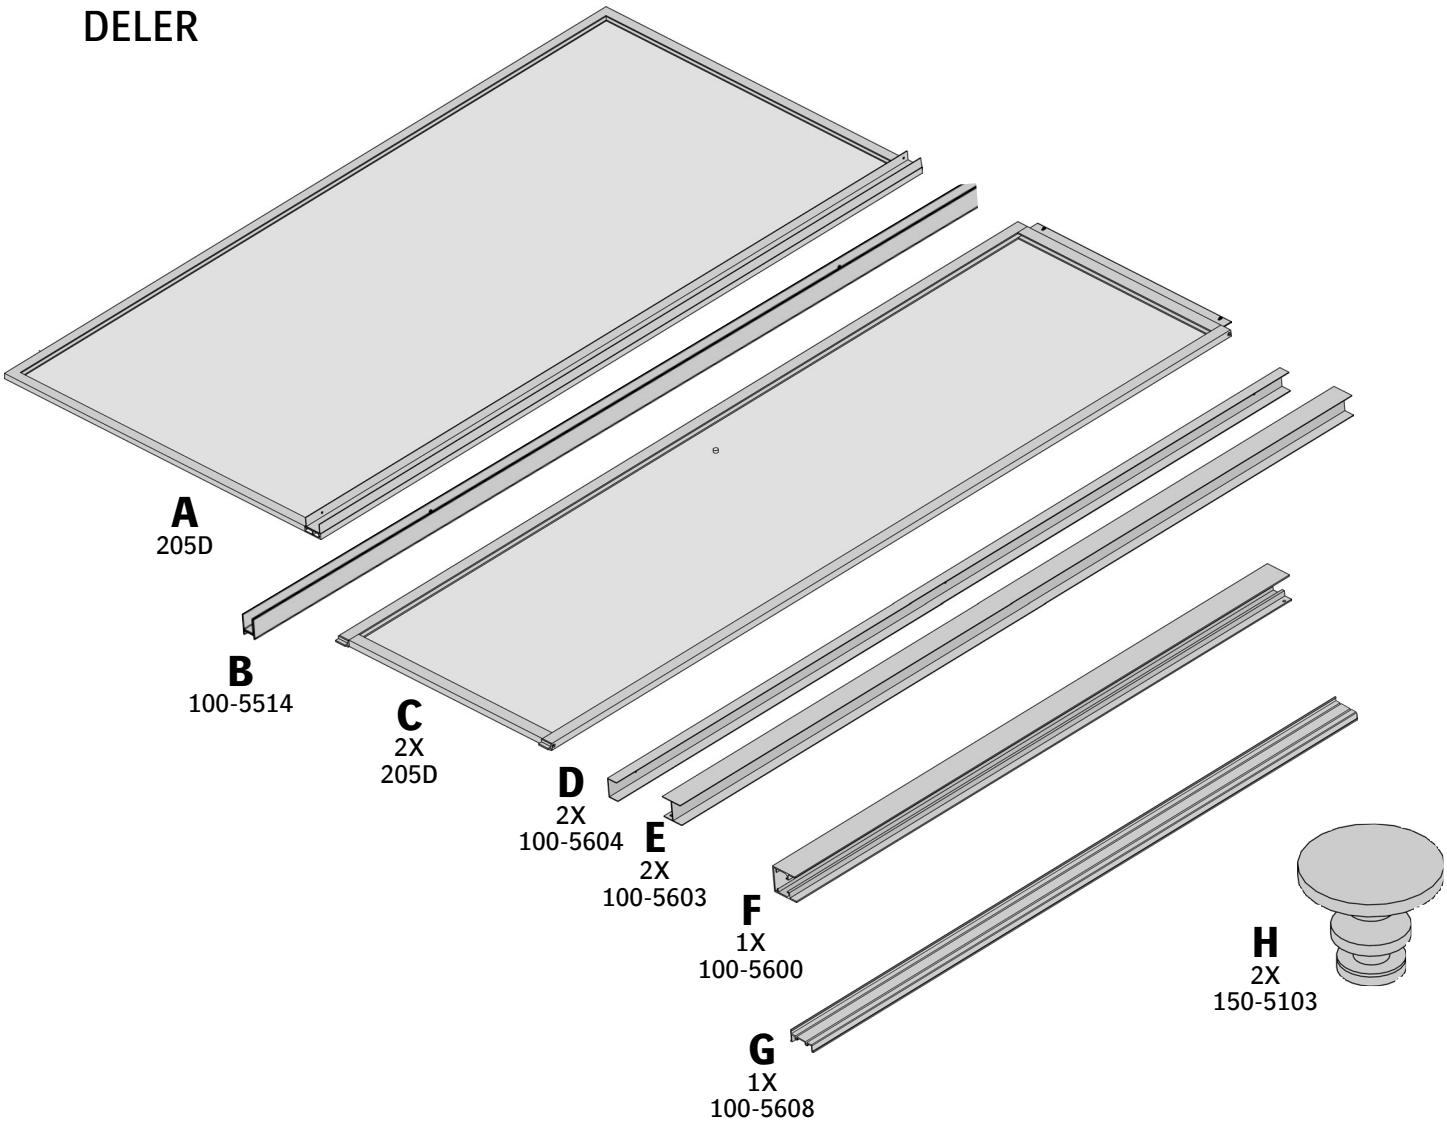

MODELL 206

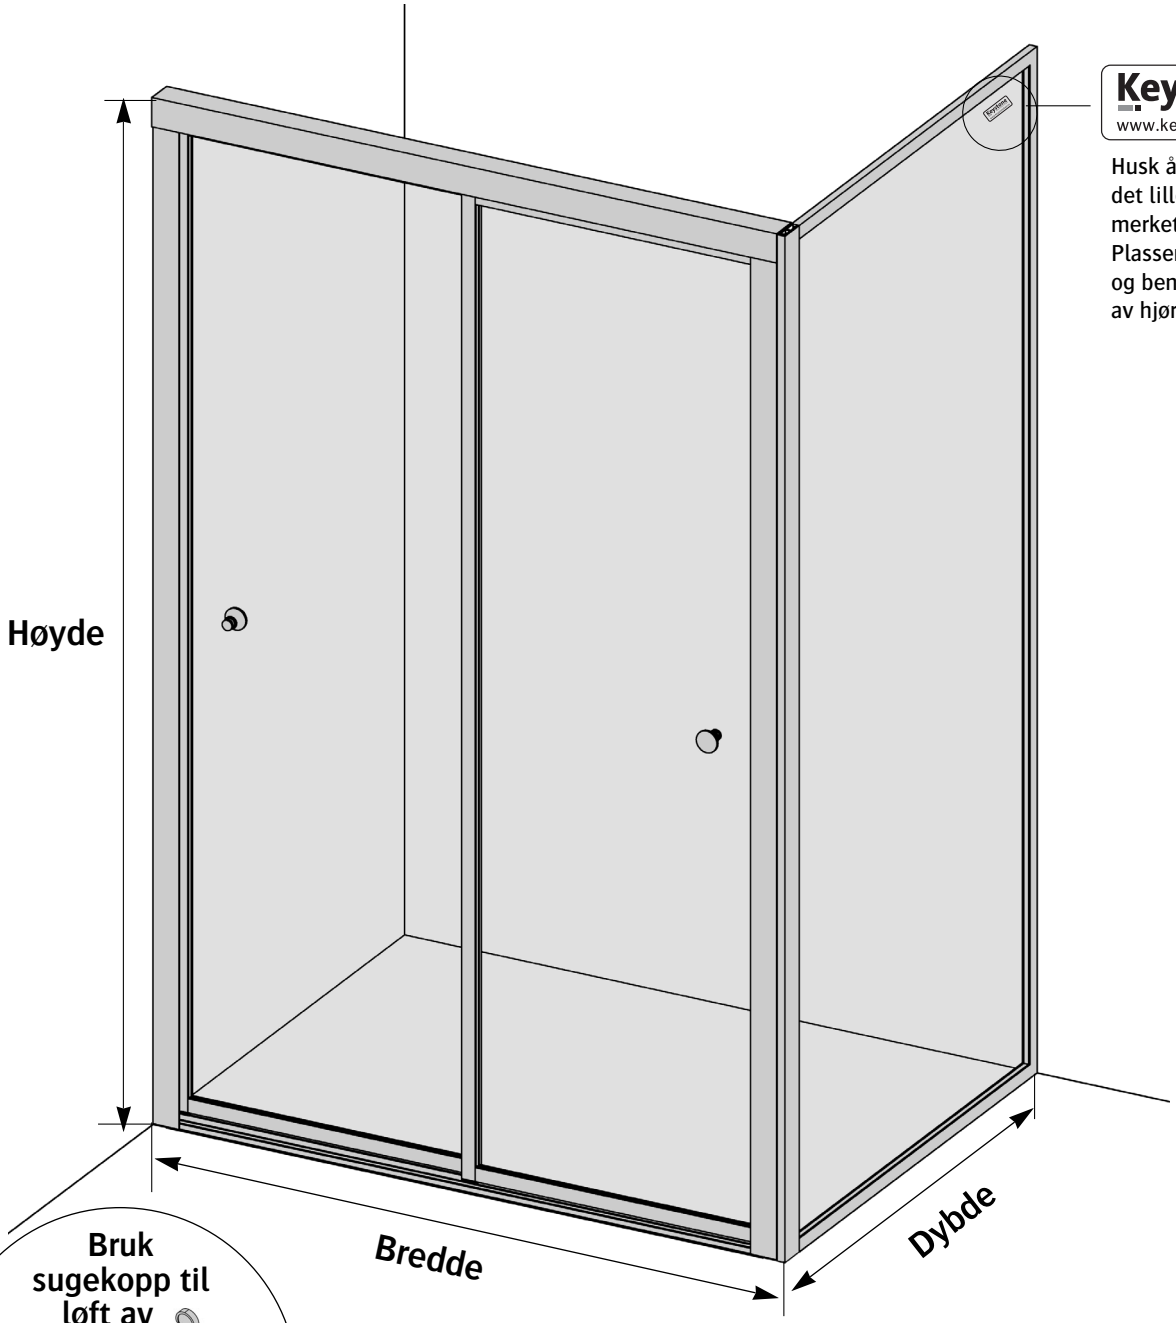

Keystone NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no

Husk å sette på det lille klebe-merket.
Plasseres diskret og bent opp i et av hjørnene.

Bruk sugekopp til løft av tunge glass

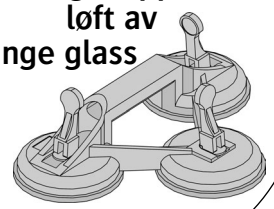

Fåes hos Bøcon

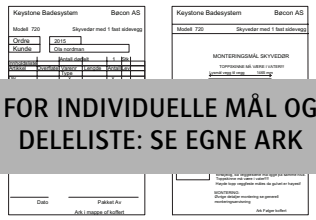

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Start med å montere U-listene på veggene

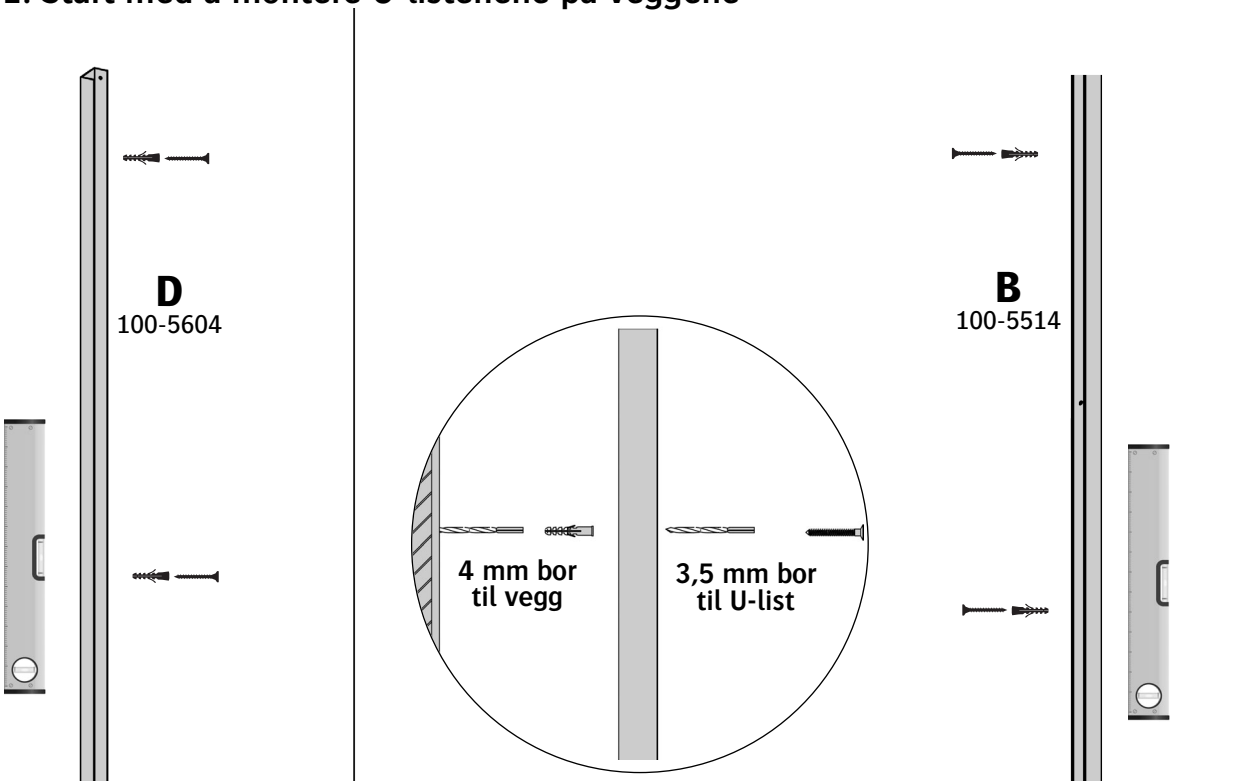

Bor hull i vegg og U-list
fastvegg

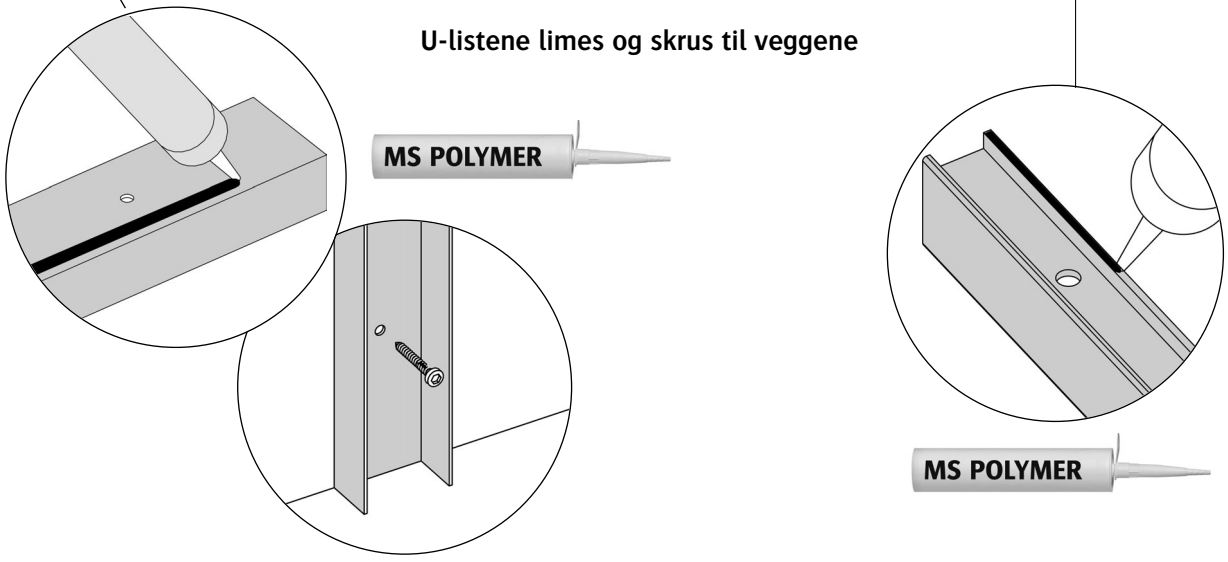

U-listene limes og skrus til veggene

2. Montér fastveggen

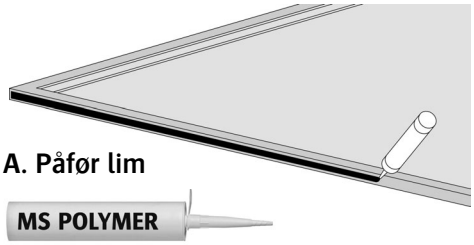

A. Påfør lim

MS POLYMER

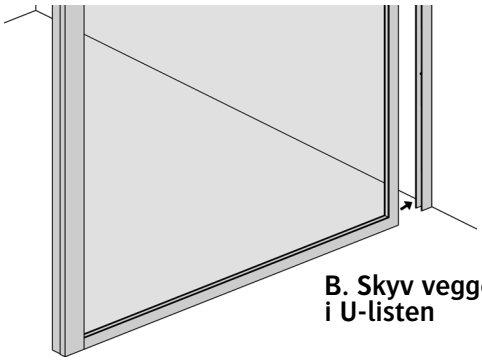

B. Skyv veggen inn i U-listen

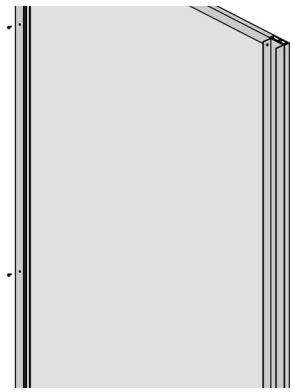

C. Skru fast fra innsiden

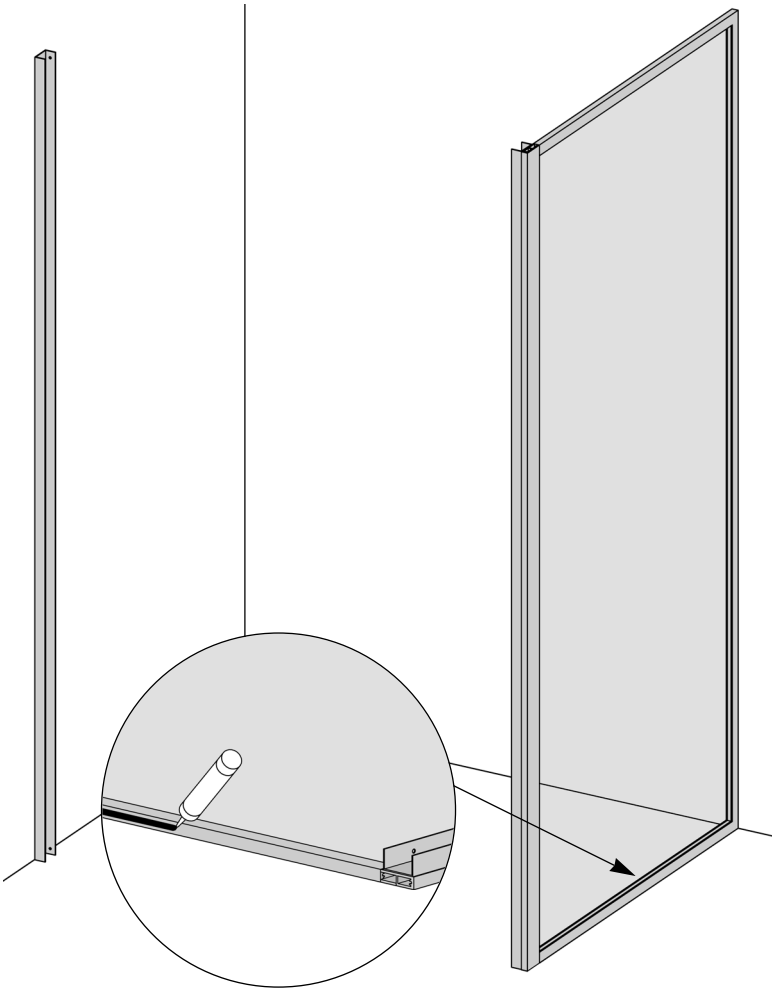

Fastfeltet limes til gulv

MS POLYMER

3. Monter gulvterskel

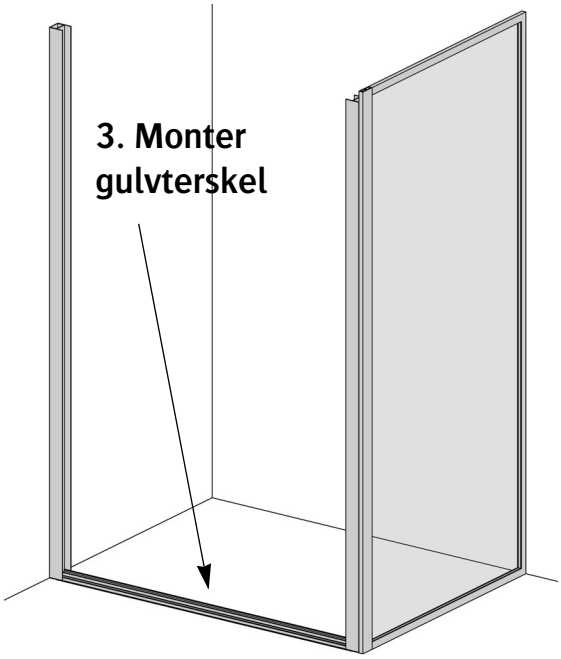

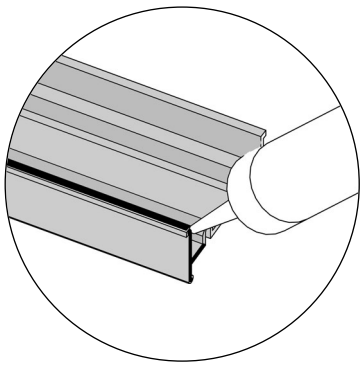

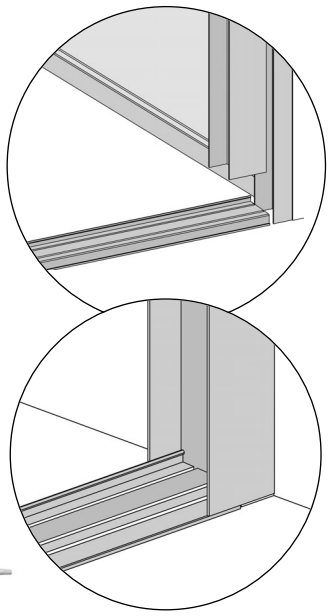

Terskelen limes til gulvet

MS POLYMER

4. Toppstaget monteres

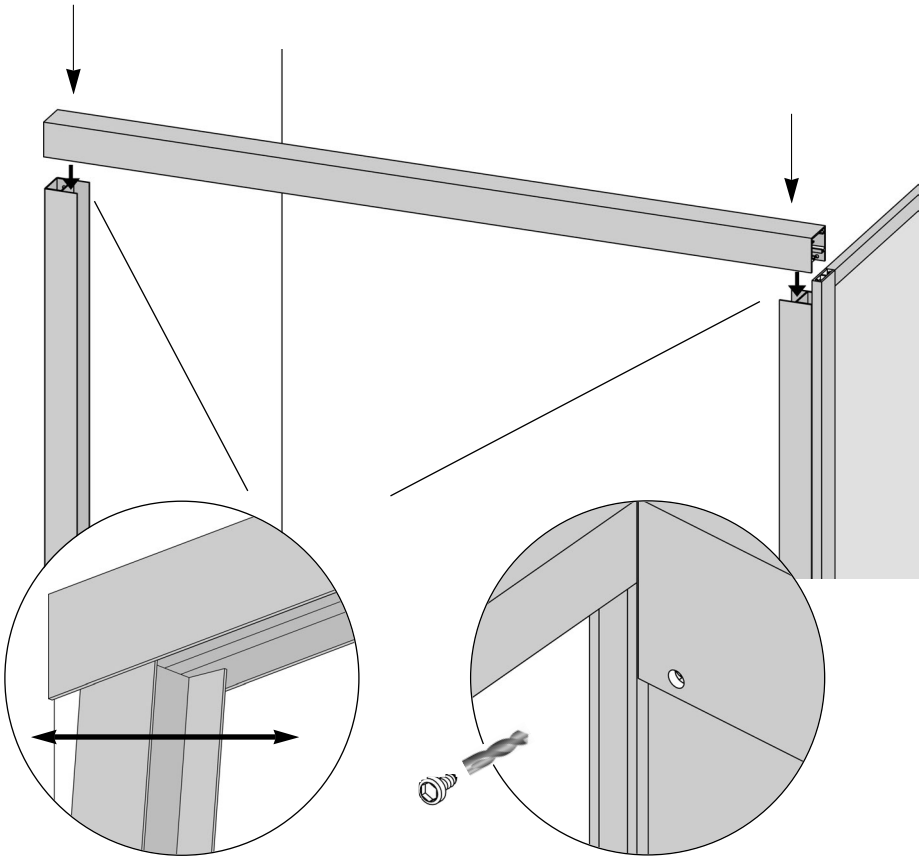

Justér til lodd

Bor hull og skru fast toppskinne

5. Dørene settes på

Dørene henges på rullehjul inne i toppstaget.
Se neste side

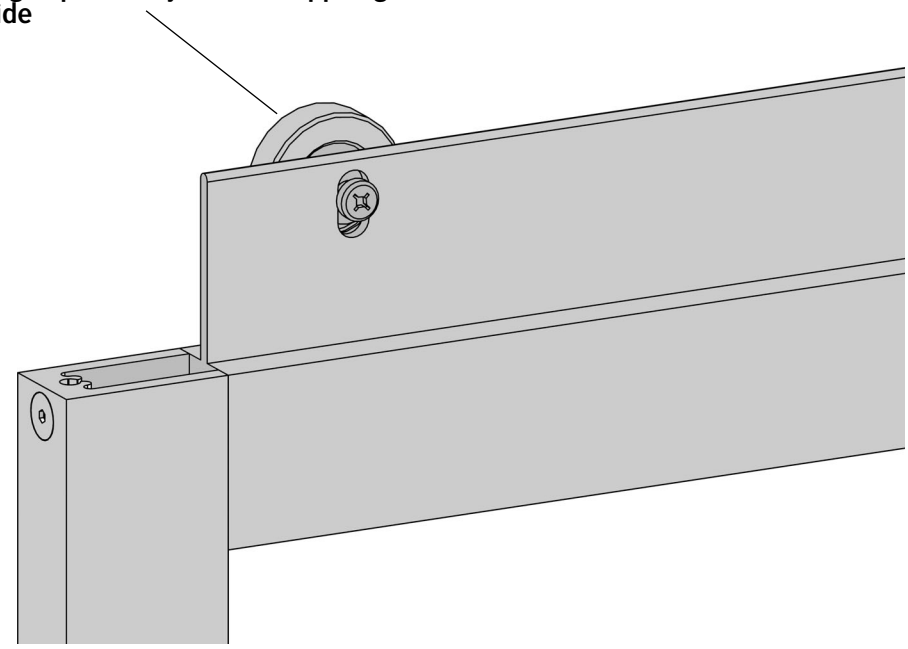

Dørene settes på

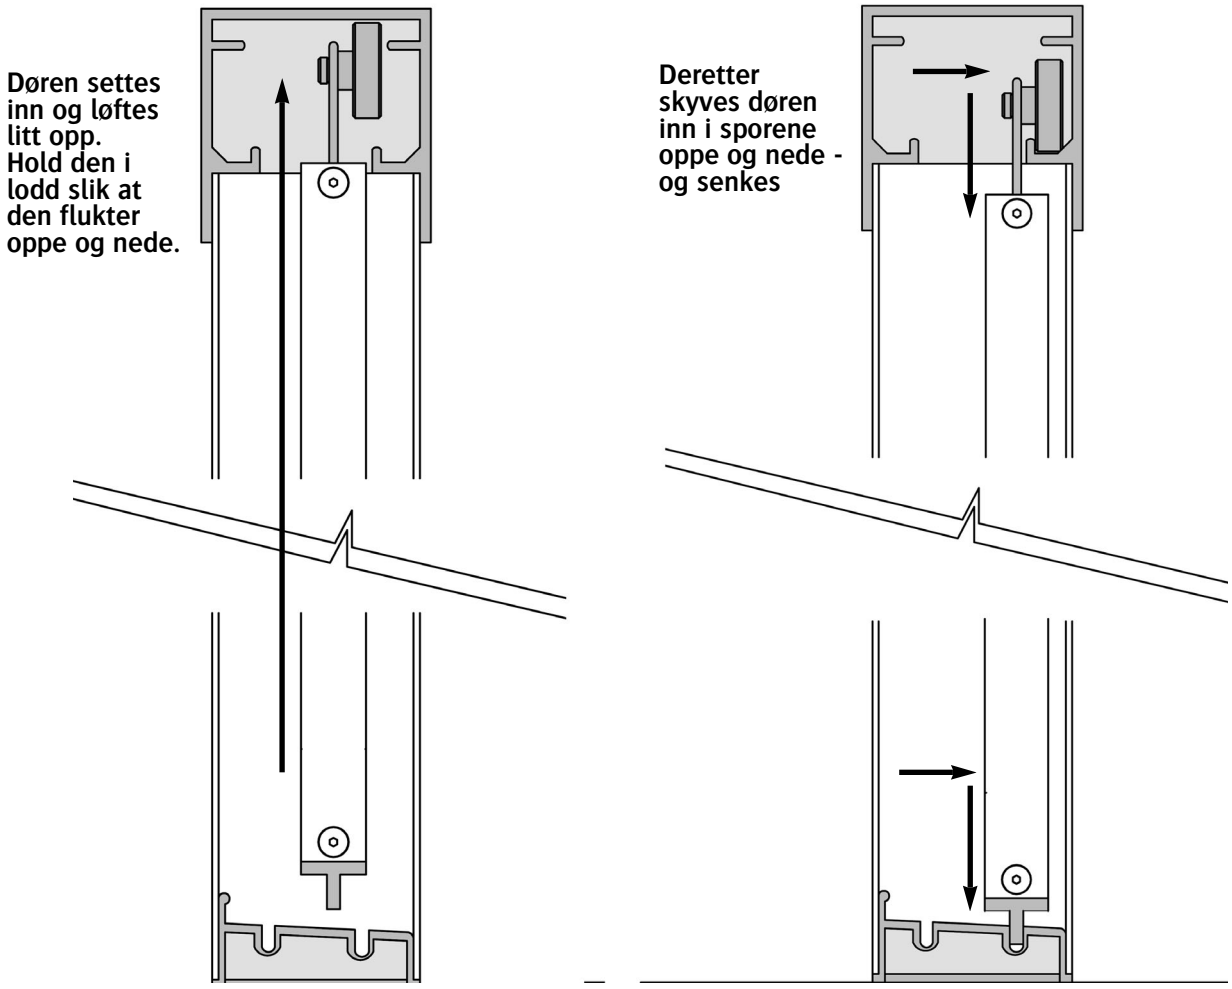

6. Eventuell finjustering av dører

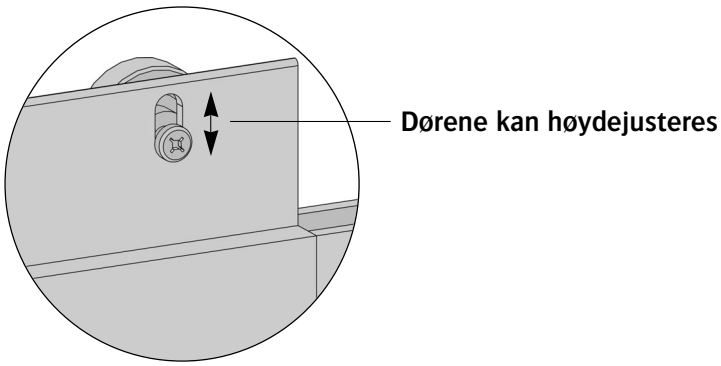

Til slutt monteres knottene.
Husk også å fuge mellom gulvlist og gulv.

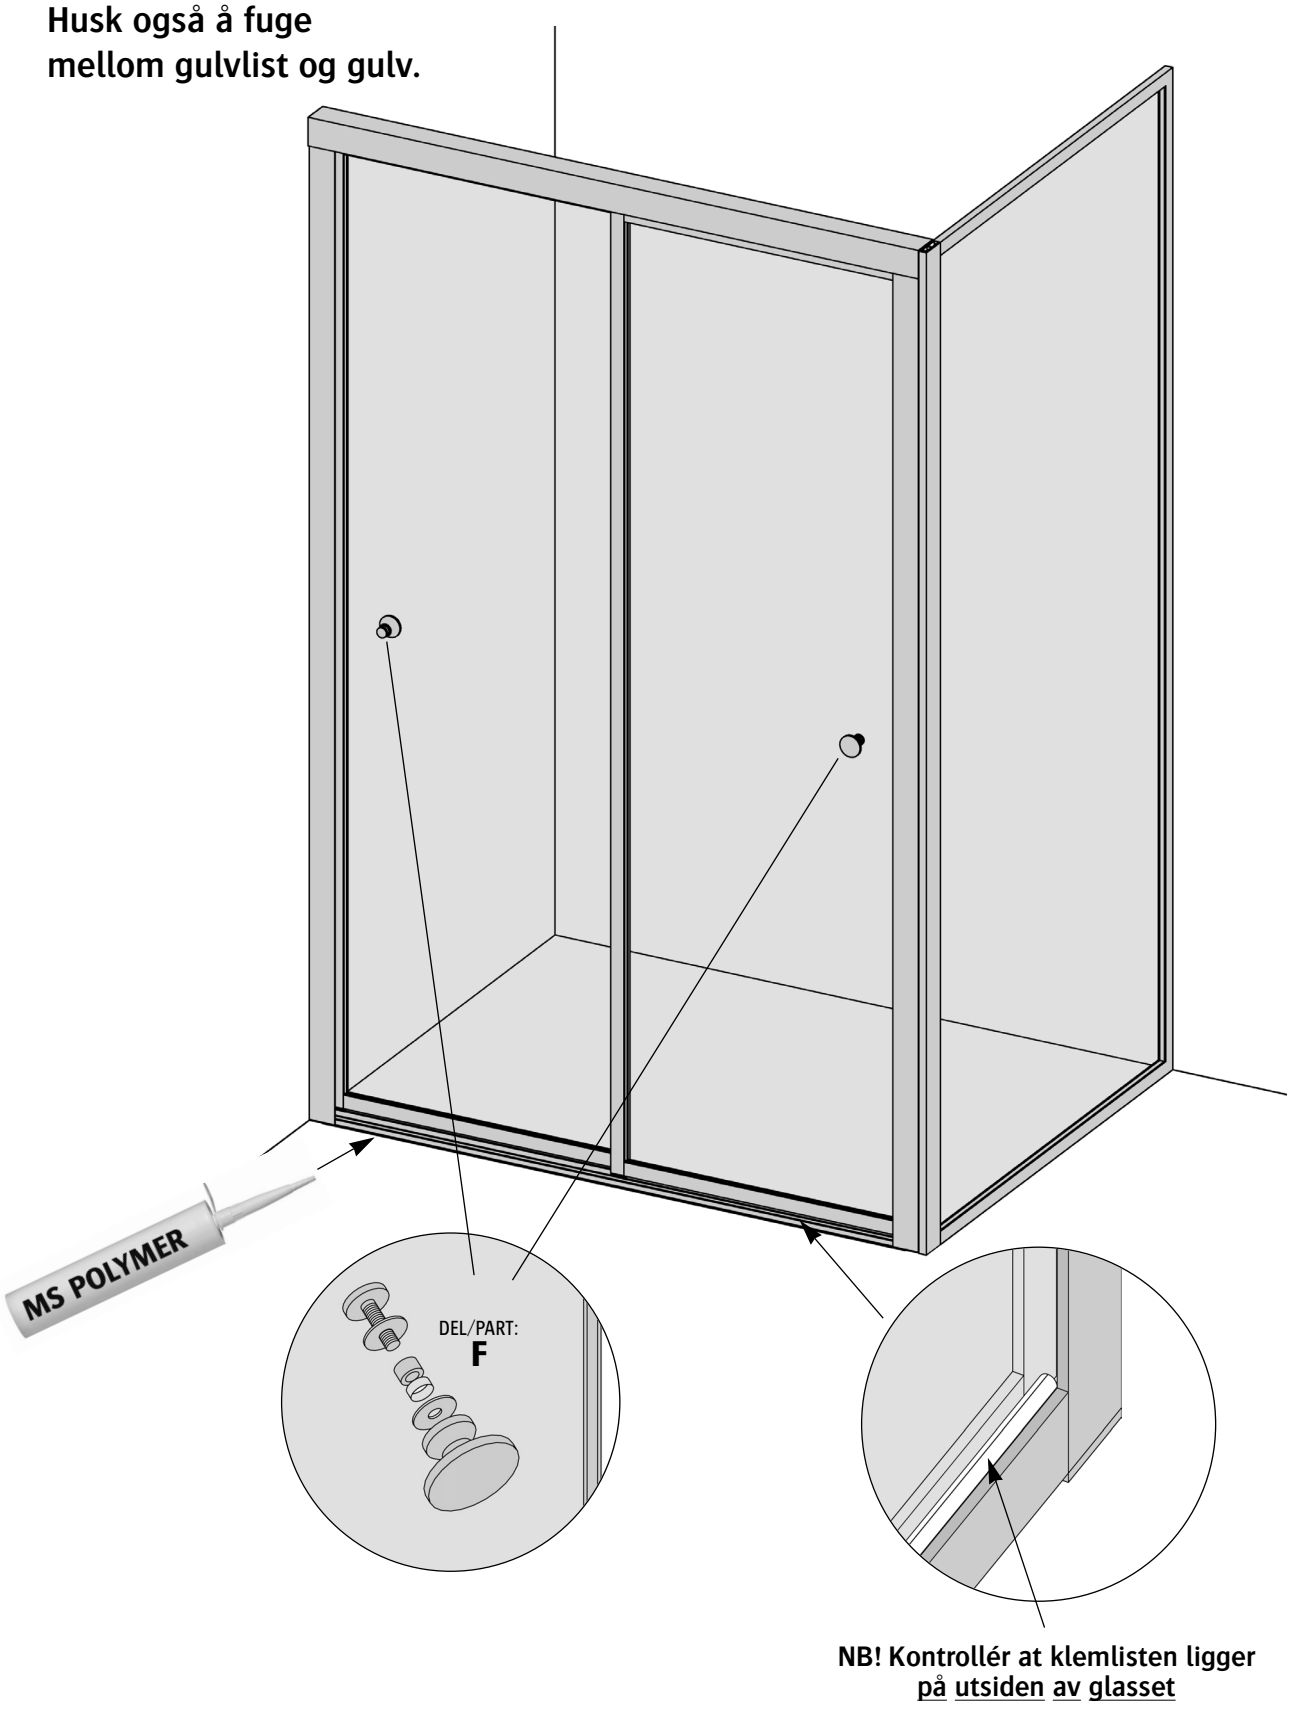

NB! Kontrollér at klemlisten ligger på utsiden av glasset