

MONTERING MODELL 400-410-420


Dusj skillevegger med rør til tak




NØDVENDIG VERKTØY




FESTEMIDLER (inkludert)

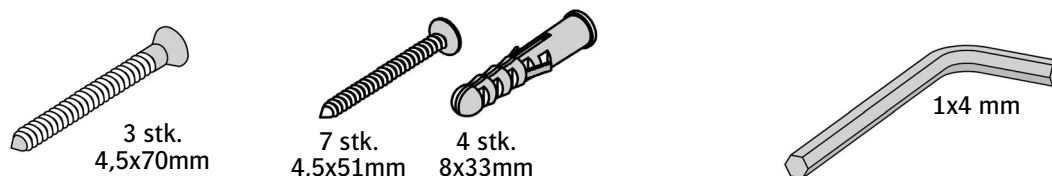

DELER

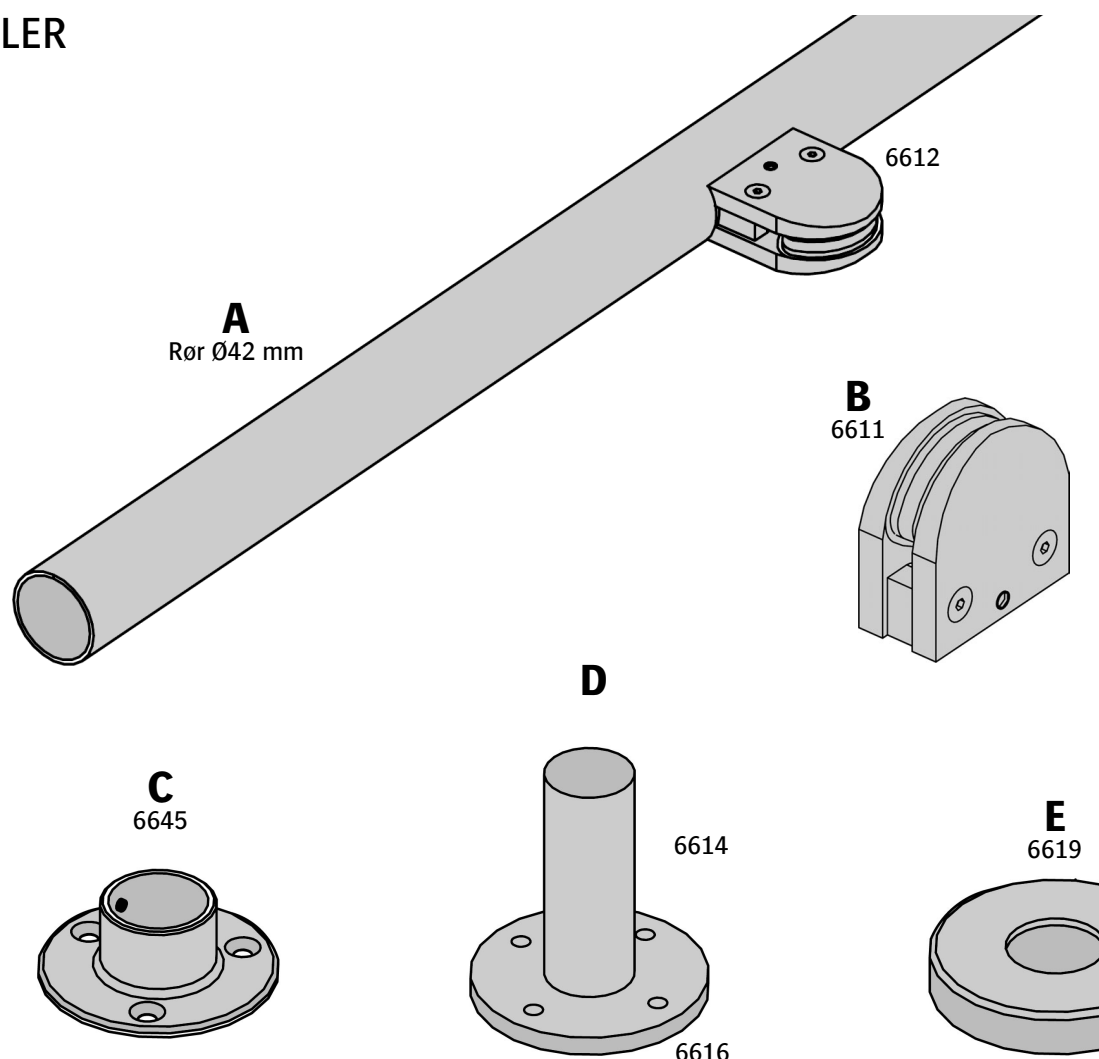

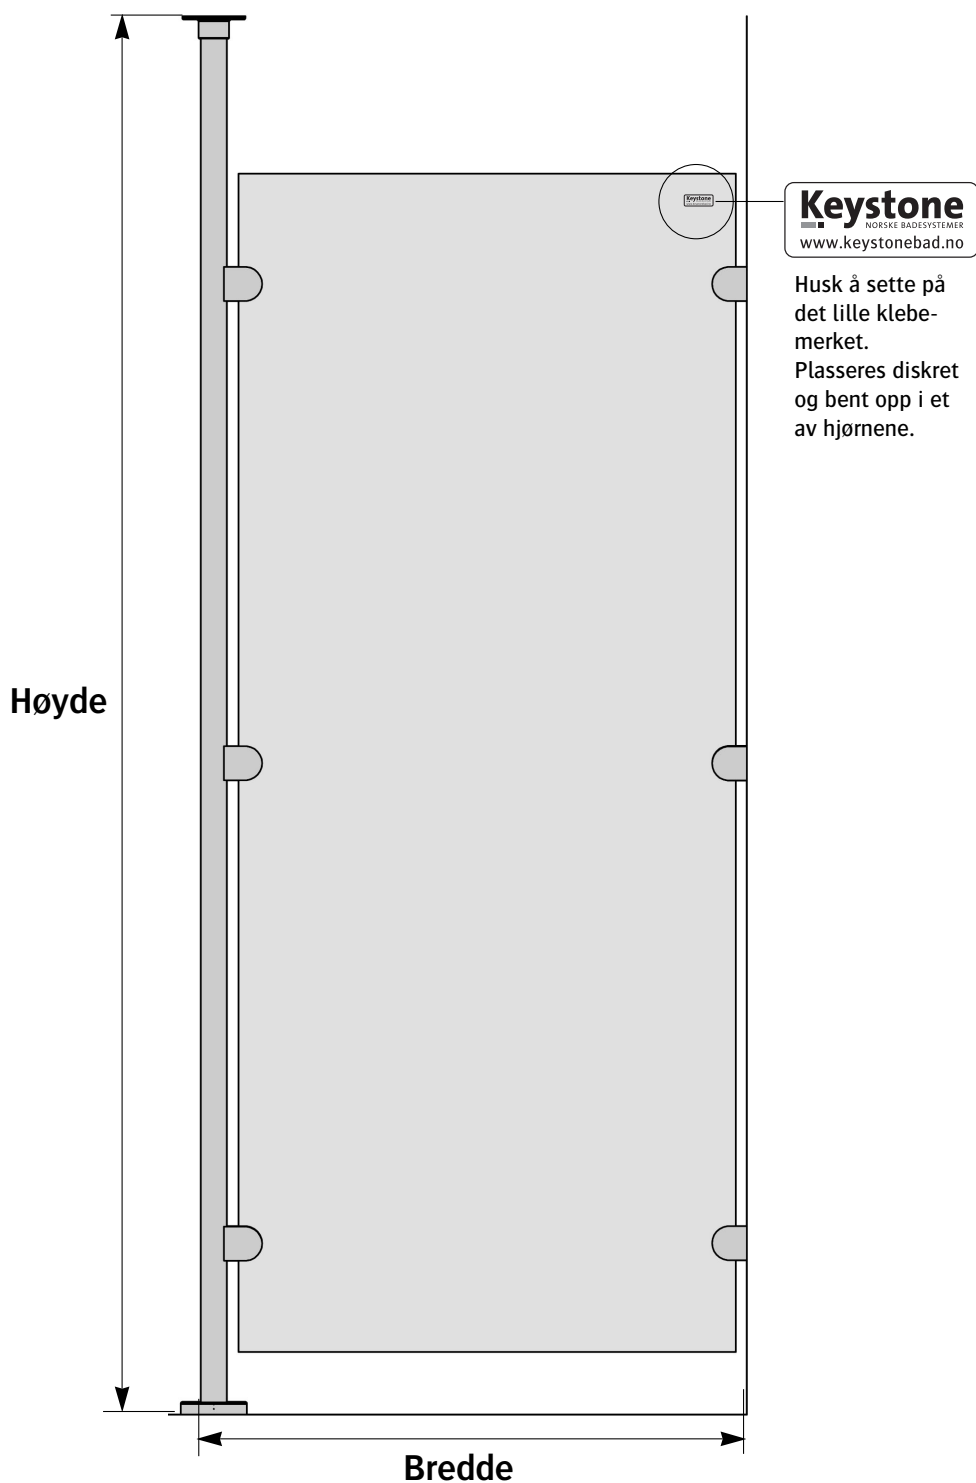

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !


FOR INDIVIDUELLE MÅL OG
DELELISTE: SE EGNE ARK

KeyStone Basketsystem		Beacon AS	KeyStone Basketsystem		Beacon AS
Model 720	Diameter med 1 fast sidevinge		Model 720	Diameter med 1 fast sidevinge	
Størrelse	450		Størrelse	450	
Kraft	0,8 t		Kraft	0,8 t	
Antal	1		Antal	1	
Pris	10000,-		Pris	10000,-	
Netto	8000,-		Netto	8000,-	
Moms	2000,-		Moms	2000,-	
Tilsendt til: KeyStone Basketsystem			Tilsendt til: KeyStone Basketsystem		
Kontakt: KeyStone Basketsystem			Kontakt: KeyStone Basketsystem		
Vej: KeyStone Basketsystem			Vej: KeyStone Basketsystem		
Postboks: KeyStone Basketsystem			Postboks: KeyStone Basketsystem		
Postnr.: KeyStone Basketsystem			Postnr.: KeyStone Basketsystem		
Telefon: KeyStone Basketsystem			Telefon: KeyStone Basketsystem		
Fax: KeyStone Basketsystem			Fax: KeyStone Basketsystem		
E-mail: KeyStone Basketsystem			E-mail: KeyStone Basketsystem		
Web: KeyStone Basketsystem			Web: KeyStone Basketsystem		
Bank: KeyStone Basketsystem			Bank: KeyStone Basketsystem		
Kontonr.: KeyStone Basketsystem			Kontonr.: KeyStone Basketsystem		
BIC: KeyStone Basketsystem			BIC: KeyStone Basketsystem		
IBAN: KeyStone Basketsystem			IBAN: KeyStone Basketsystem		
Vedtaget af: KeyStone Basketsystem			Vedtaget af: KeyStone Basketsystem		
Dato: KeyStone Basketsystem			Dato: KeyStone Basketsystem		
Forsikret af: KeyStone Basketsystem			Forsikret af: KeyStone Basketsystem		



1. Montér gulvfestene
og merk av for boring
til veggfestene.

Bortykkelse 7 mm


Avstand =
høyde til
del 6612 på rør

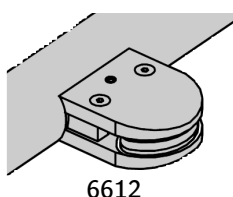


Påfør lim på baksiden
av festet før du skrur det
fast i gulvet.

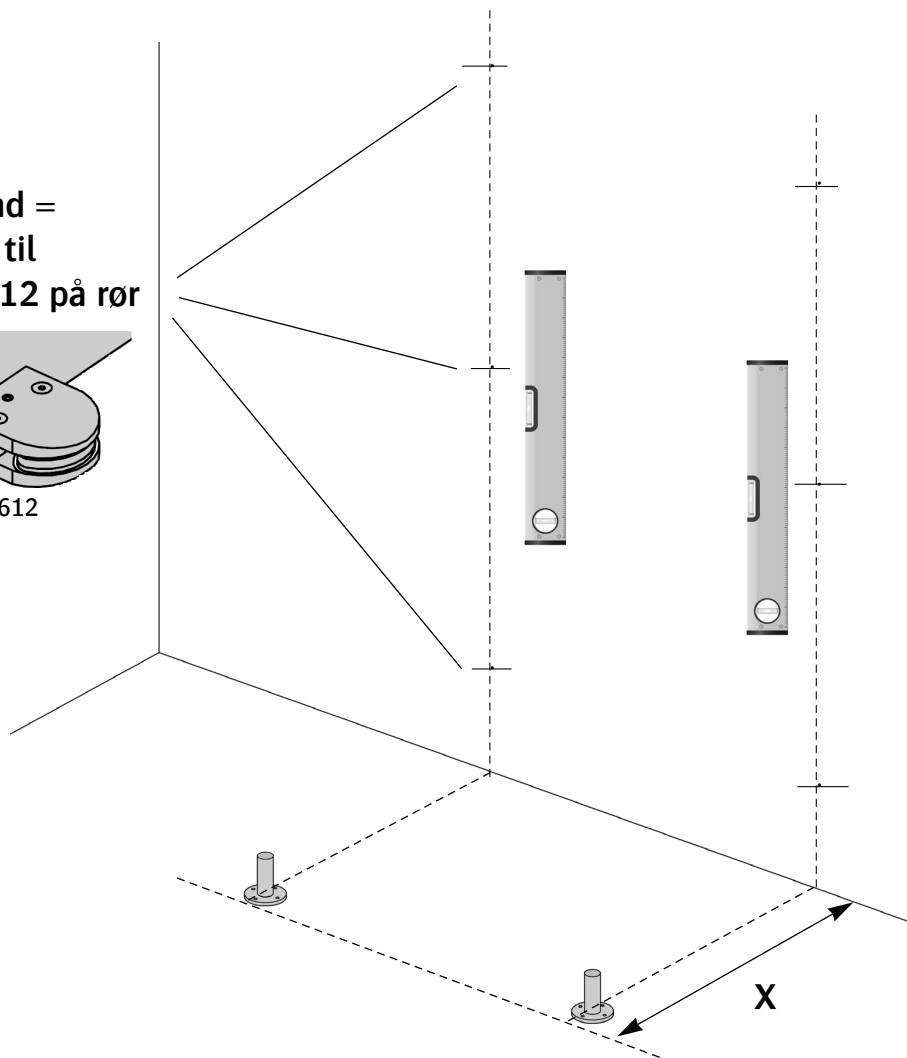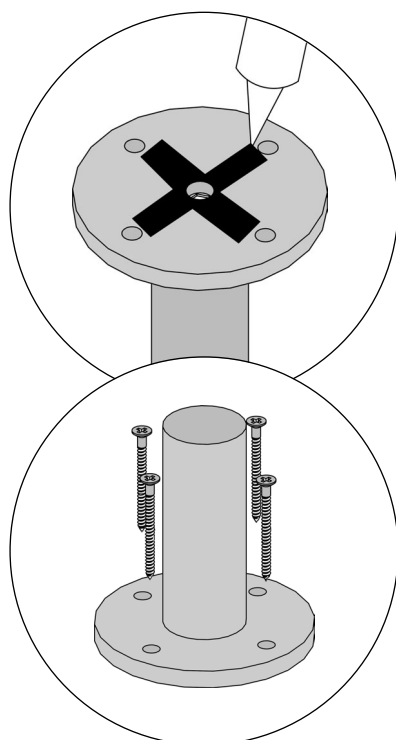

X: Avstand fra vegg til utside rør =
bredde på glass + 80 mm


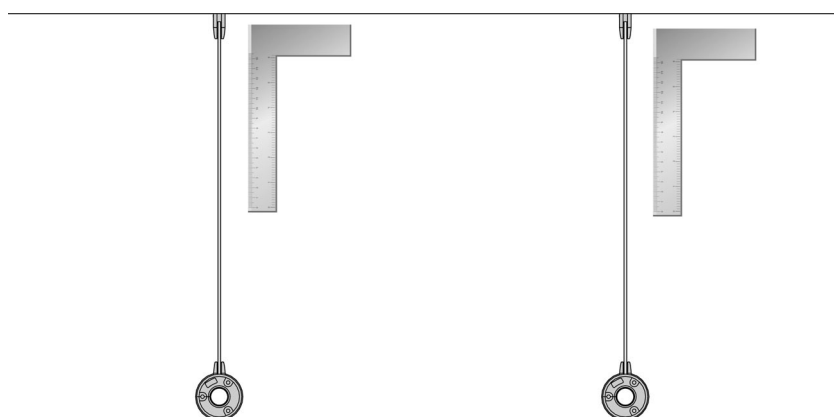


2. Skru fast veggfestene

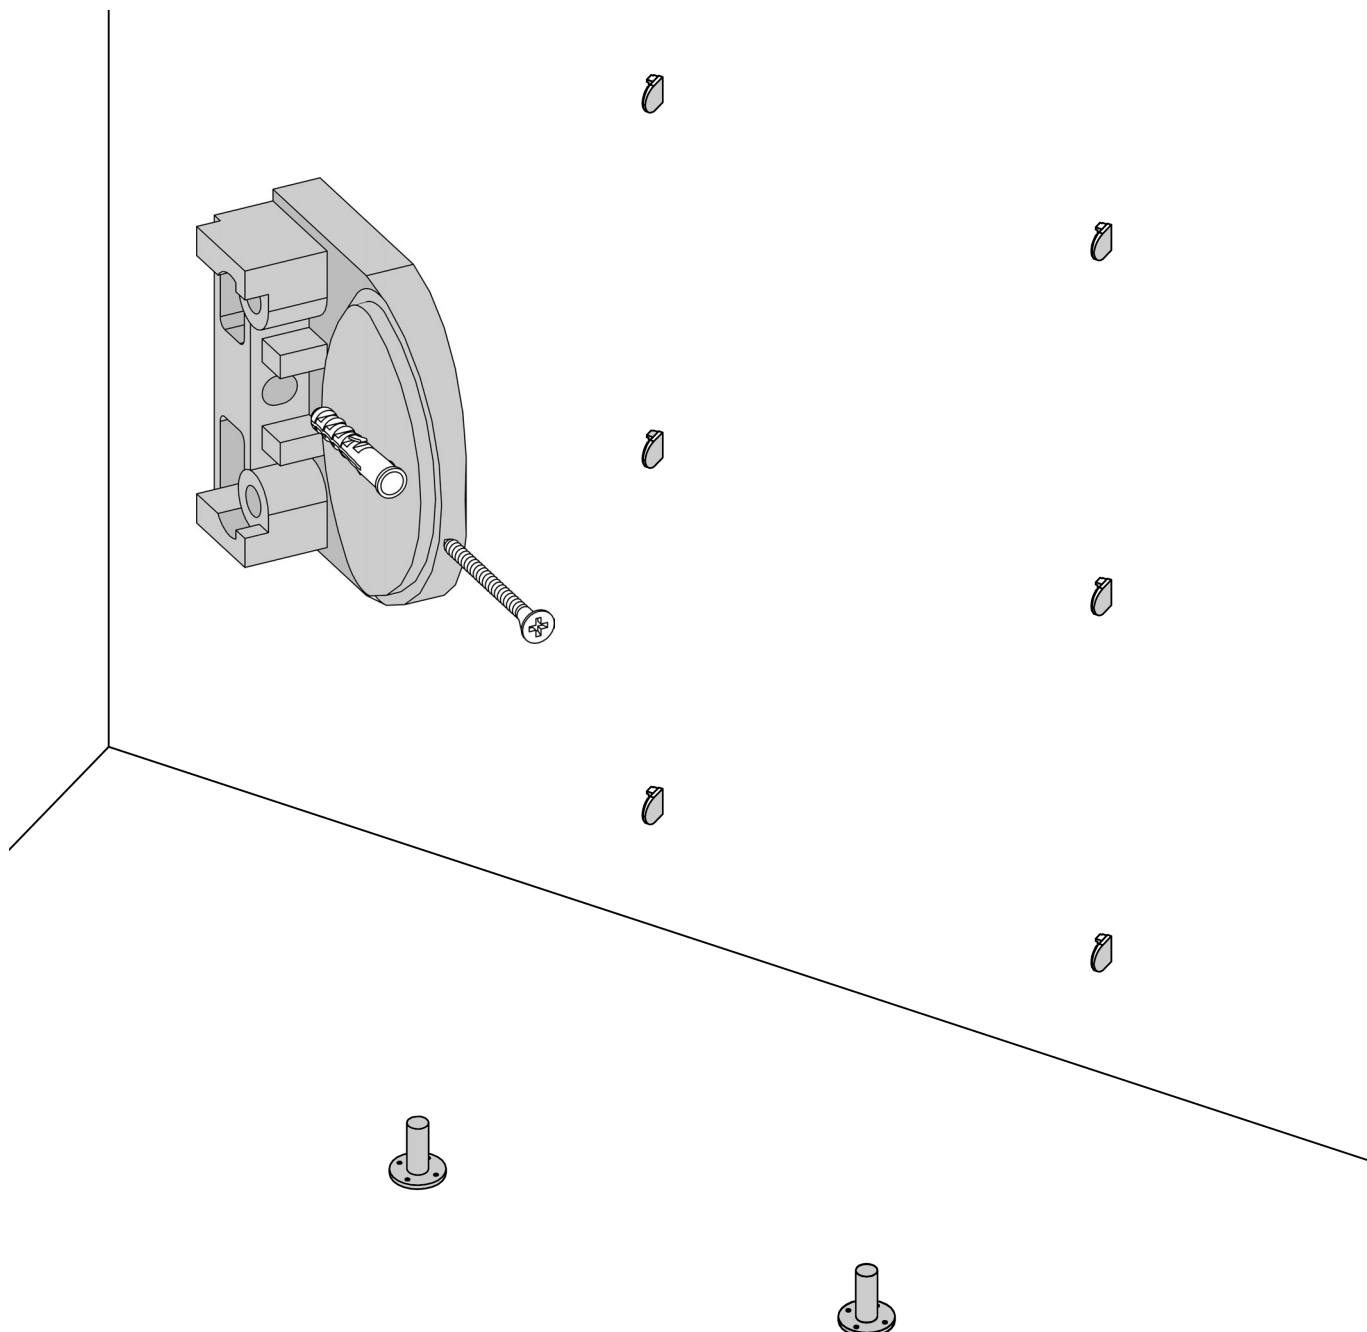


3. Merk av for boring til takfestene.


A. Først setter du stangen ned i gulvfestet.

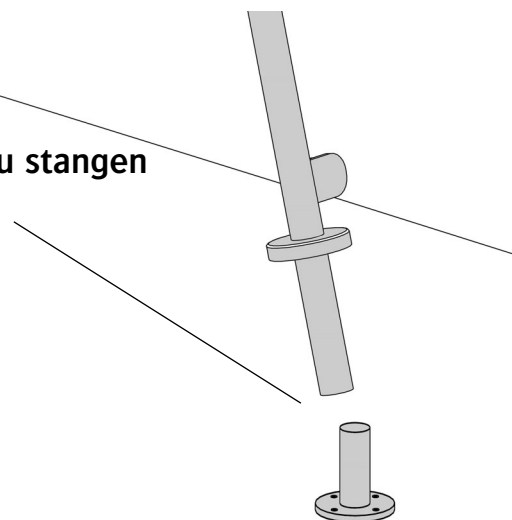

B. Skyv ned dekkringen på gulvfestet.

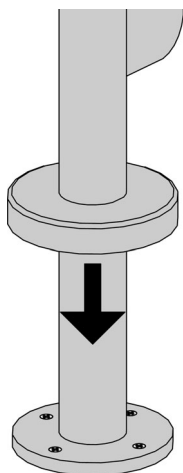


C. Skyv opp festeringen til taket.

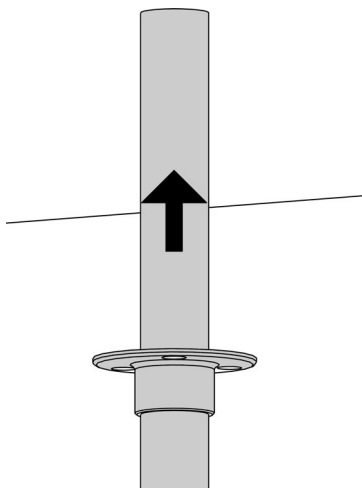


**D. Merk av for boring i taket.
NB! Bruk vater!**

Bor hull til takfestet.

4. Sett stangen på plass i gulvfestet og skru fast til taket.


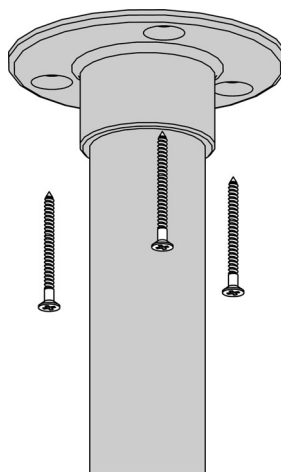


5. Montéring av glass

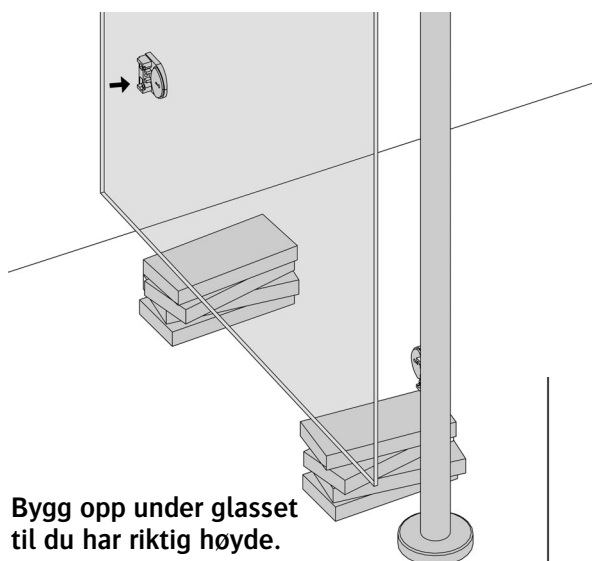

Bygg opp under glasset
til du har riktig høyde.

Skru sammen glassfestene
på vegg og stang.

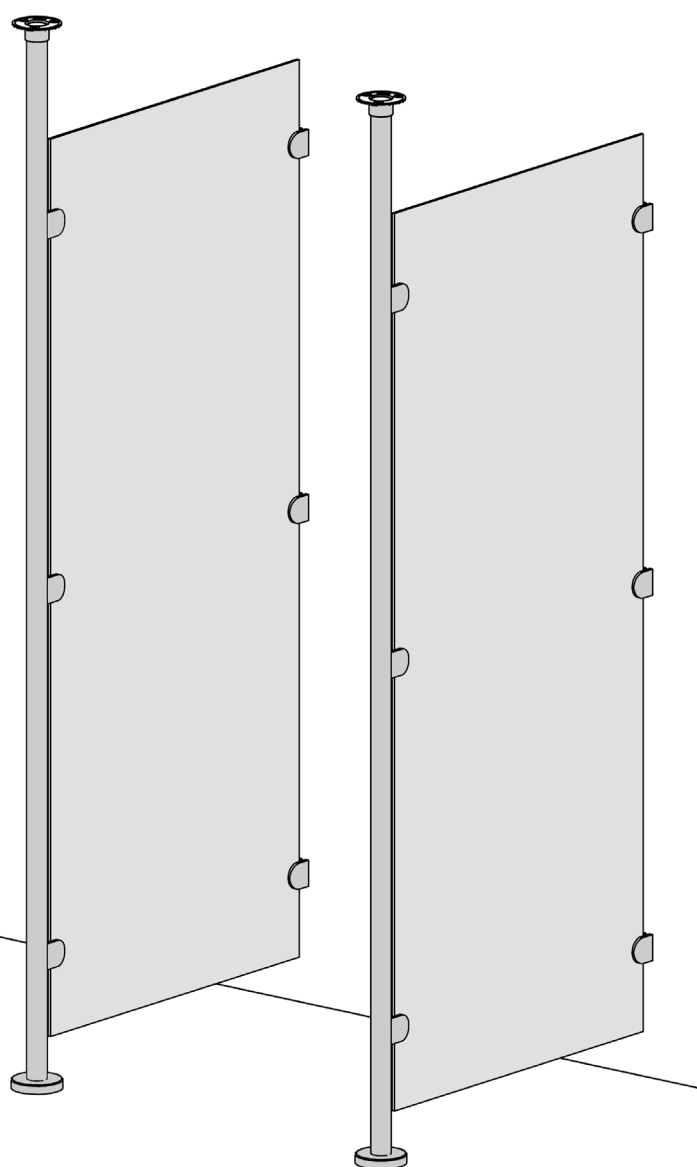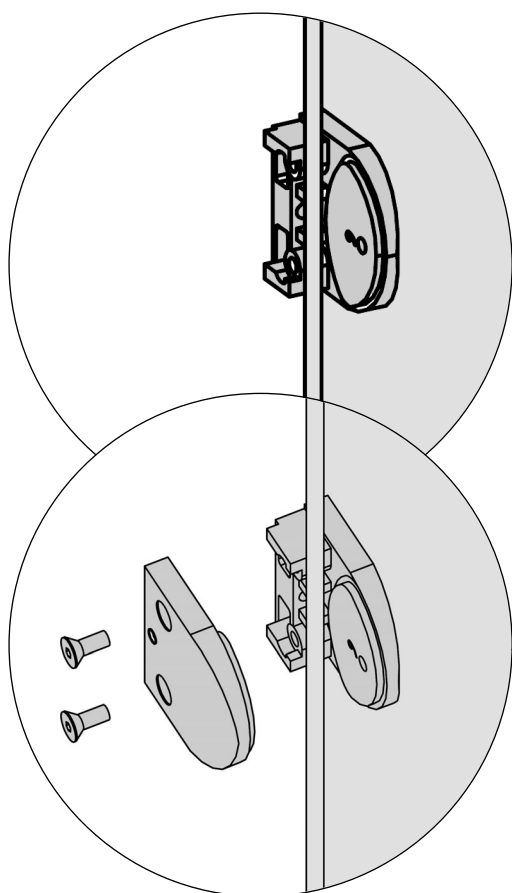

NB!

**Sjekk at pakningen i klemfestet
har rett tykkelse:**

6 mm glass = pakning merket 6

8 mm glass = pakning merket 8

