Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 600**

Nisjedør med hel profilhengsle

HØYRE-HENGSLET

VENSTRE-HENGSLET

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

MODELL 600

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

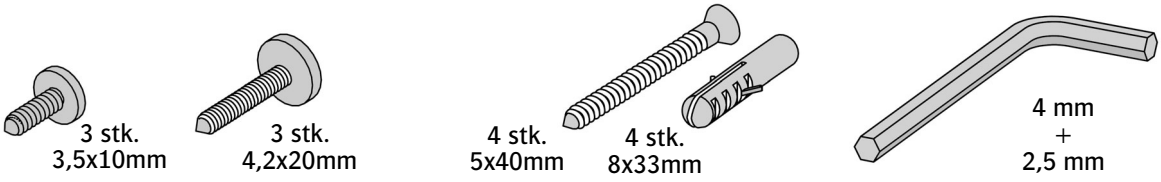

DELER

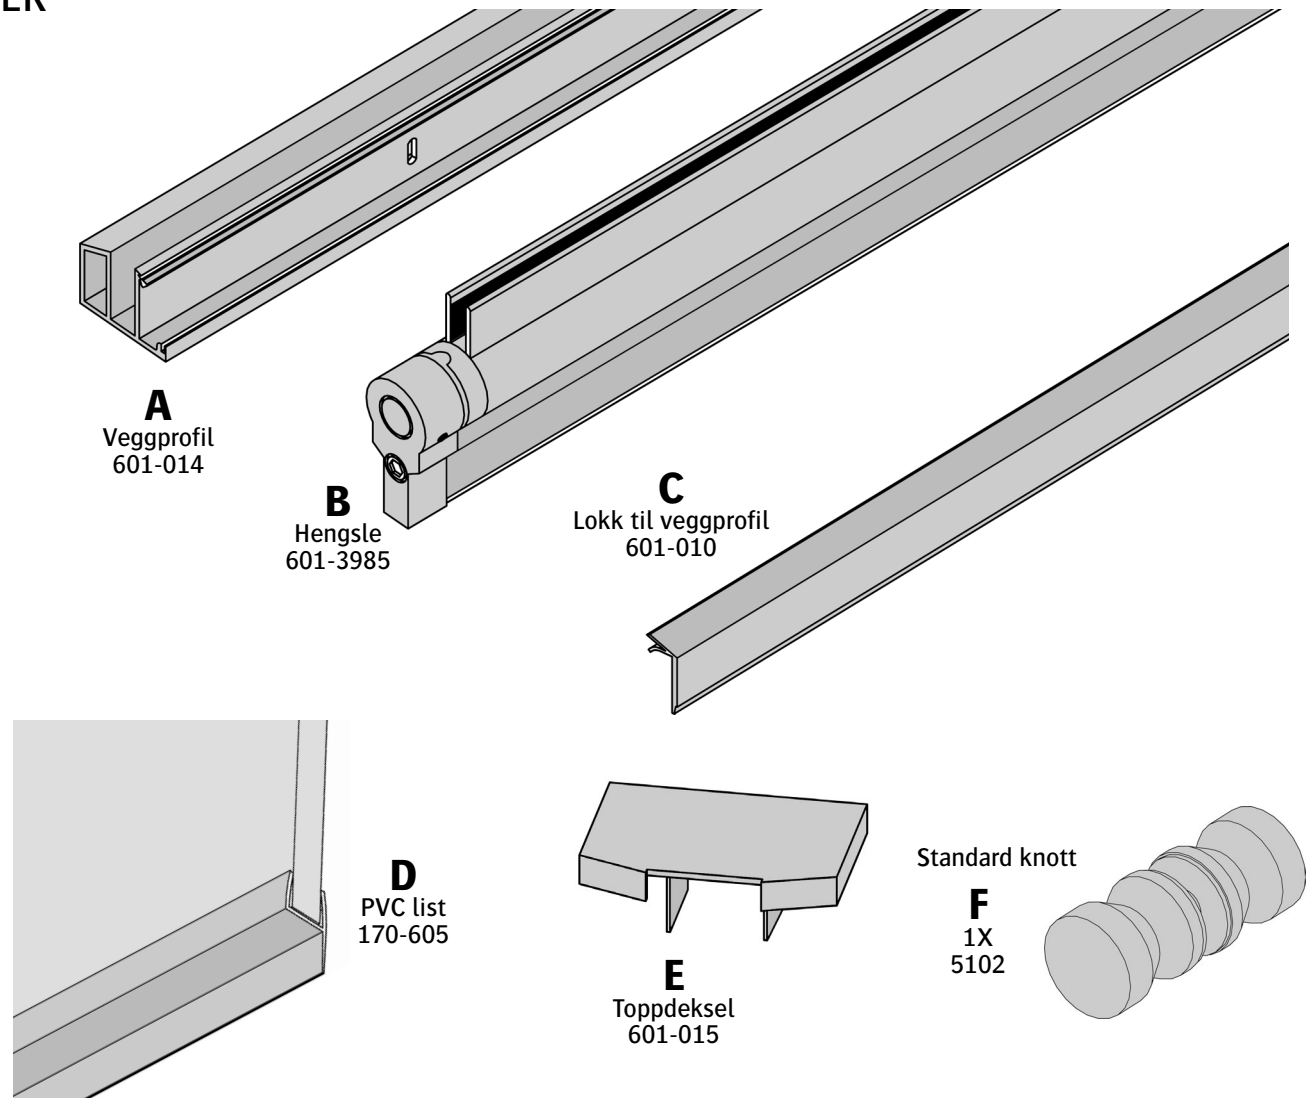

Keystone
NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no

Husk å sette på det lille klebe-merket. Plasseres diskret og bent opp i et av hjørnene.

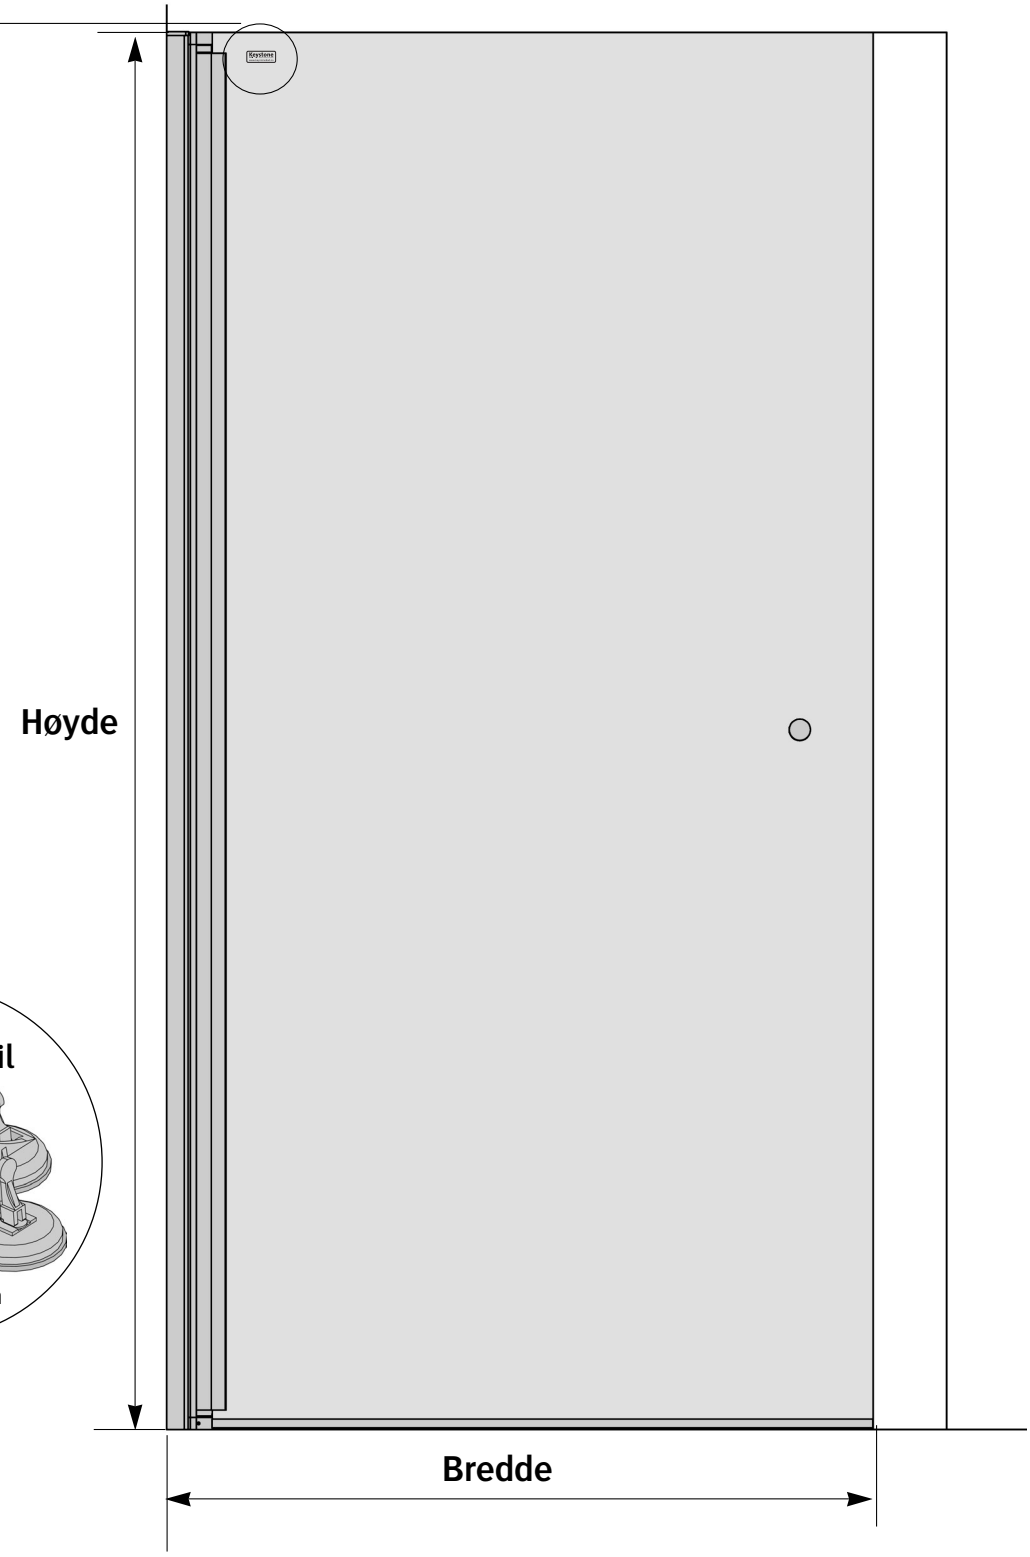

Bruk sugekopp til løft av tunge glass

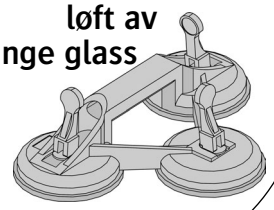

Fåes hos Bøcon

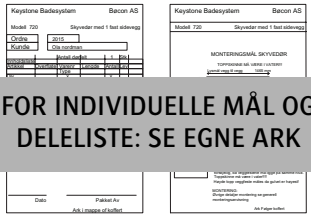

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Montering av veggprofil

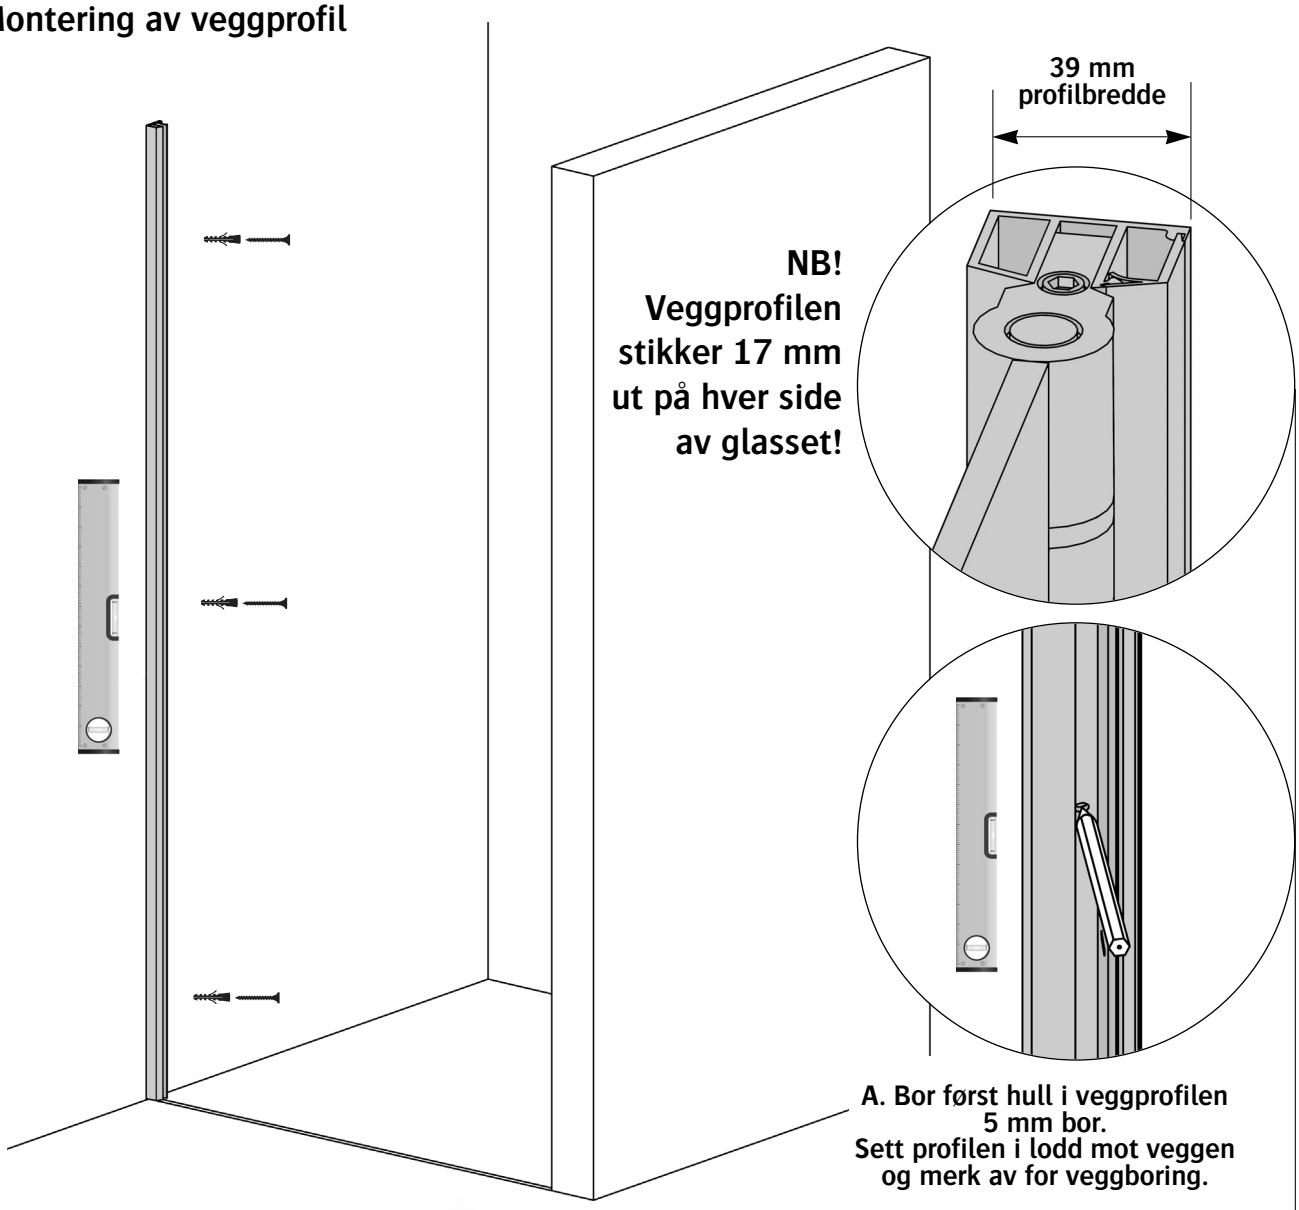

NB!
Veggprofilen stikker 17 mm ut på hver side av glasset!

A. Bor først hull i veggprofilen 5 mm bor.
Sett profilen i lodd mot veggen og merk av for veggboring.

Bor med 7 mm i veggen.
Sett i plastpluggene.

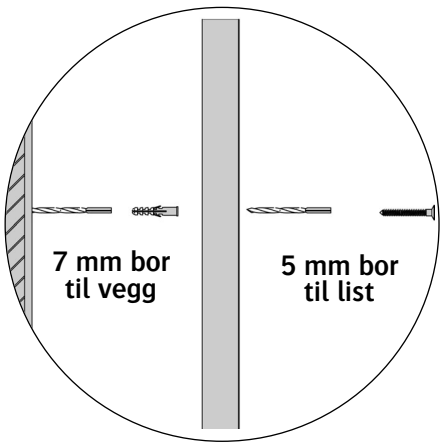

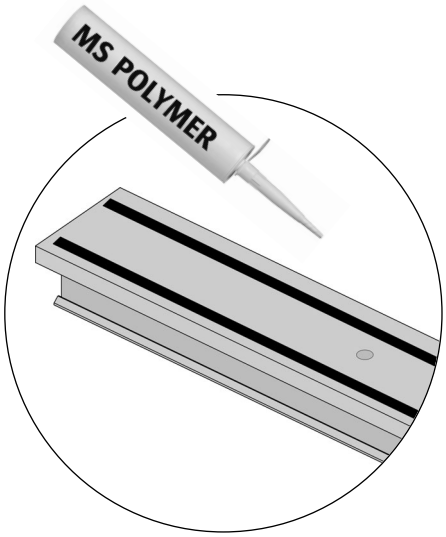

B. Veggprofilen påføres 2 striper lim på baksiden 5 mm inn fra kantene

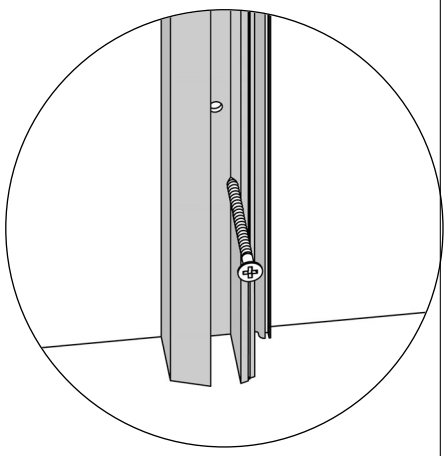

C. Skru den ferdig limte profilen fast i veggen

2. Montering av hengsle

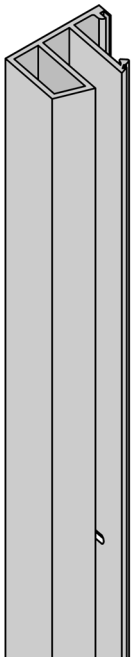

Skyv hengslen inn i veggprofilen

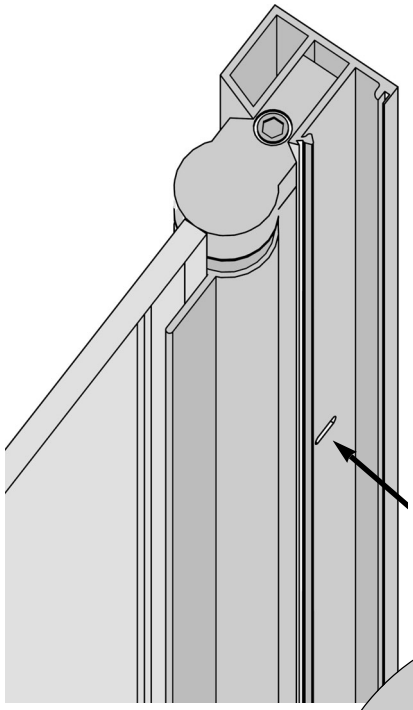

Bor 3mm

Skrue 3,5x10mm

Når hengslen er satt på plass skal den festes ved å bore 3 mm hull i de 3 avlange slissene i veggprofilen. Festes med maskinskruer.

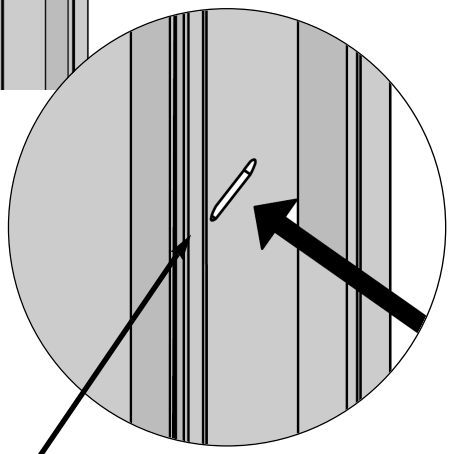

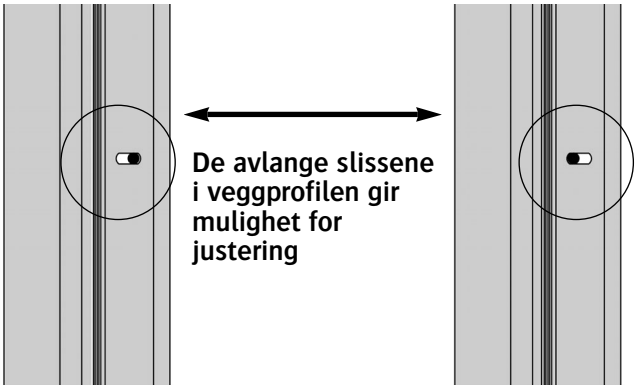

De avlange slissene i veggprofilen gir mulighet for justering

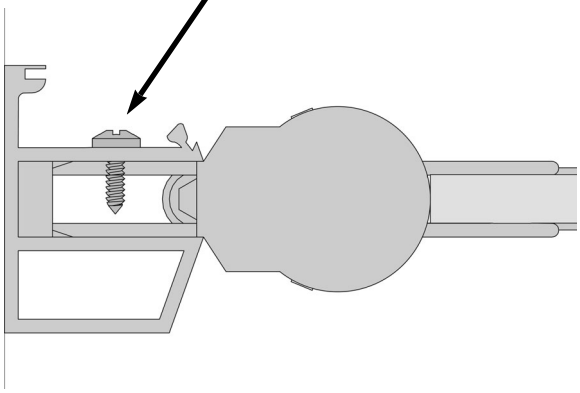

NB! Nå er de 3 monteringsskruene på plass, men hengslen er ikke låst helt fast.
Se neste side.

3. Justering av klaring dør/vegg

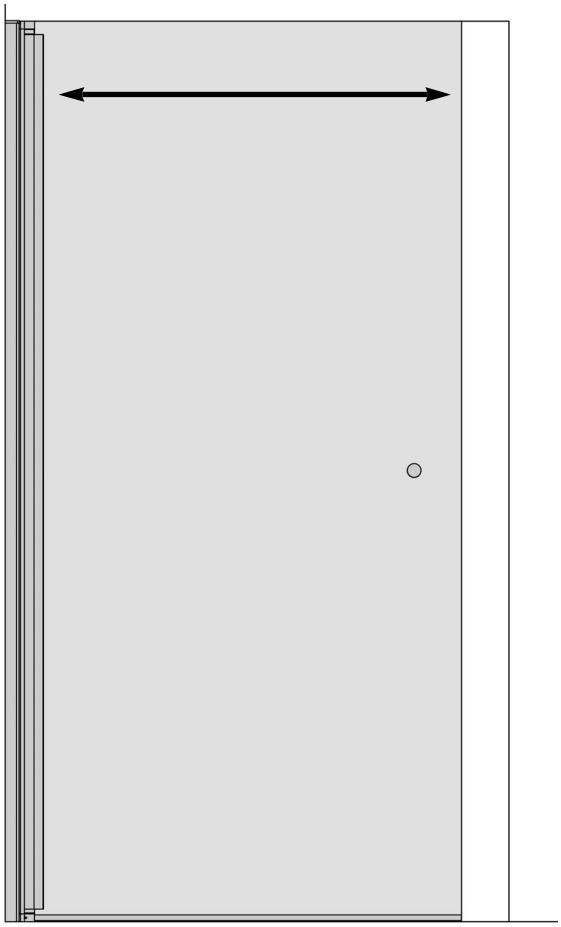

1. Juster klaring til ønsket posisjon
2. Stram justeringsskruene
3. Montér de 3 låseskruene.

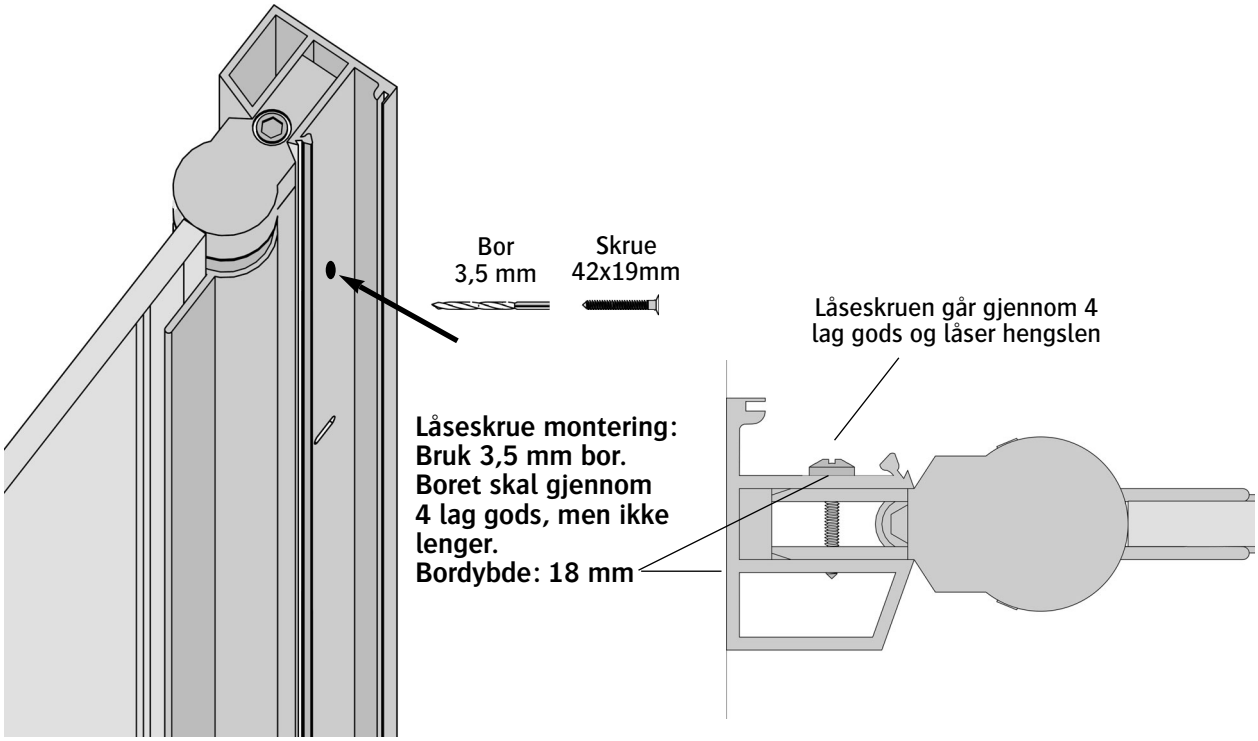

4. Justering av hengslens «null-punkt»

Skru ut begge justeringsskruene en omdreining
Flytt døren til ønsker null-punkt (parkering)
Stram begge justeringsskruene.
Hev/senk punktet er nå flyttet

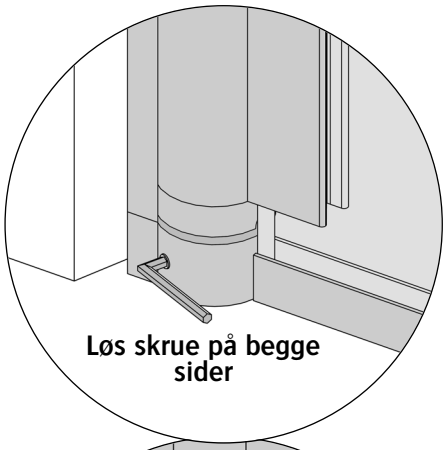

Løs skrue på begge sider

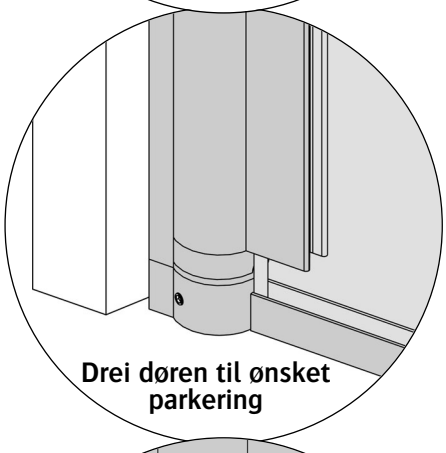

Drei døren til ønsket parkering

Stram skruer på begge sider

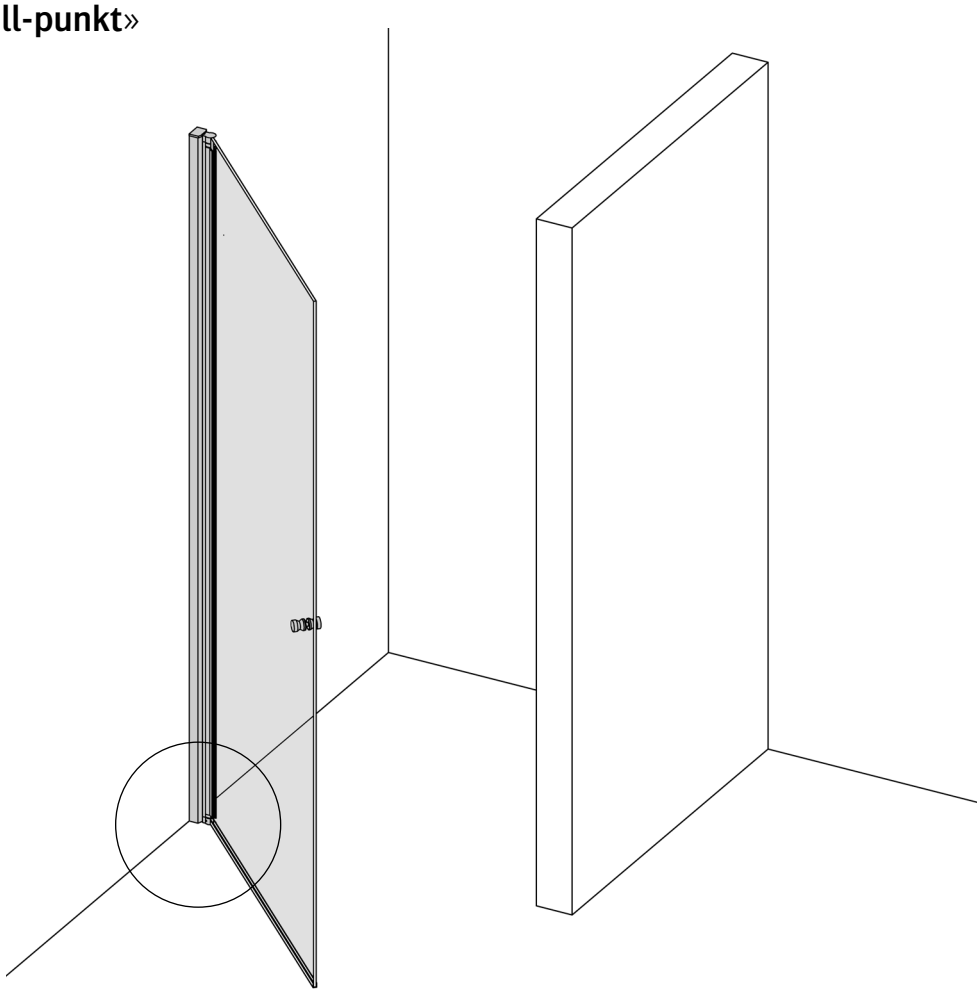

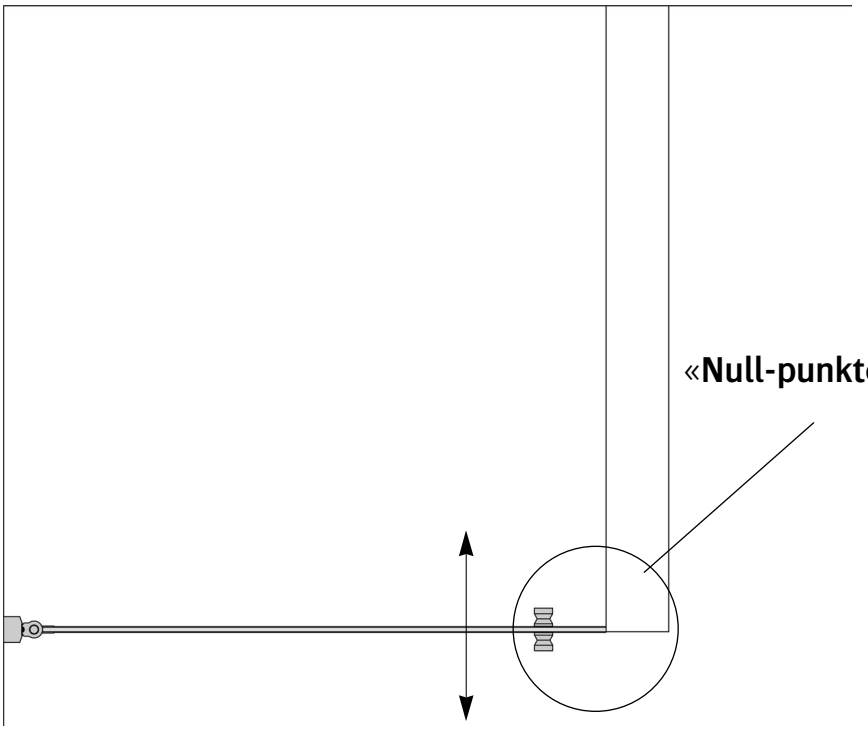

MODELL 600

Til slutt monteres lokk til veggprofil, topp-deksel, knott og eventuelle tilvalgslister

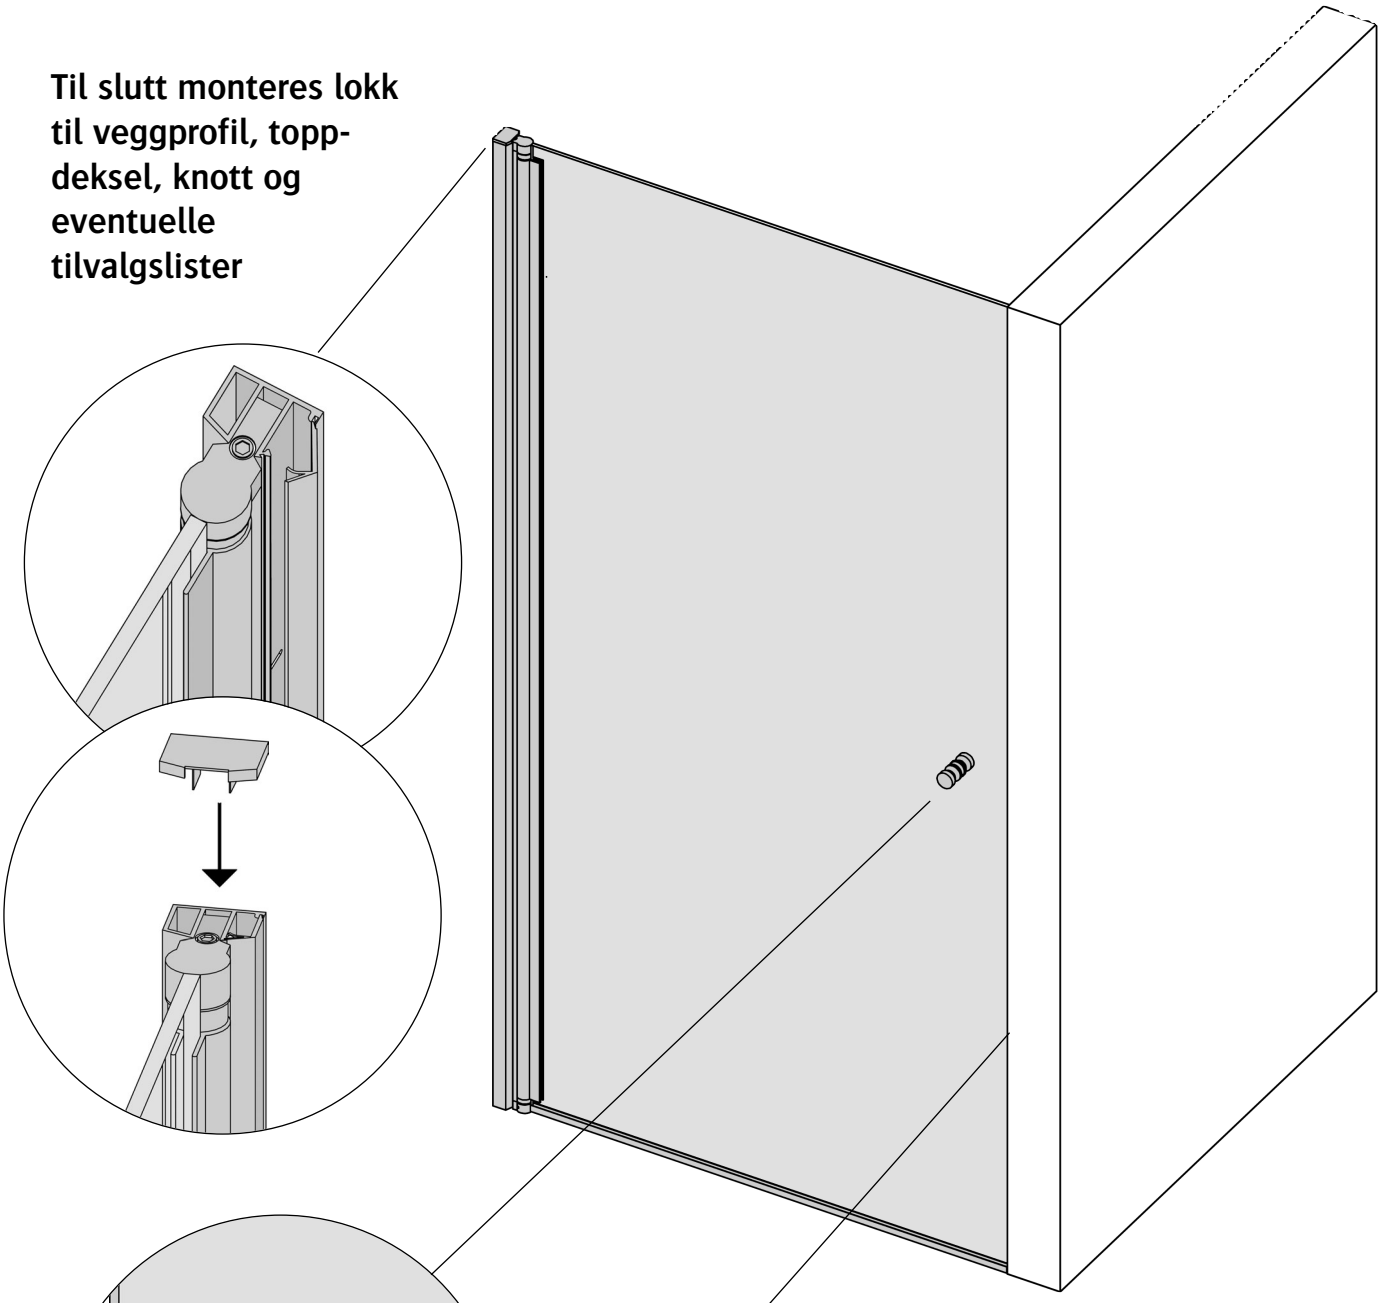

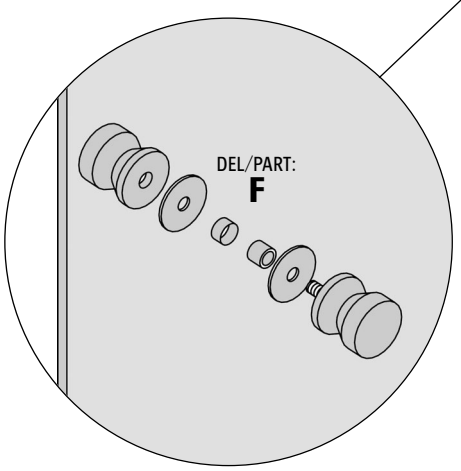

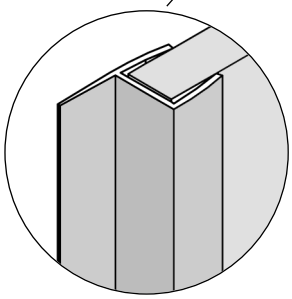

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER
/ MAGNETLISTER
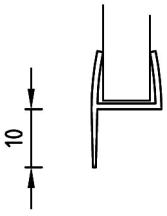
TILVALG:
PVC list
170-805