Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 603**

Dør med profilhengsle og sidefelt for nisje

MODELL 603

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

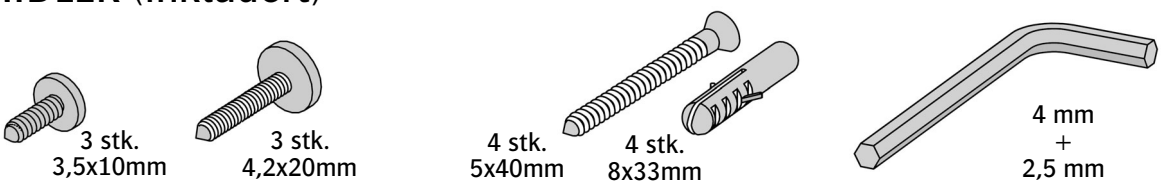

DFI FR

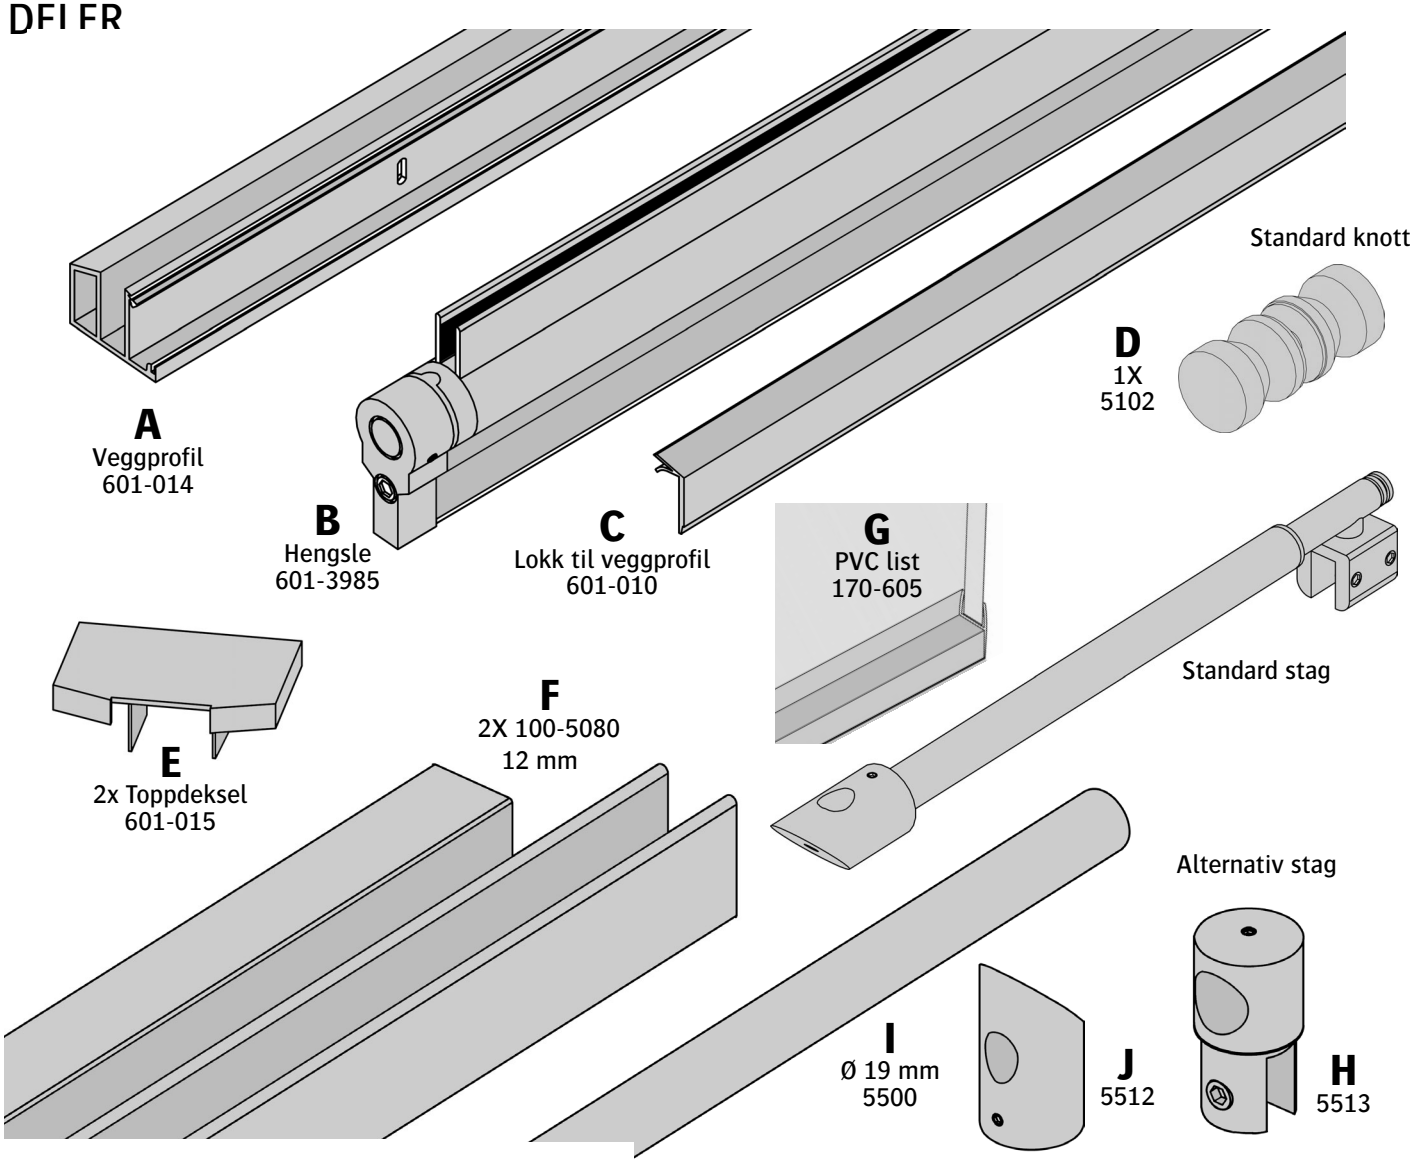

MODELL 603

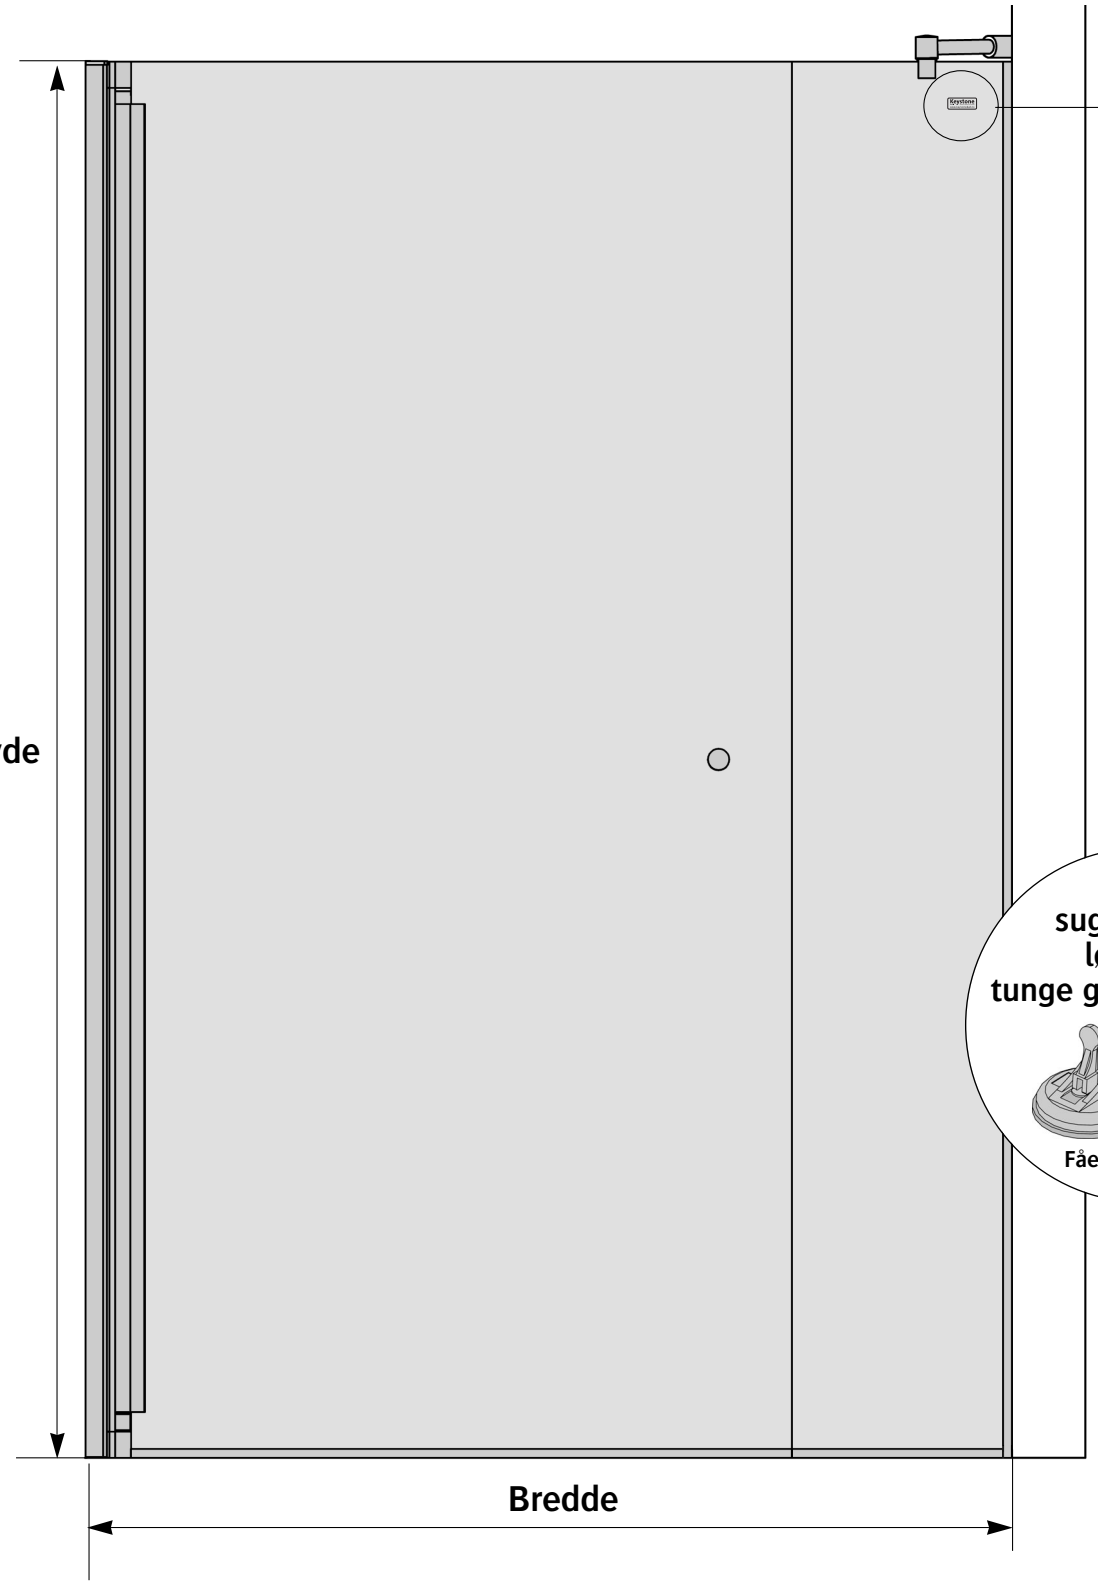

Keystone
NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no

Husk å sette på det lille klebe-merket.
Plasseres diskret og bent opp i et av hjørnene.

Bruk sugekopp til løft av tunge glass

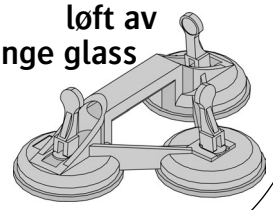

Fåes hos Bøcon

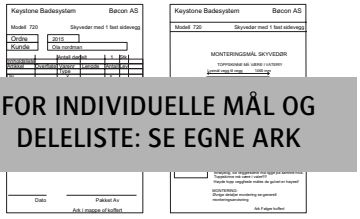

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Montering av veggprofil

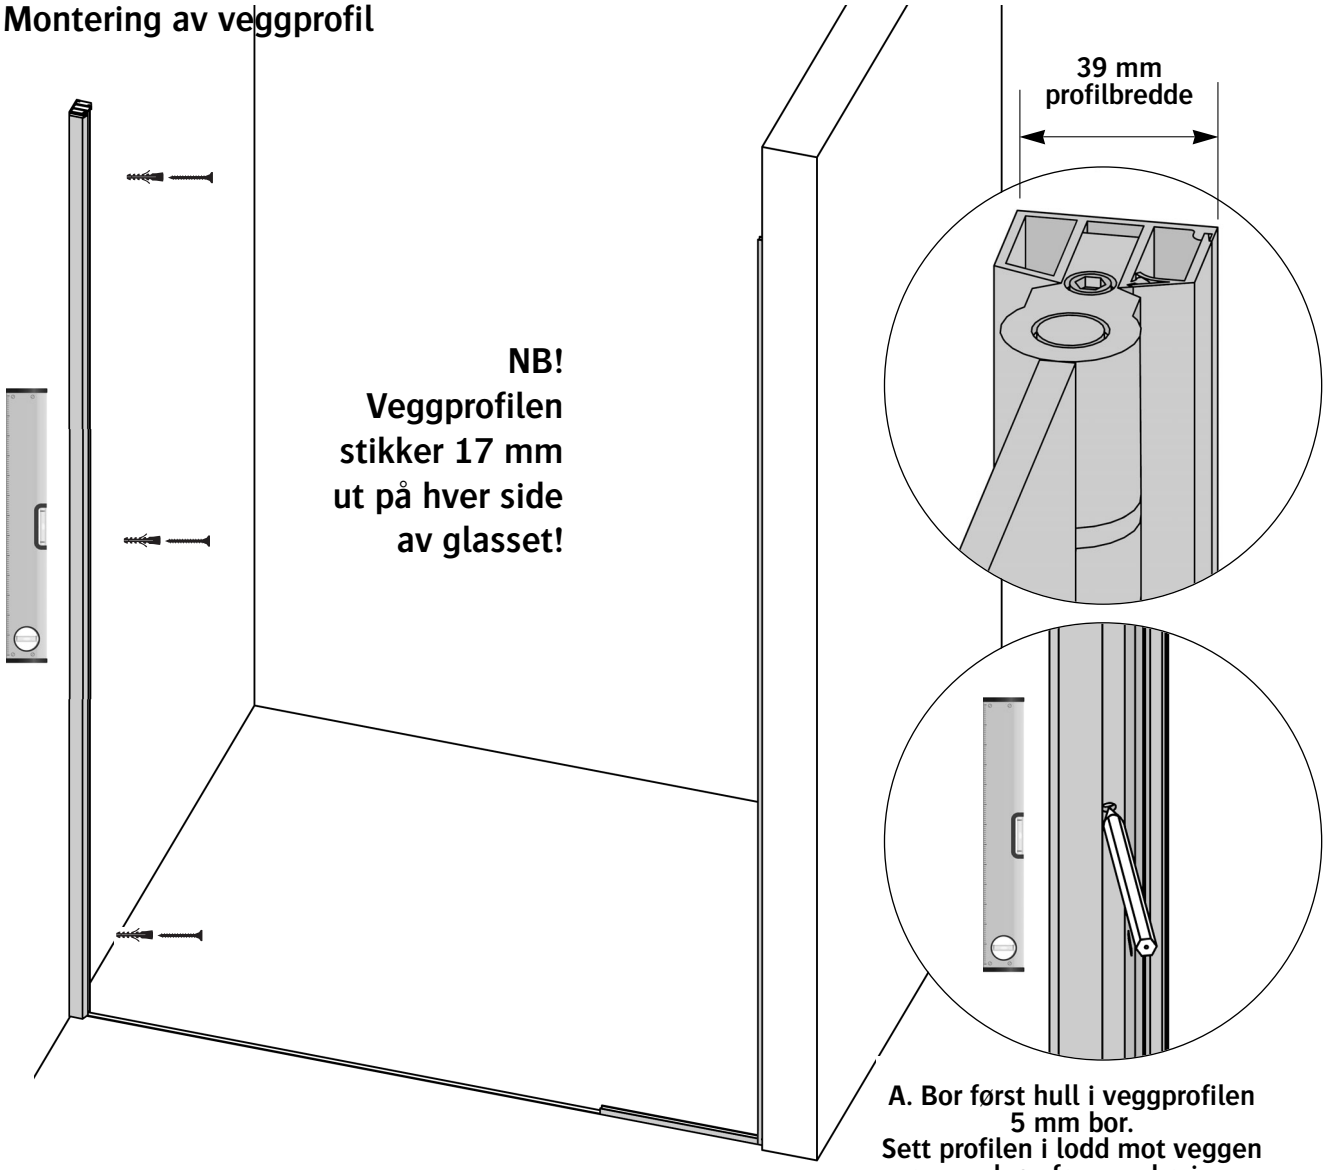

A. Bor først hull i veggprofilen
5 mm bor.
Sett profilen i lodd mot veggen
og merk av for veggboring.

Bor med 7 mm i veggen.
Sett i plastpluggene.

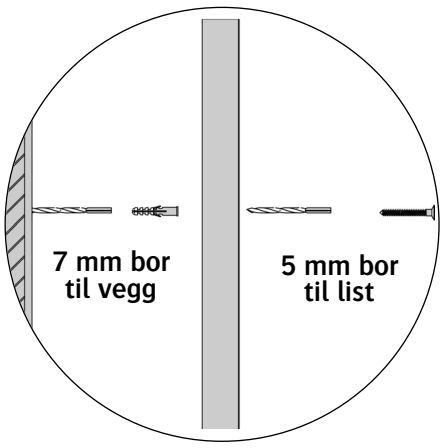

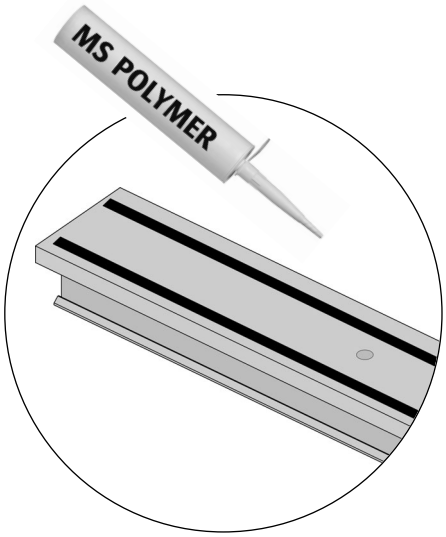

B. Veggprofilen påføres
2 striper lim på baksiden
5 mm inn fra kantene

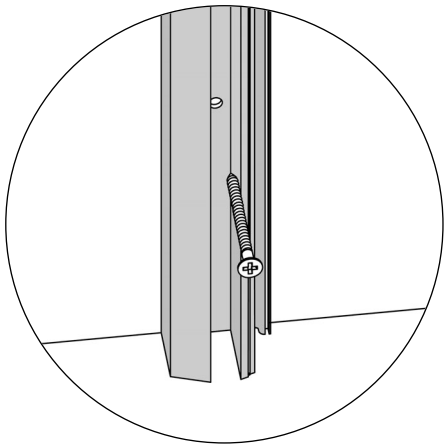

C. Skru den ferdig
limte profilen fast i
veggen

2. Montering av hengsle

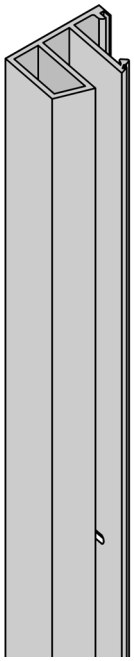

Skyv hengslen inn
i veggprofilen

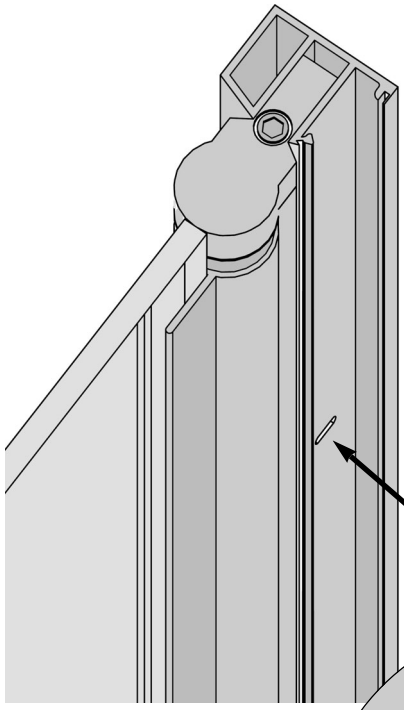

Bor
3mm

Skrue
3,5x10mm

Når hengslen er satt på
plass skal den festes ved å
bore 3 mm hull i de 3 avlange
slissene i veggprofilen.
Festes med maskinskruer.

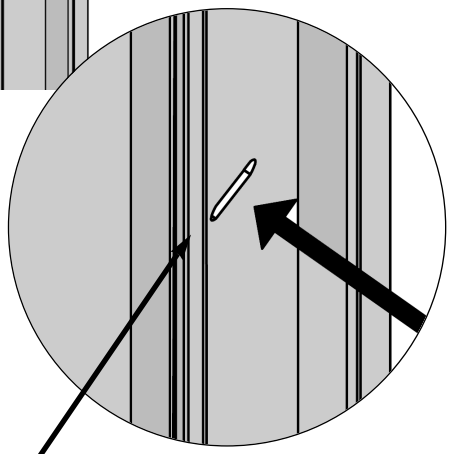

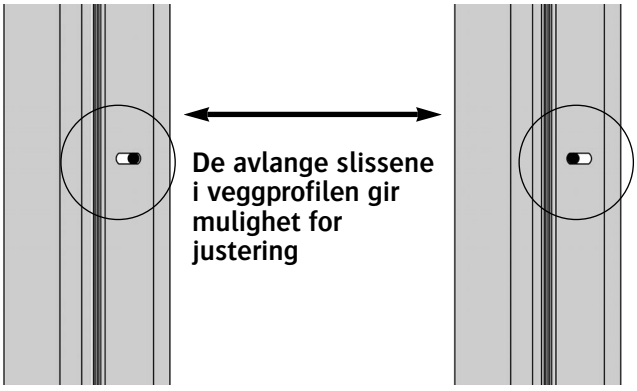

De avlange slissene
i veggprofilen gir
mulighet for
justering

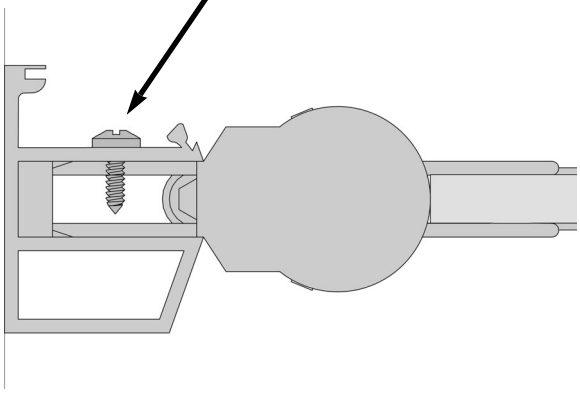

NB! Nå er de 3 monteringsskruene på plass, men hengslen er ikke låst helt fast.
Se neste side.

3. Montering av fastvegg og stag

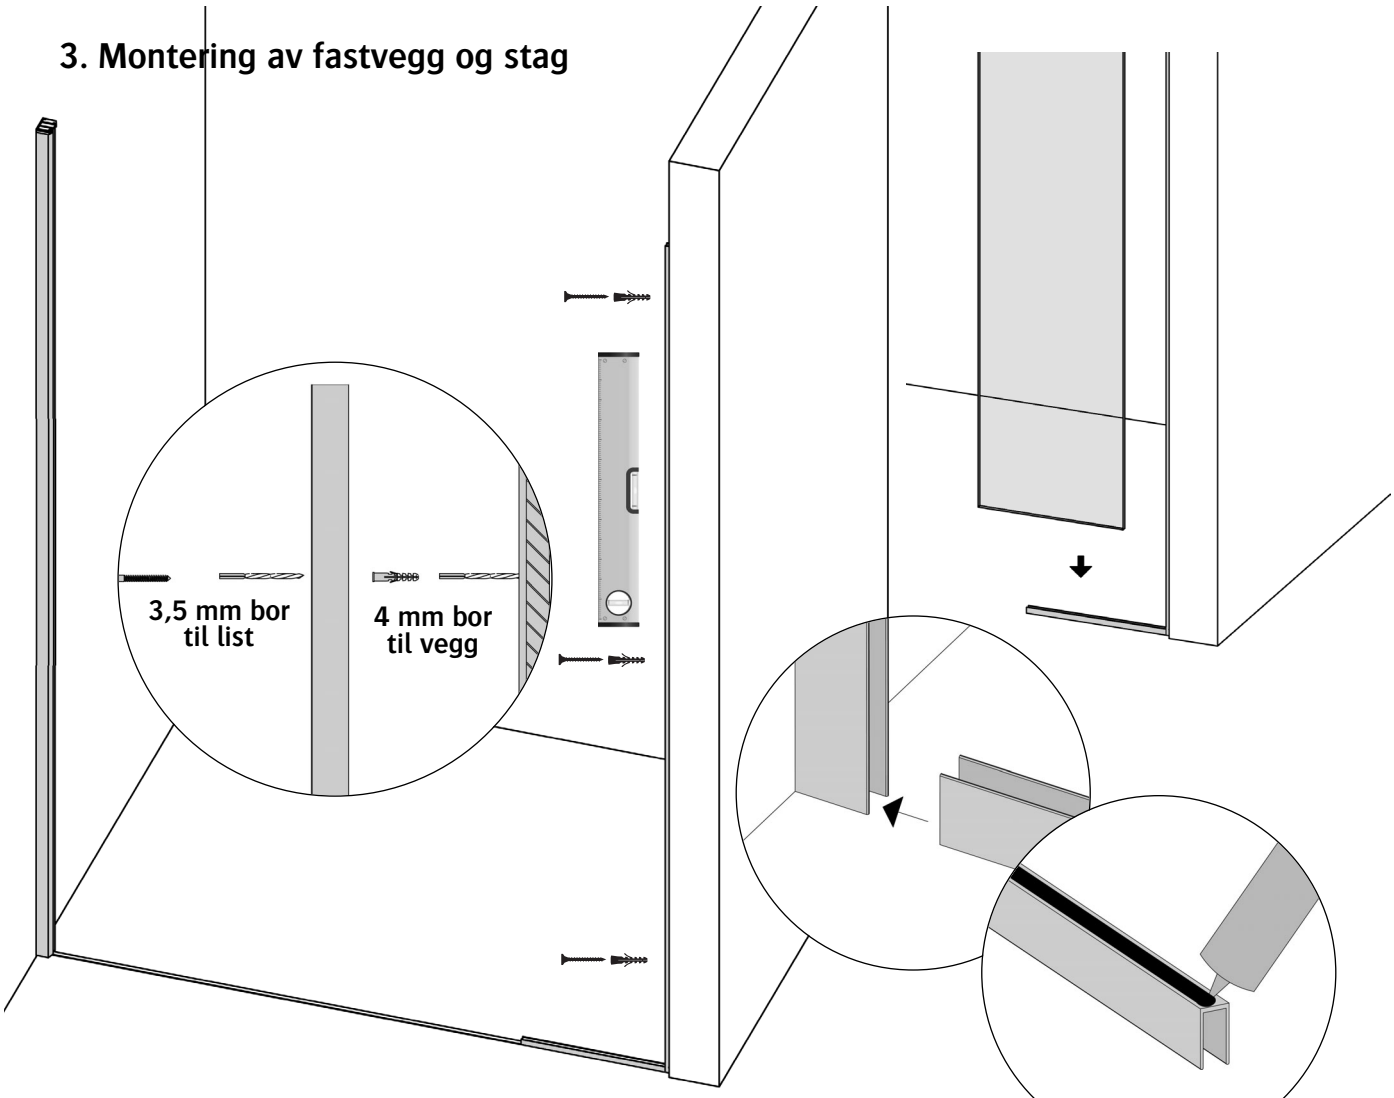

U-lister limes til vegg og gulv

MS POLYMER

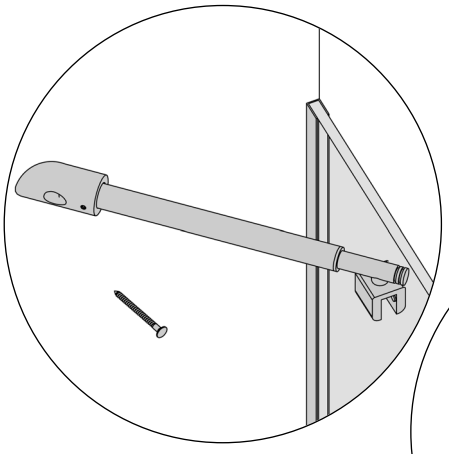

Monter staget umiddelbart
etter fastveggen.
Dette stabiliserer fastveggen.

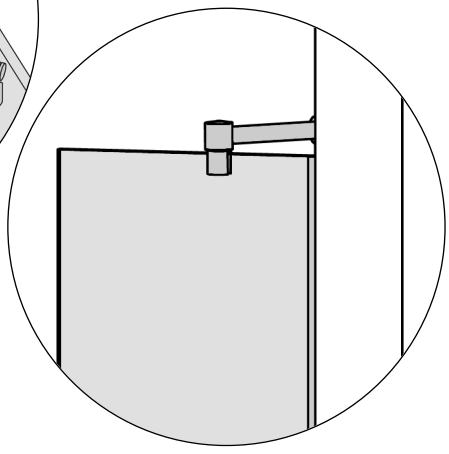

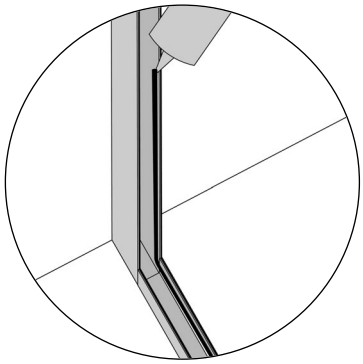

Glasset limes til U-listene med
glass-silikon. Silokon påføres
U-listenes sidevegger

GLASS-SILIKON

4. Justering av klaring dør/fastvegg

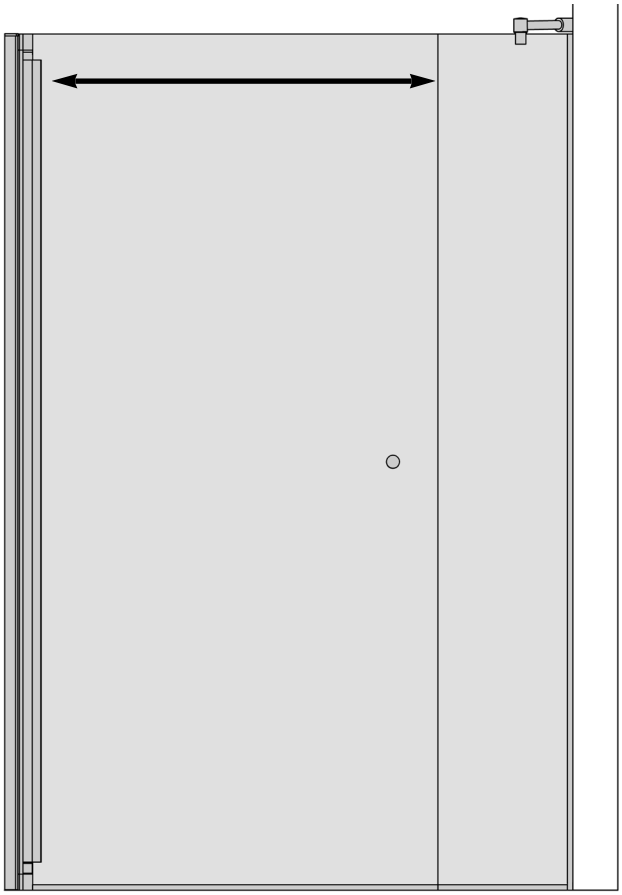

1. Juster klaring til ønsket posisjon
2. Stram justeringsskruene
3. Montér de 3 låseskruene.

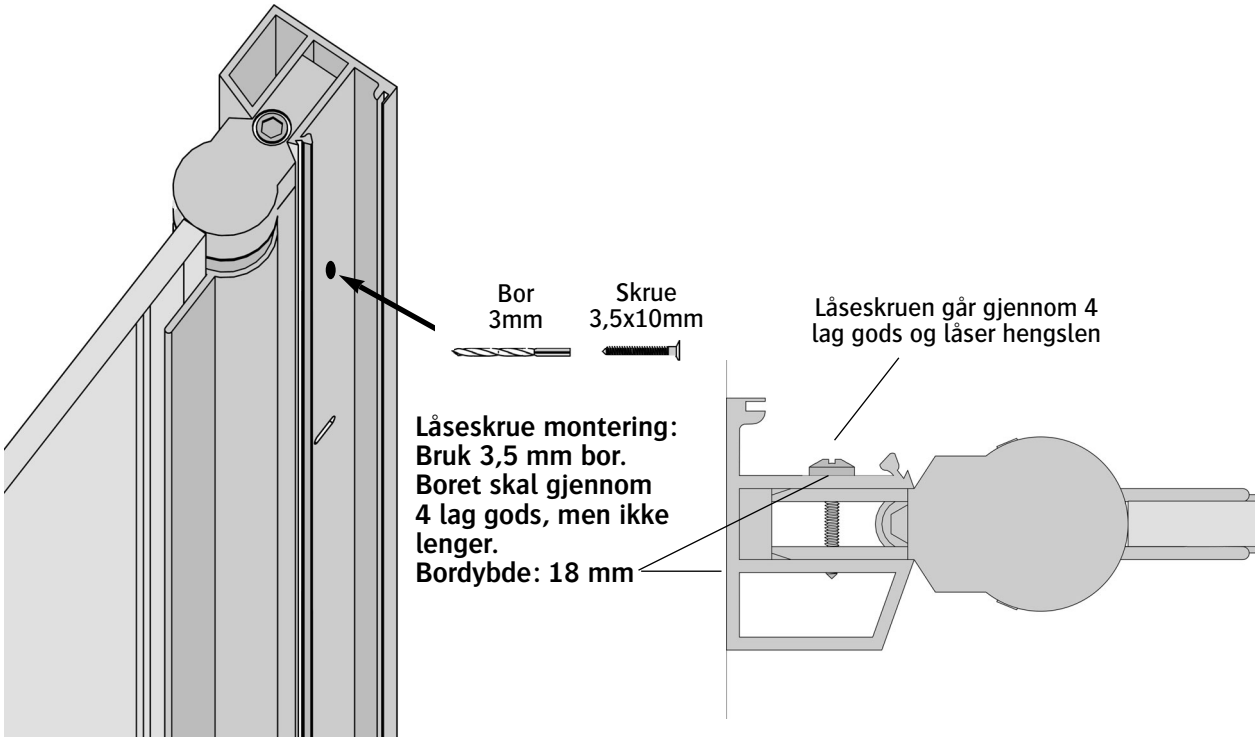

5. Justering av hengslens «null-punkt»

Åpne begge justeringsskruene en omdreining
Flytt døren til ønsker null-punkt (parkering)
Stram begge justeringsskruene.
Hev/senk punktet er nå flyttet

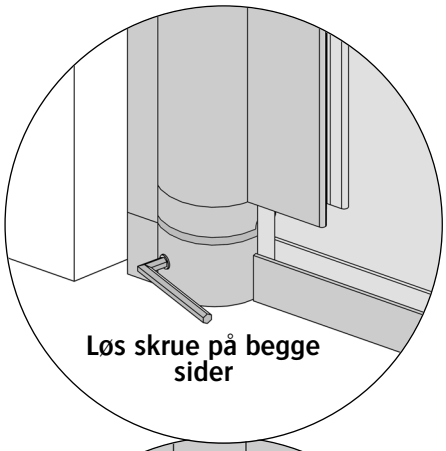

Løs skrue på begge sider

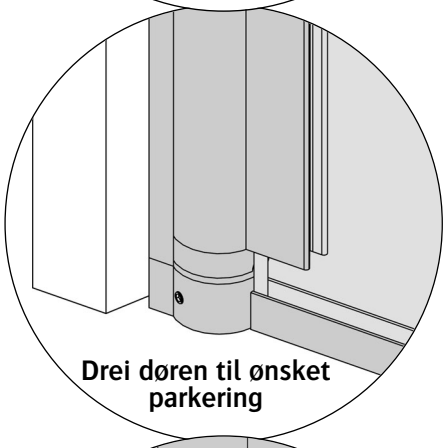

Drei døren til ønsket parkering

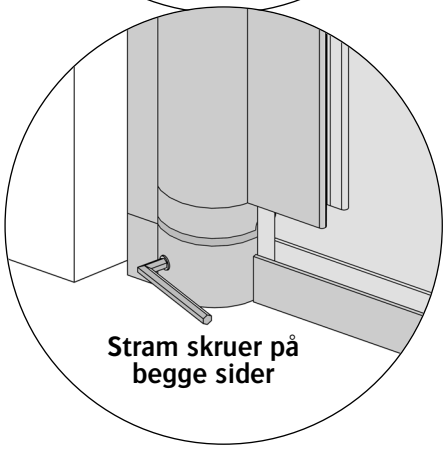

Stram skruer på begge sider

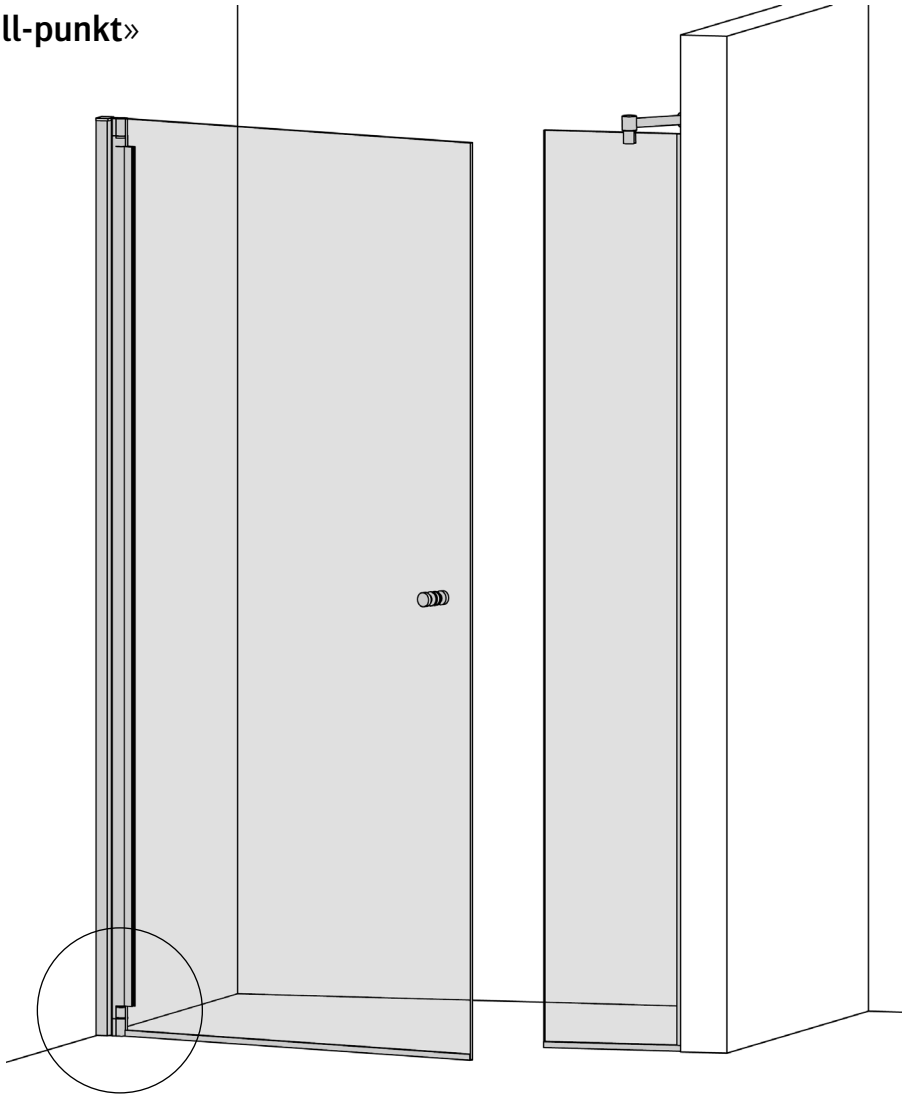

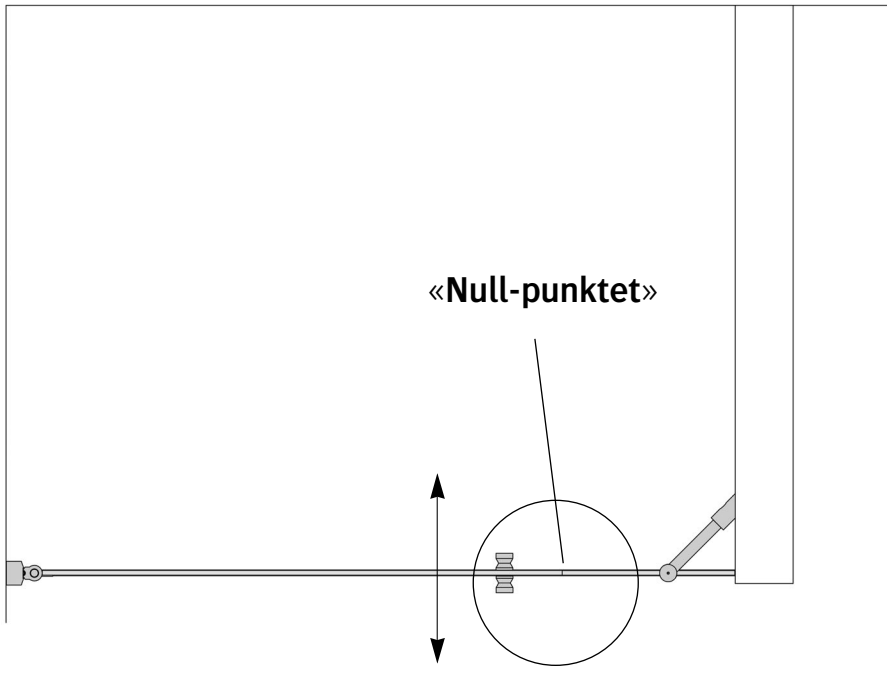

MODELL 603
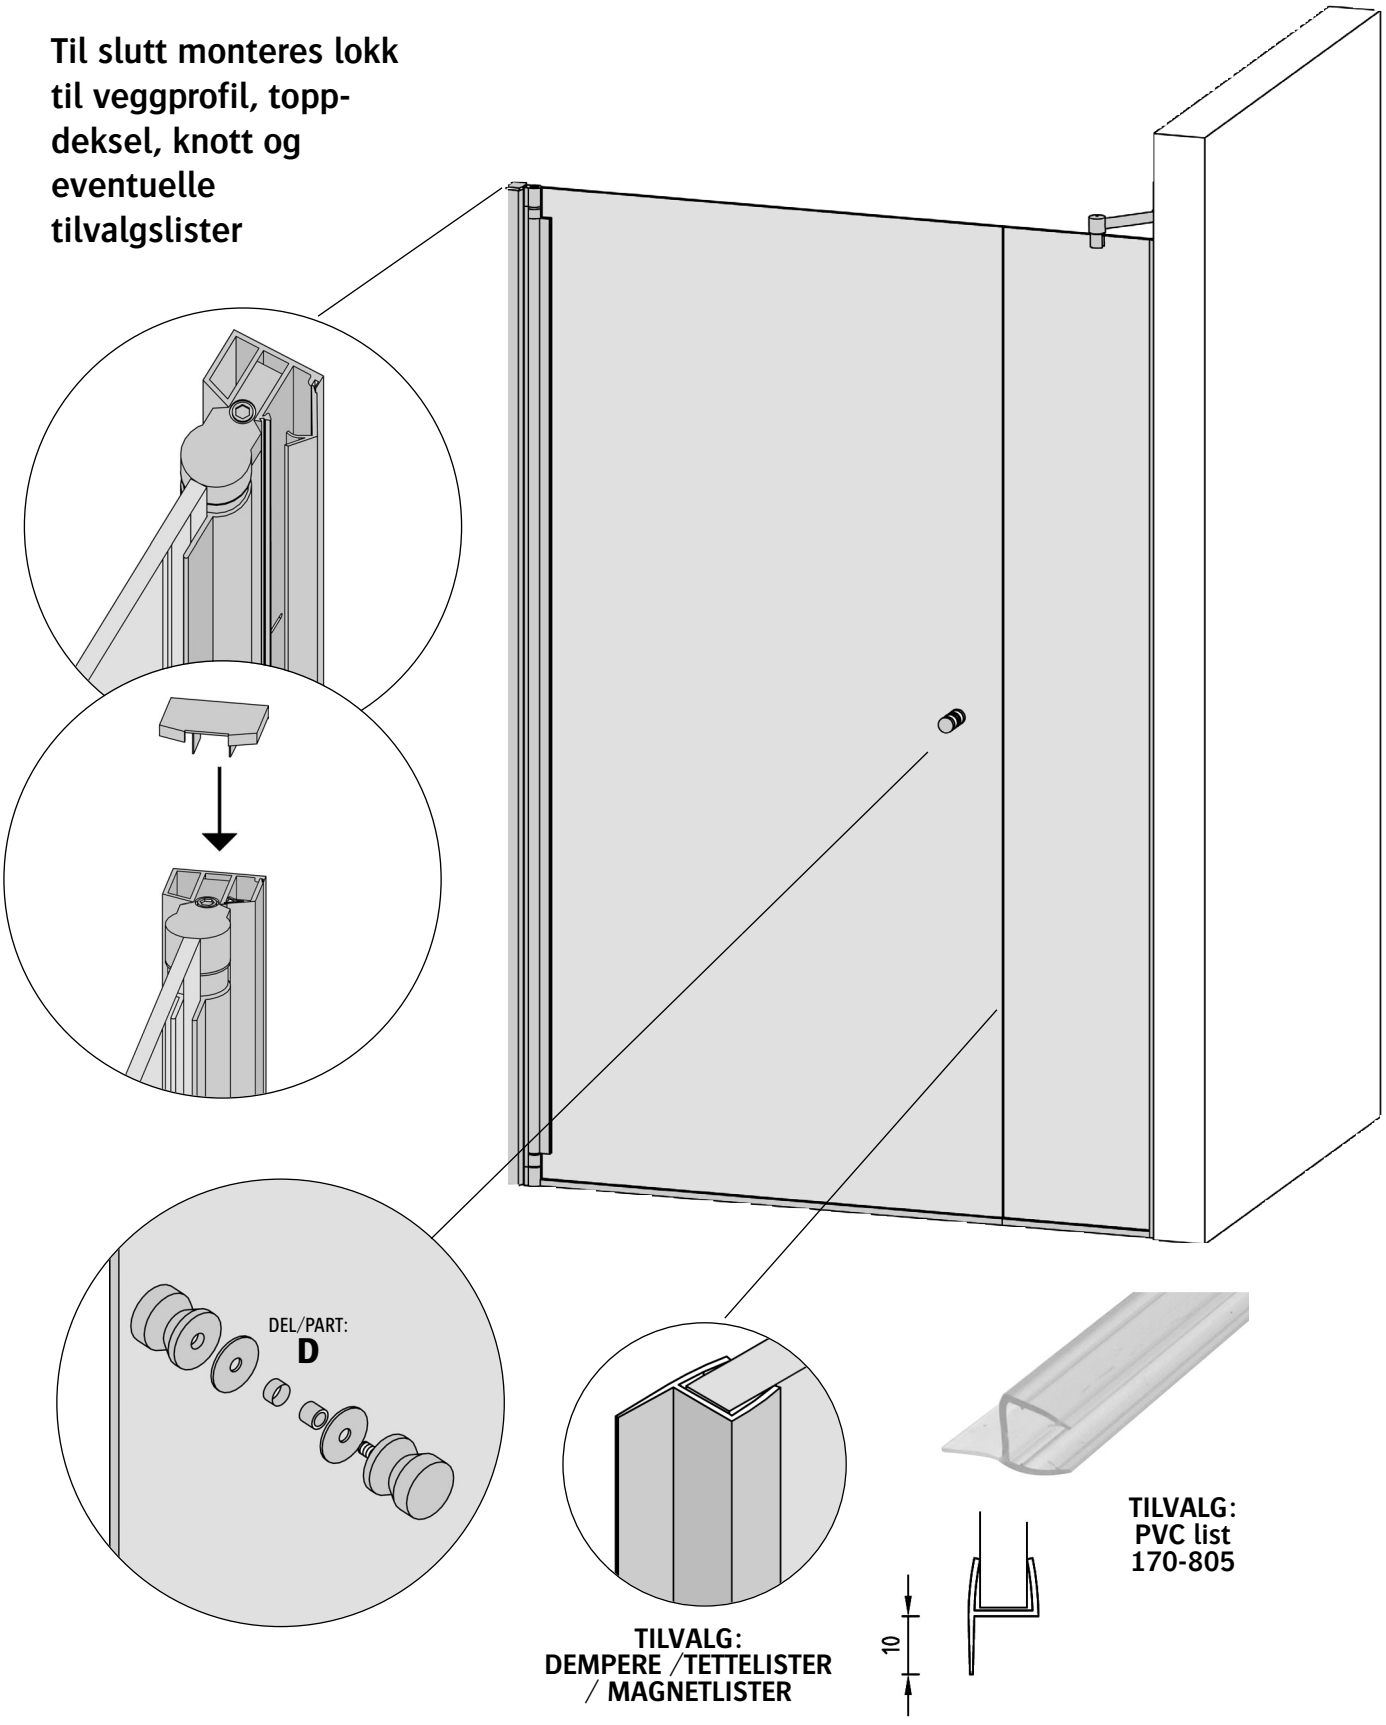
Til slutt monteres lokk til veggprofil, topp-deksel, knott og eventuelle tilvalgslister