Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 683**

Foldedør 2-delt

FORSIKTIG GLASS!
La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

MODELL 683

NØDVENDIG VERKTØY

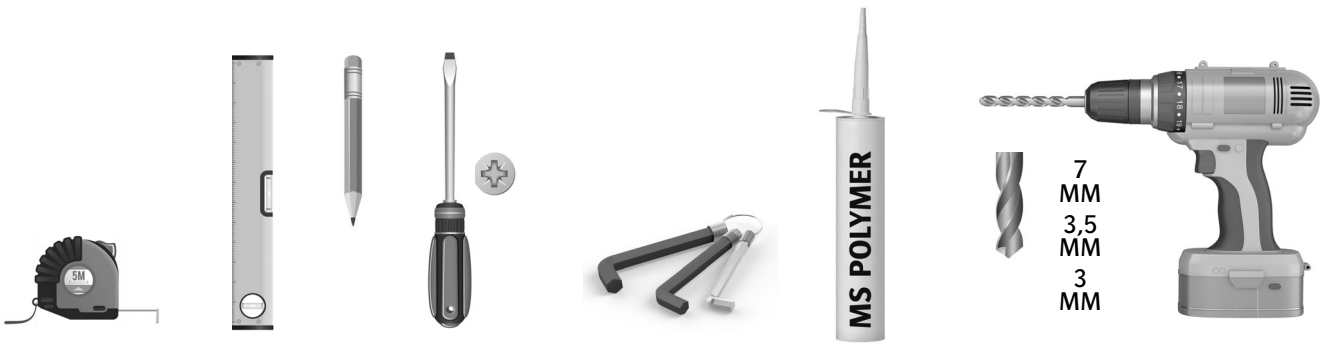

FESTEMIDLER (inkludert)

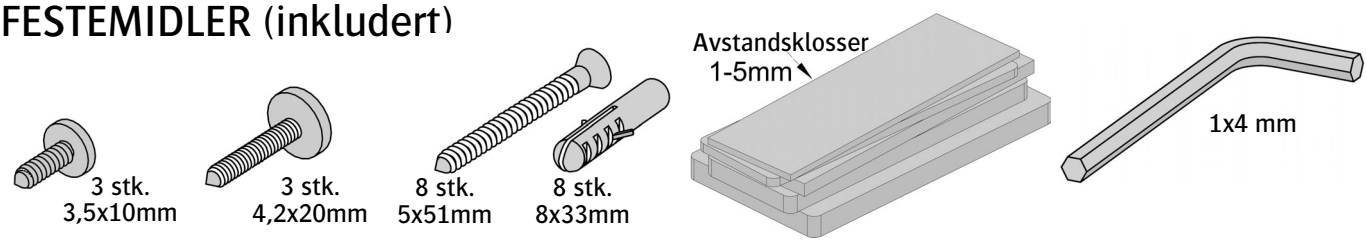

DELER

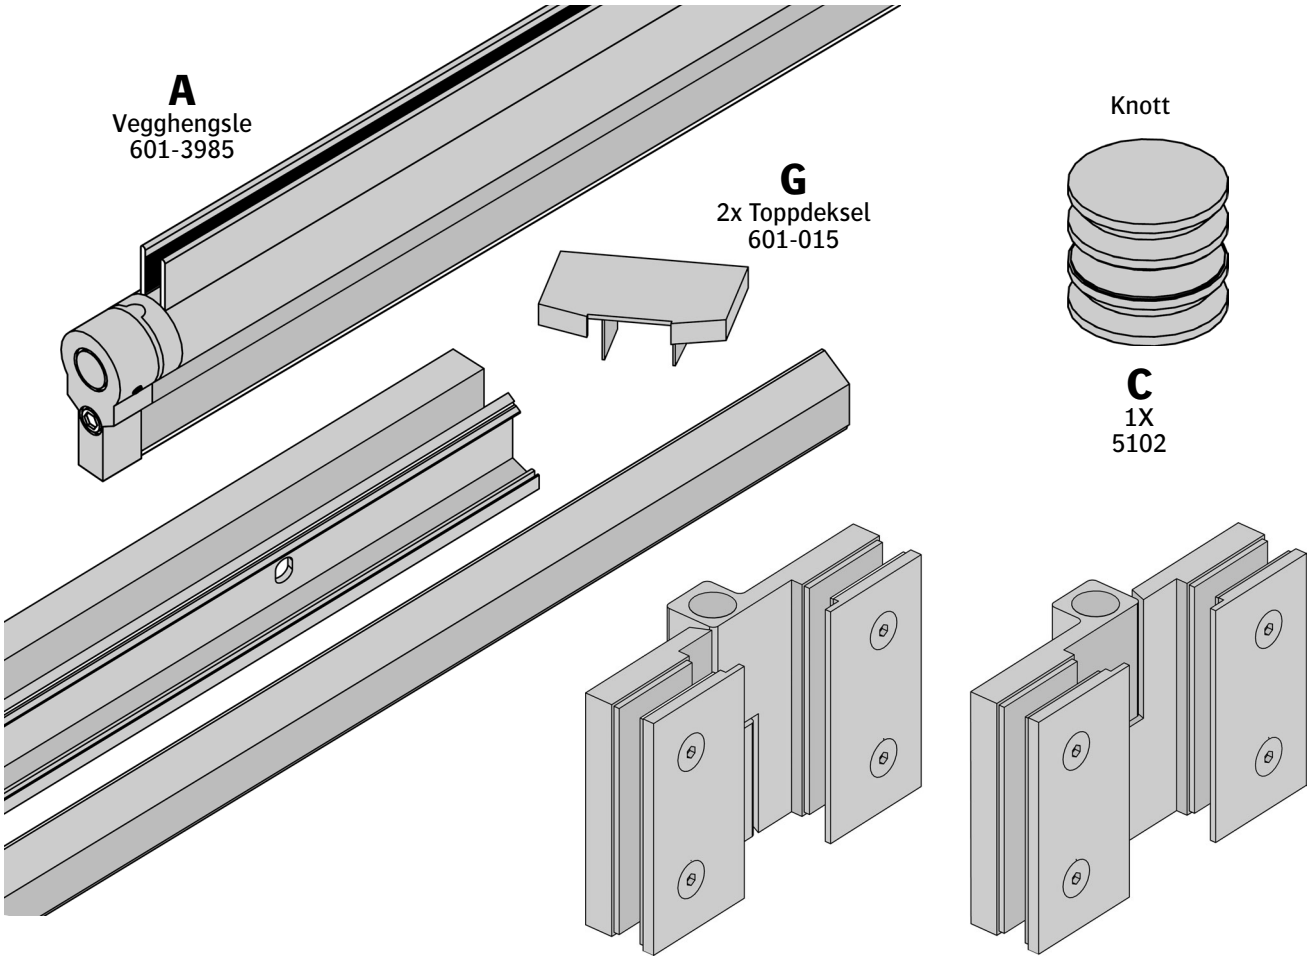

Glass

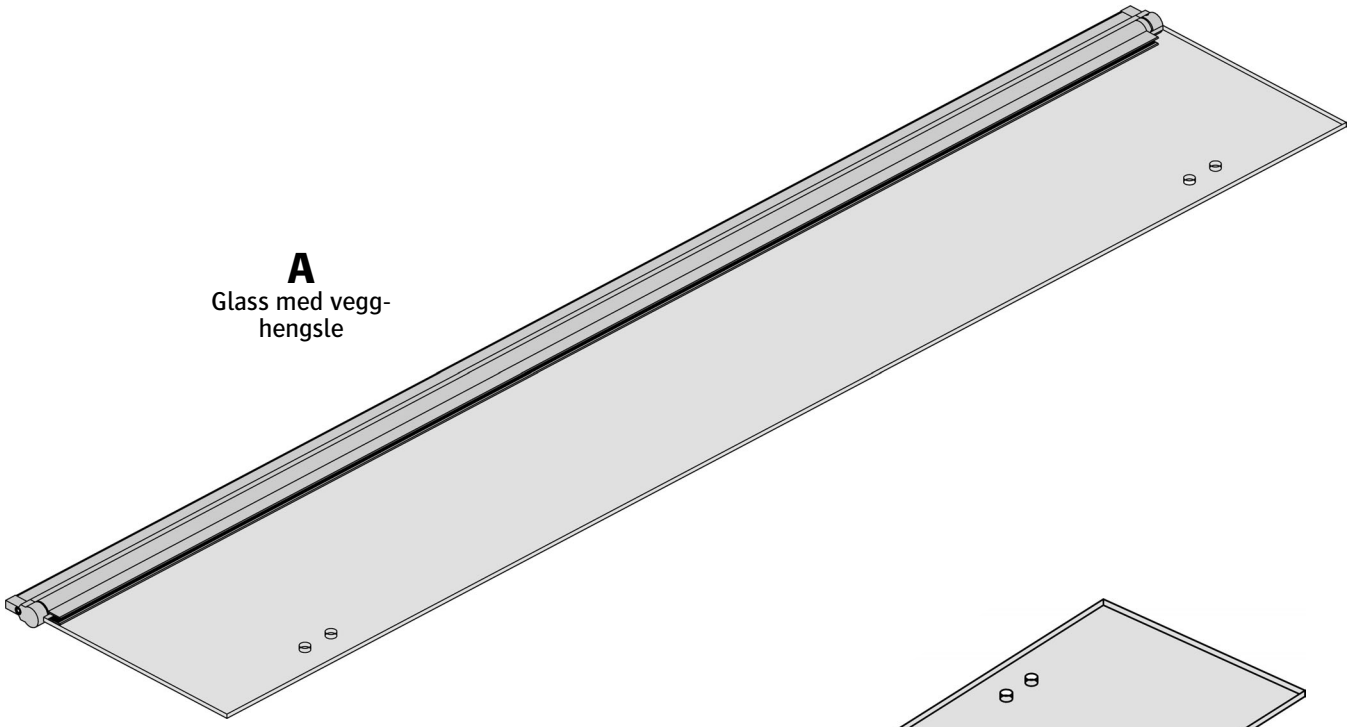

A
Glass med vegg-hengsle

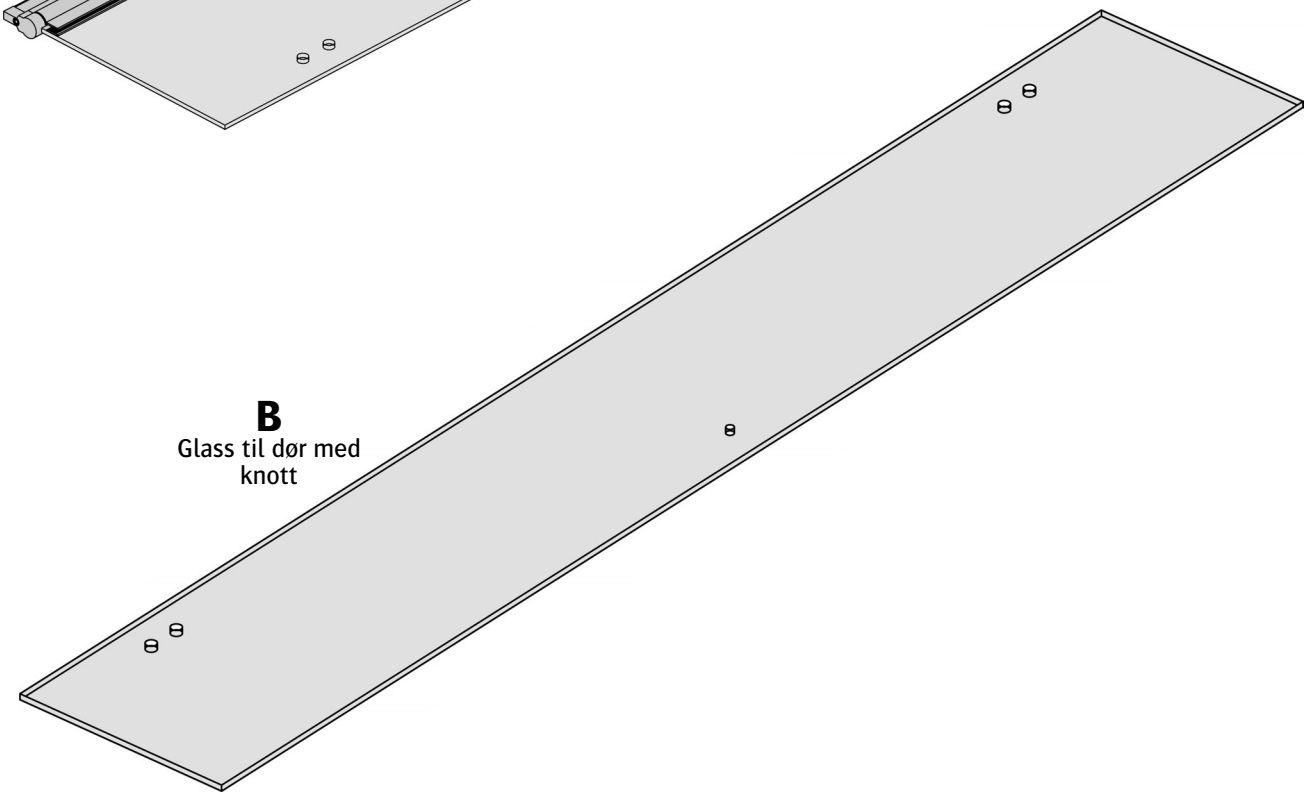

B
Glass til dør med knott

MODELL 683

Keystone
NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no

Husk å sette på det lille klebe-merket. Plasseres diskret og bent opp i et av hjørnene.

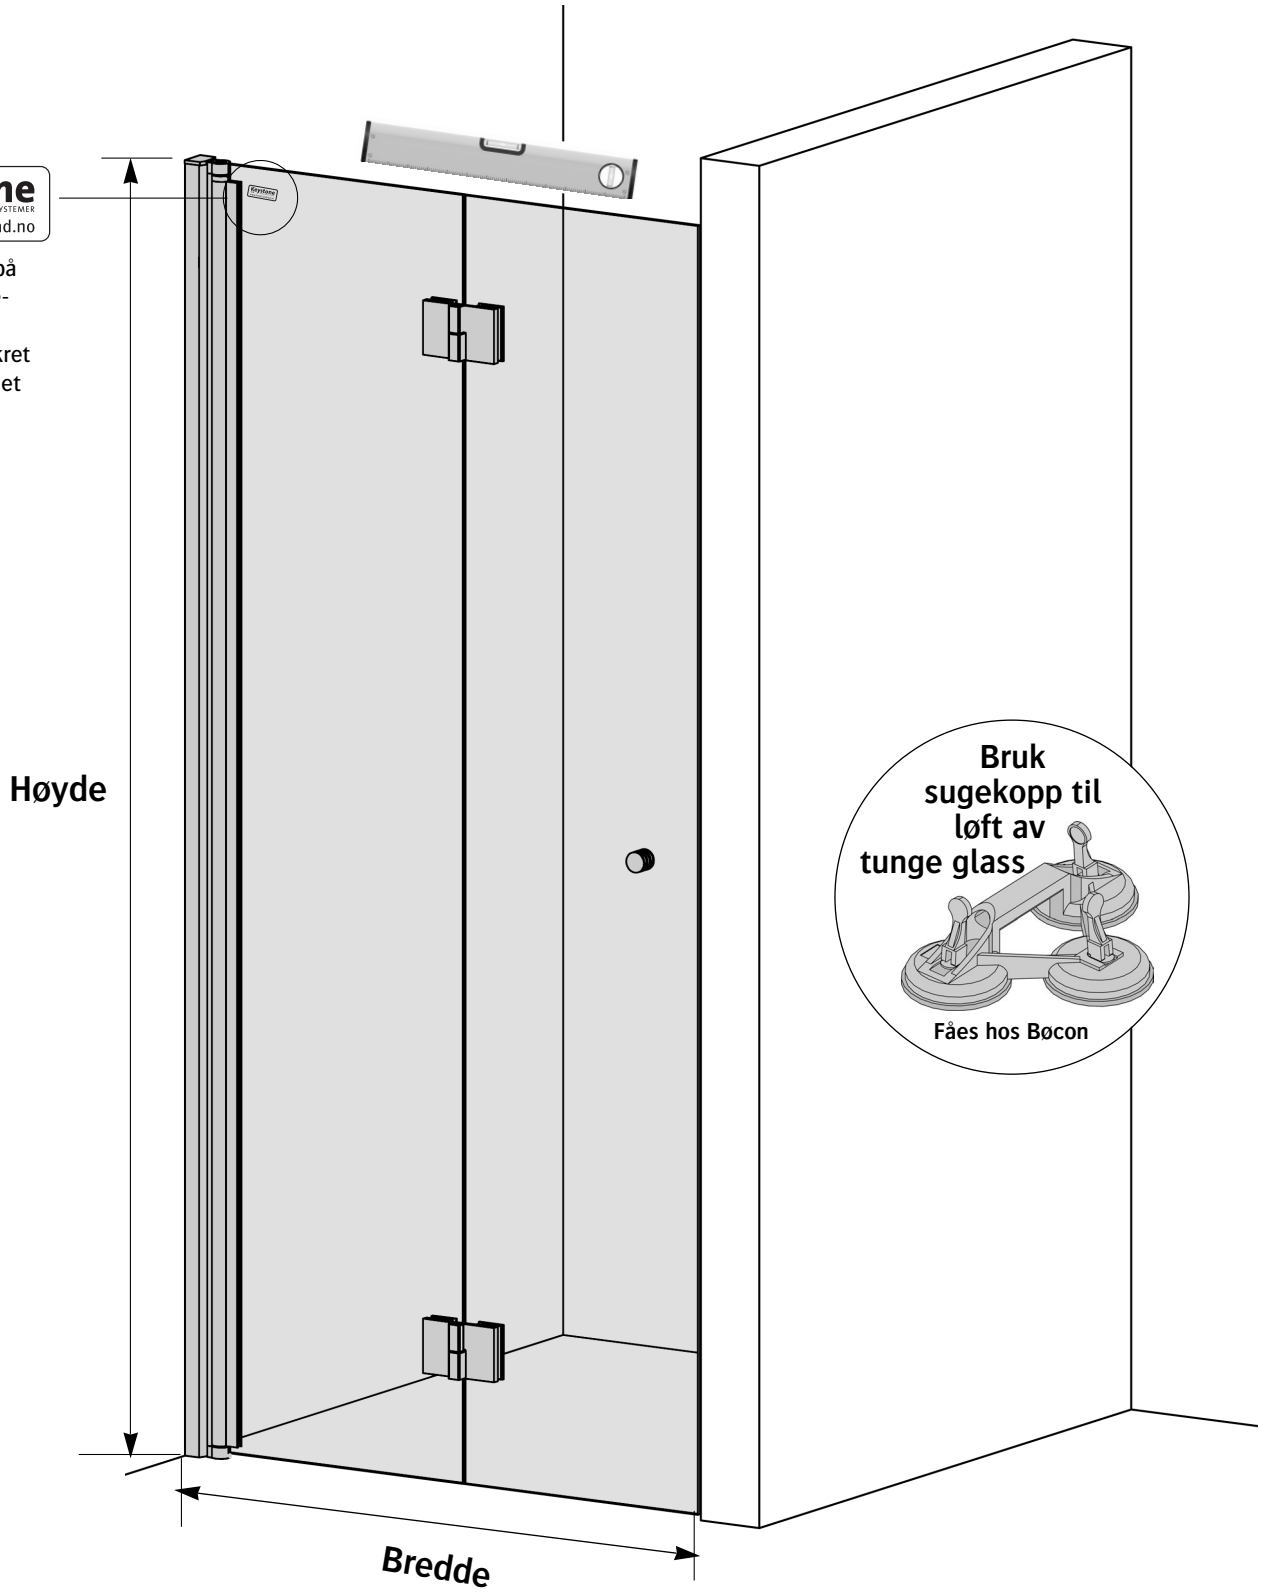

Bruk sugekopp til løft av tunge glass

Fåes hos Bøcon

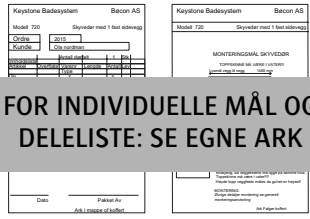

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Montér først feste til vegghengslen

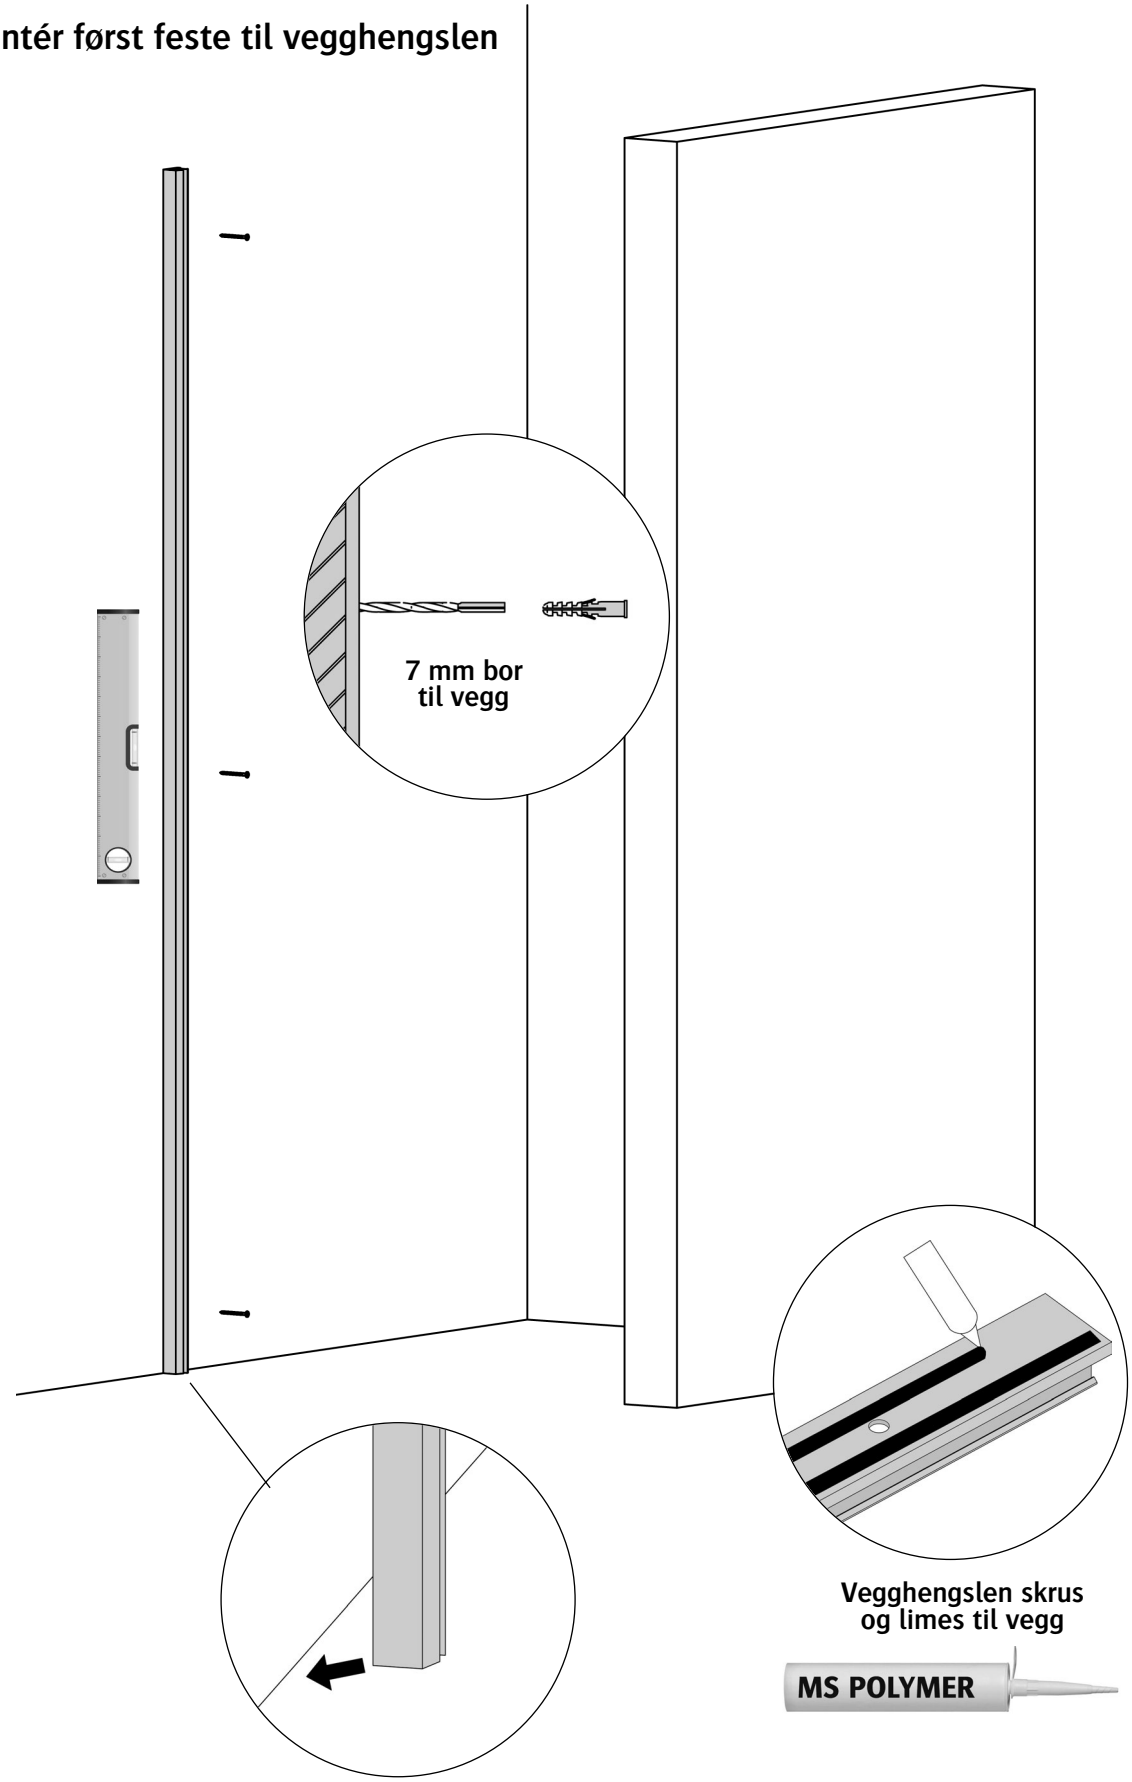

2. Montering av hengsle

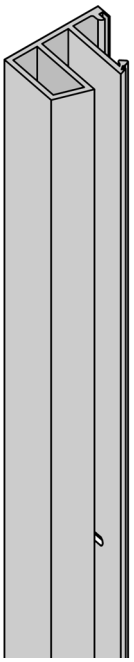

Skyv hengslen inn i veggprofilen

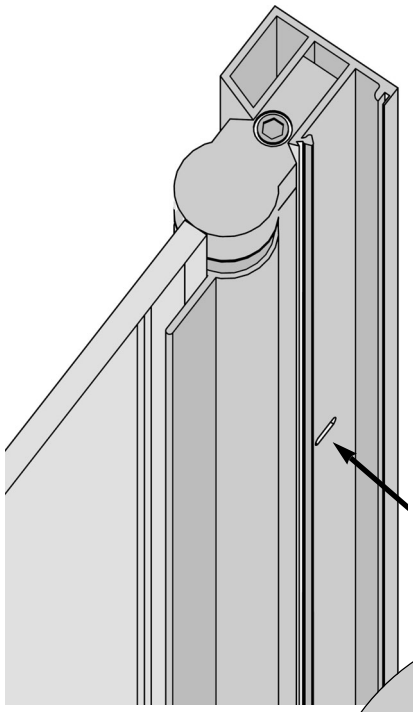

Bor 3mm

Skrue 3,5x10mm

Når hengslen er satt på plass skal den festes ved å bore 3 mm hull i de 3 avlange slissene i veggprofilen. Festes med skruer.

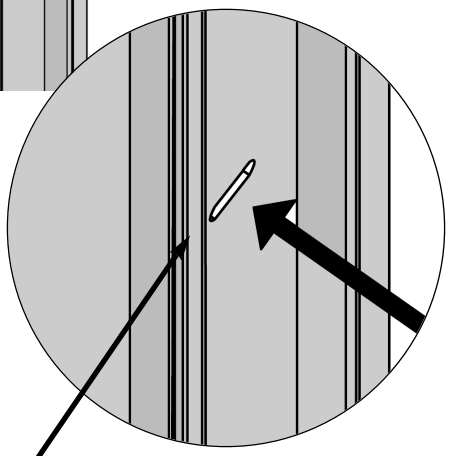

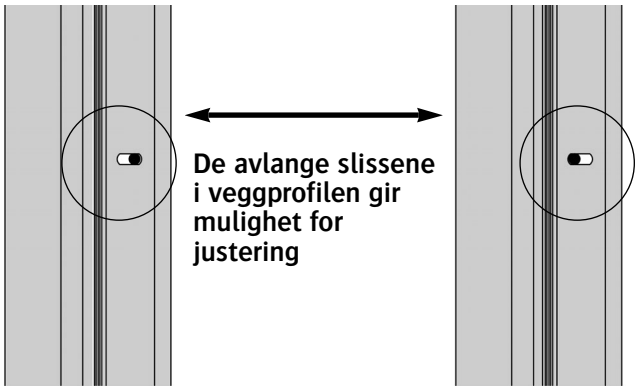

De avlange slissene i veggprofilen gir mulighet for justering

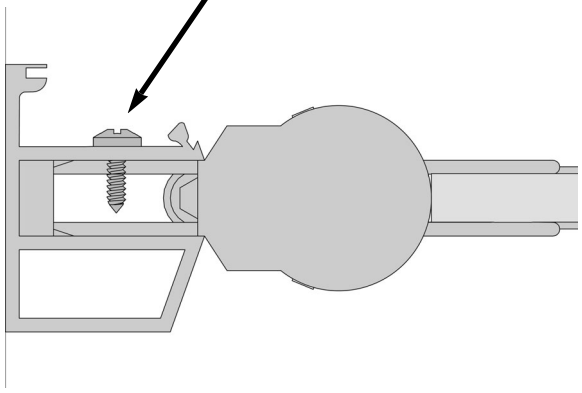

NB! Nå er de 3 monteringsskruene på plass, men hengslen er ikke låst helt fast.
Se neste side.

3. Justering av klaring dør/vegg

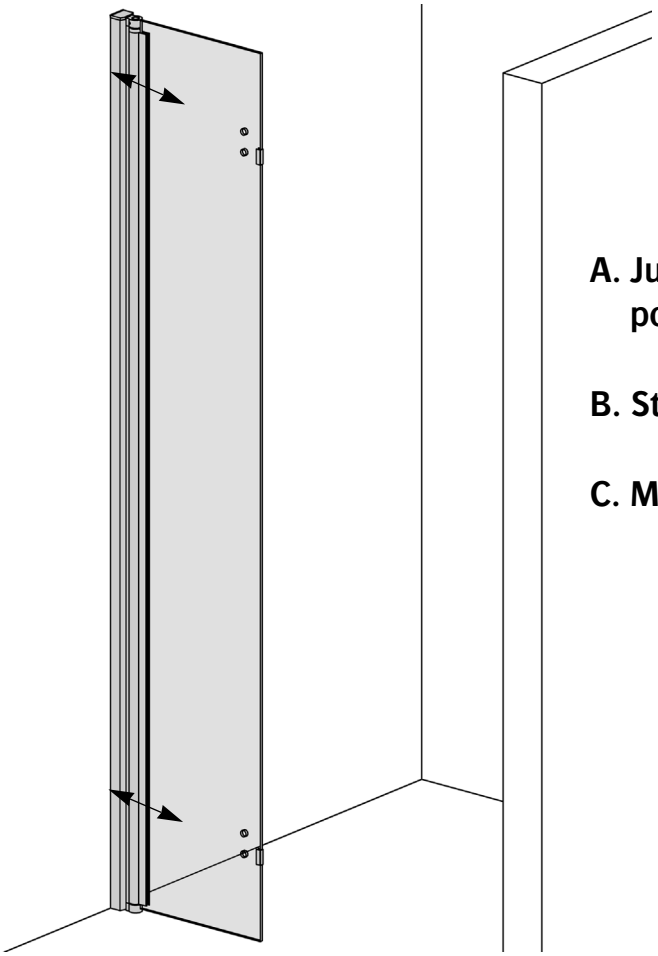

A. Juster klaring til ønsket posisjon

B. Stram justeringsskruene

C. Montér de 3 låseskruene.

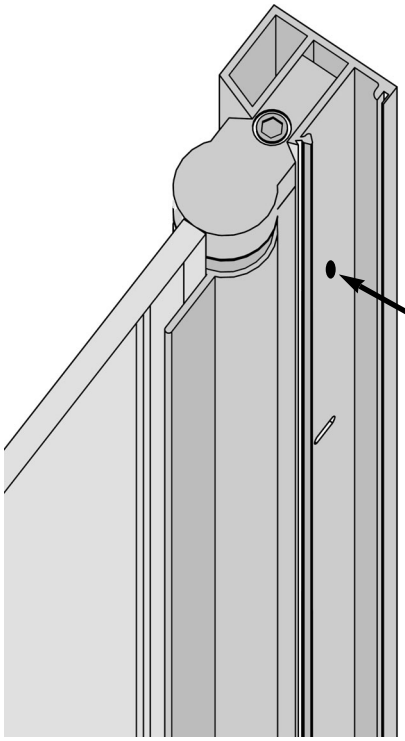

Bor
3,5 mm

Skrue
42x19mm



Låseskrue montering:
Bruk 3,5 mm bor.
Boret skal gjennom 4 lag gods, men ikke lenger.
Bordybde: 18 mm

Låseskruen går gjennom 4 lag gods og låser hengslen

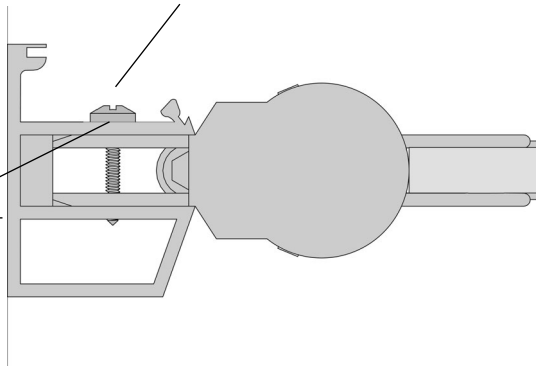

4. Justering av hengslens «null-punkt»

Skru ut begge justeringsskruene en omdreining
Flytt døren til ønsket null-punkt (parkering)
Stram begge justeringsskruene.
Hev/senk punktet er nå flyttet

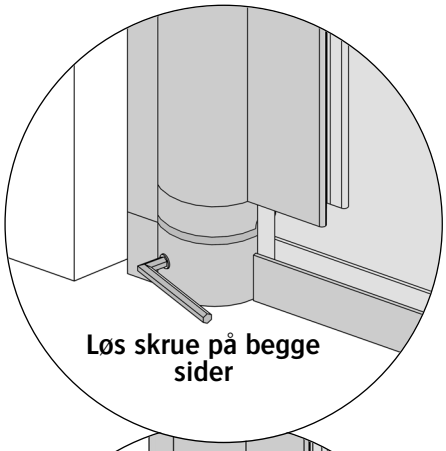

Løs skrue på begge sider

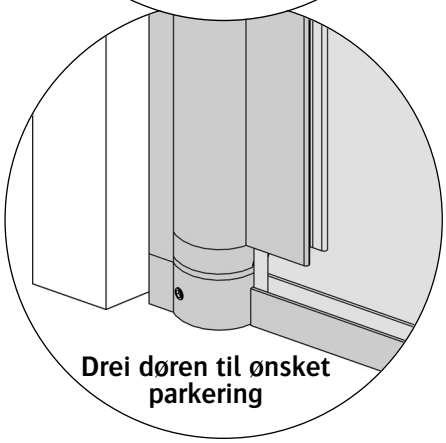

Drei døren til ønsket parkering

Stram skruer på begge sider

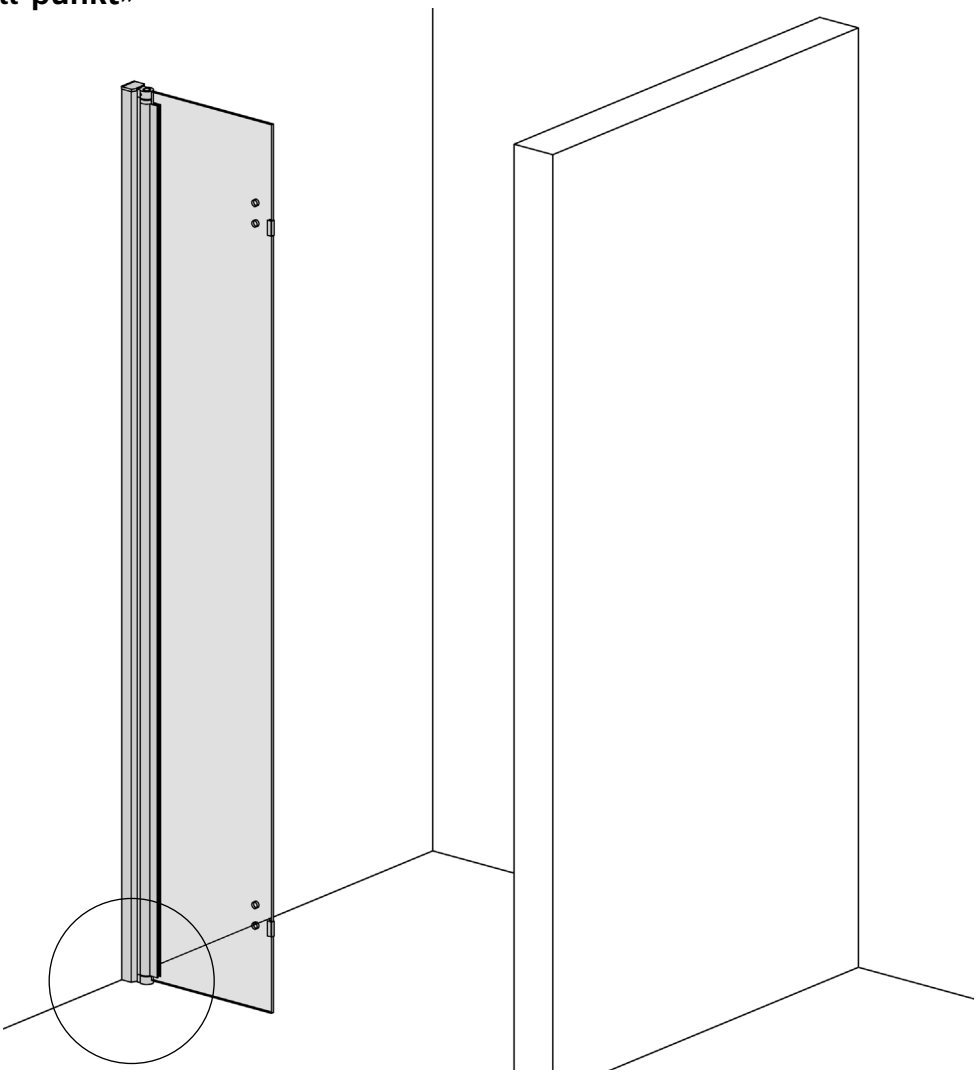

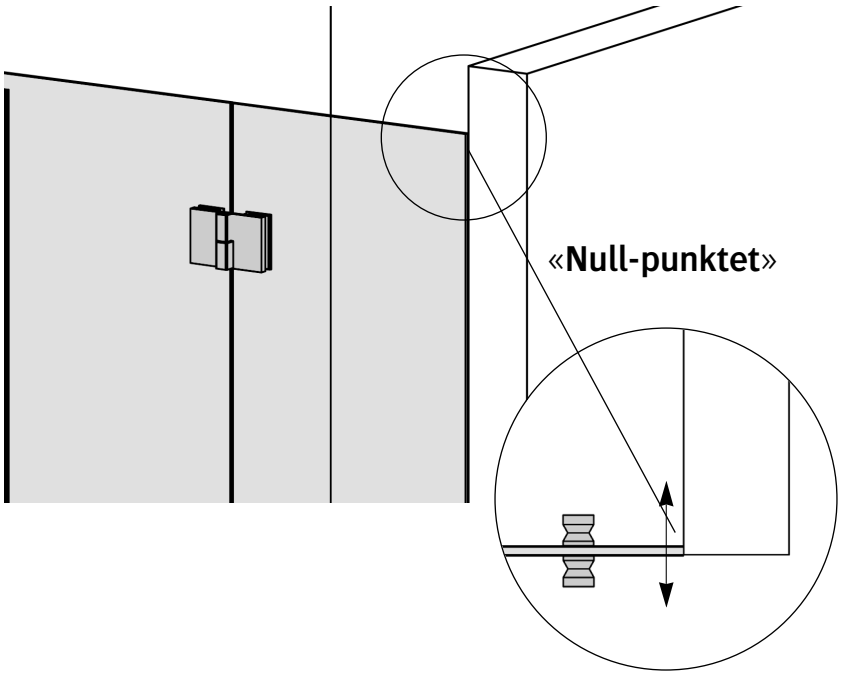

«**Null-punktet**»

5. Montér glass-i-glass hengslen

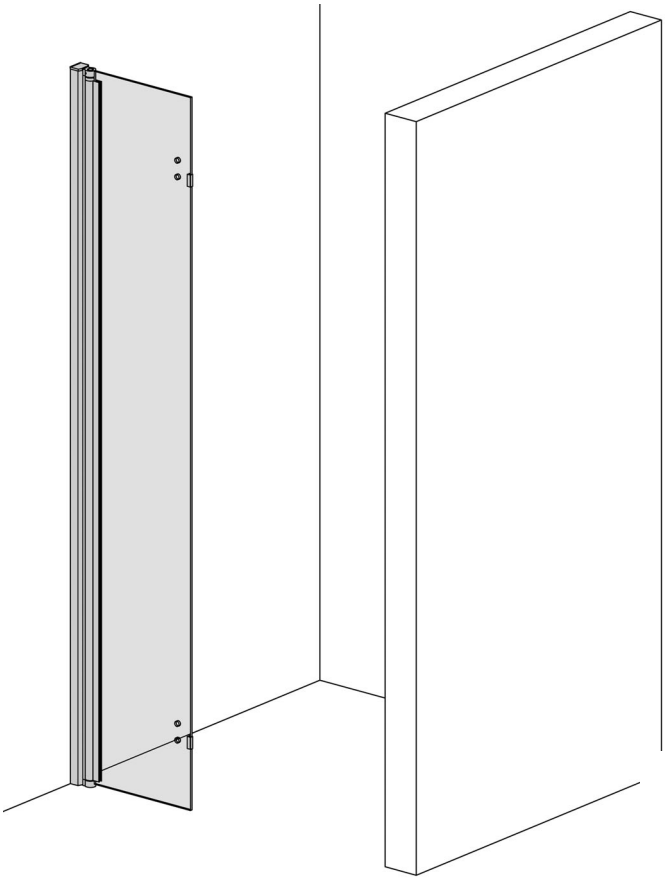

NB!
det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.

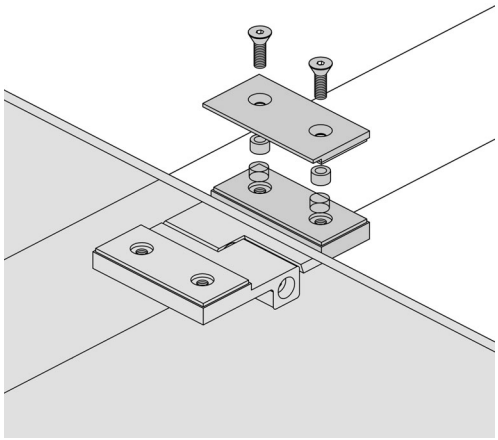

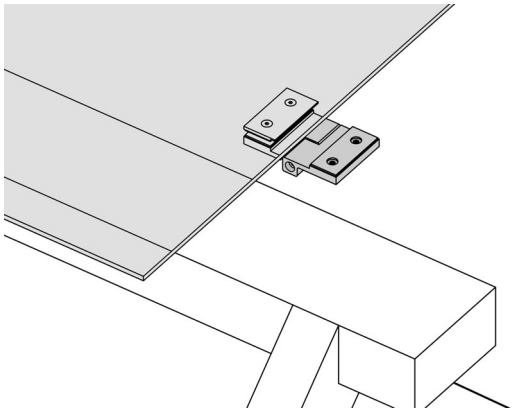

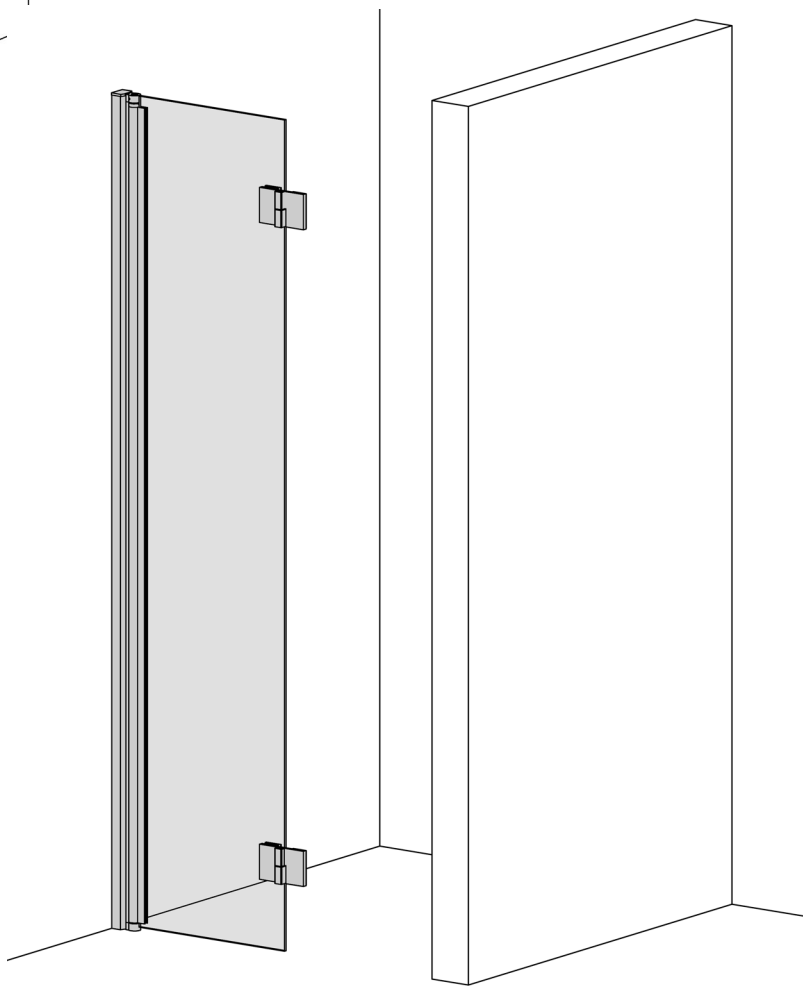

6. Montér døren

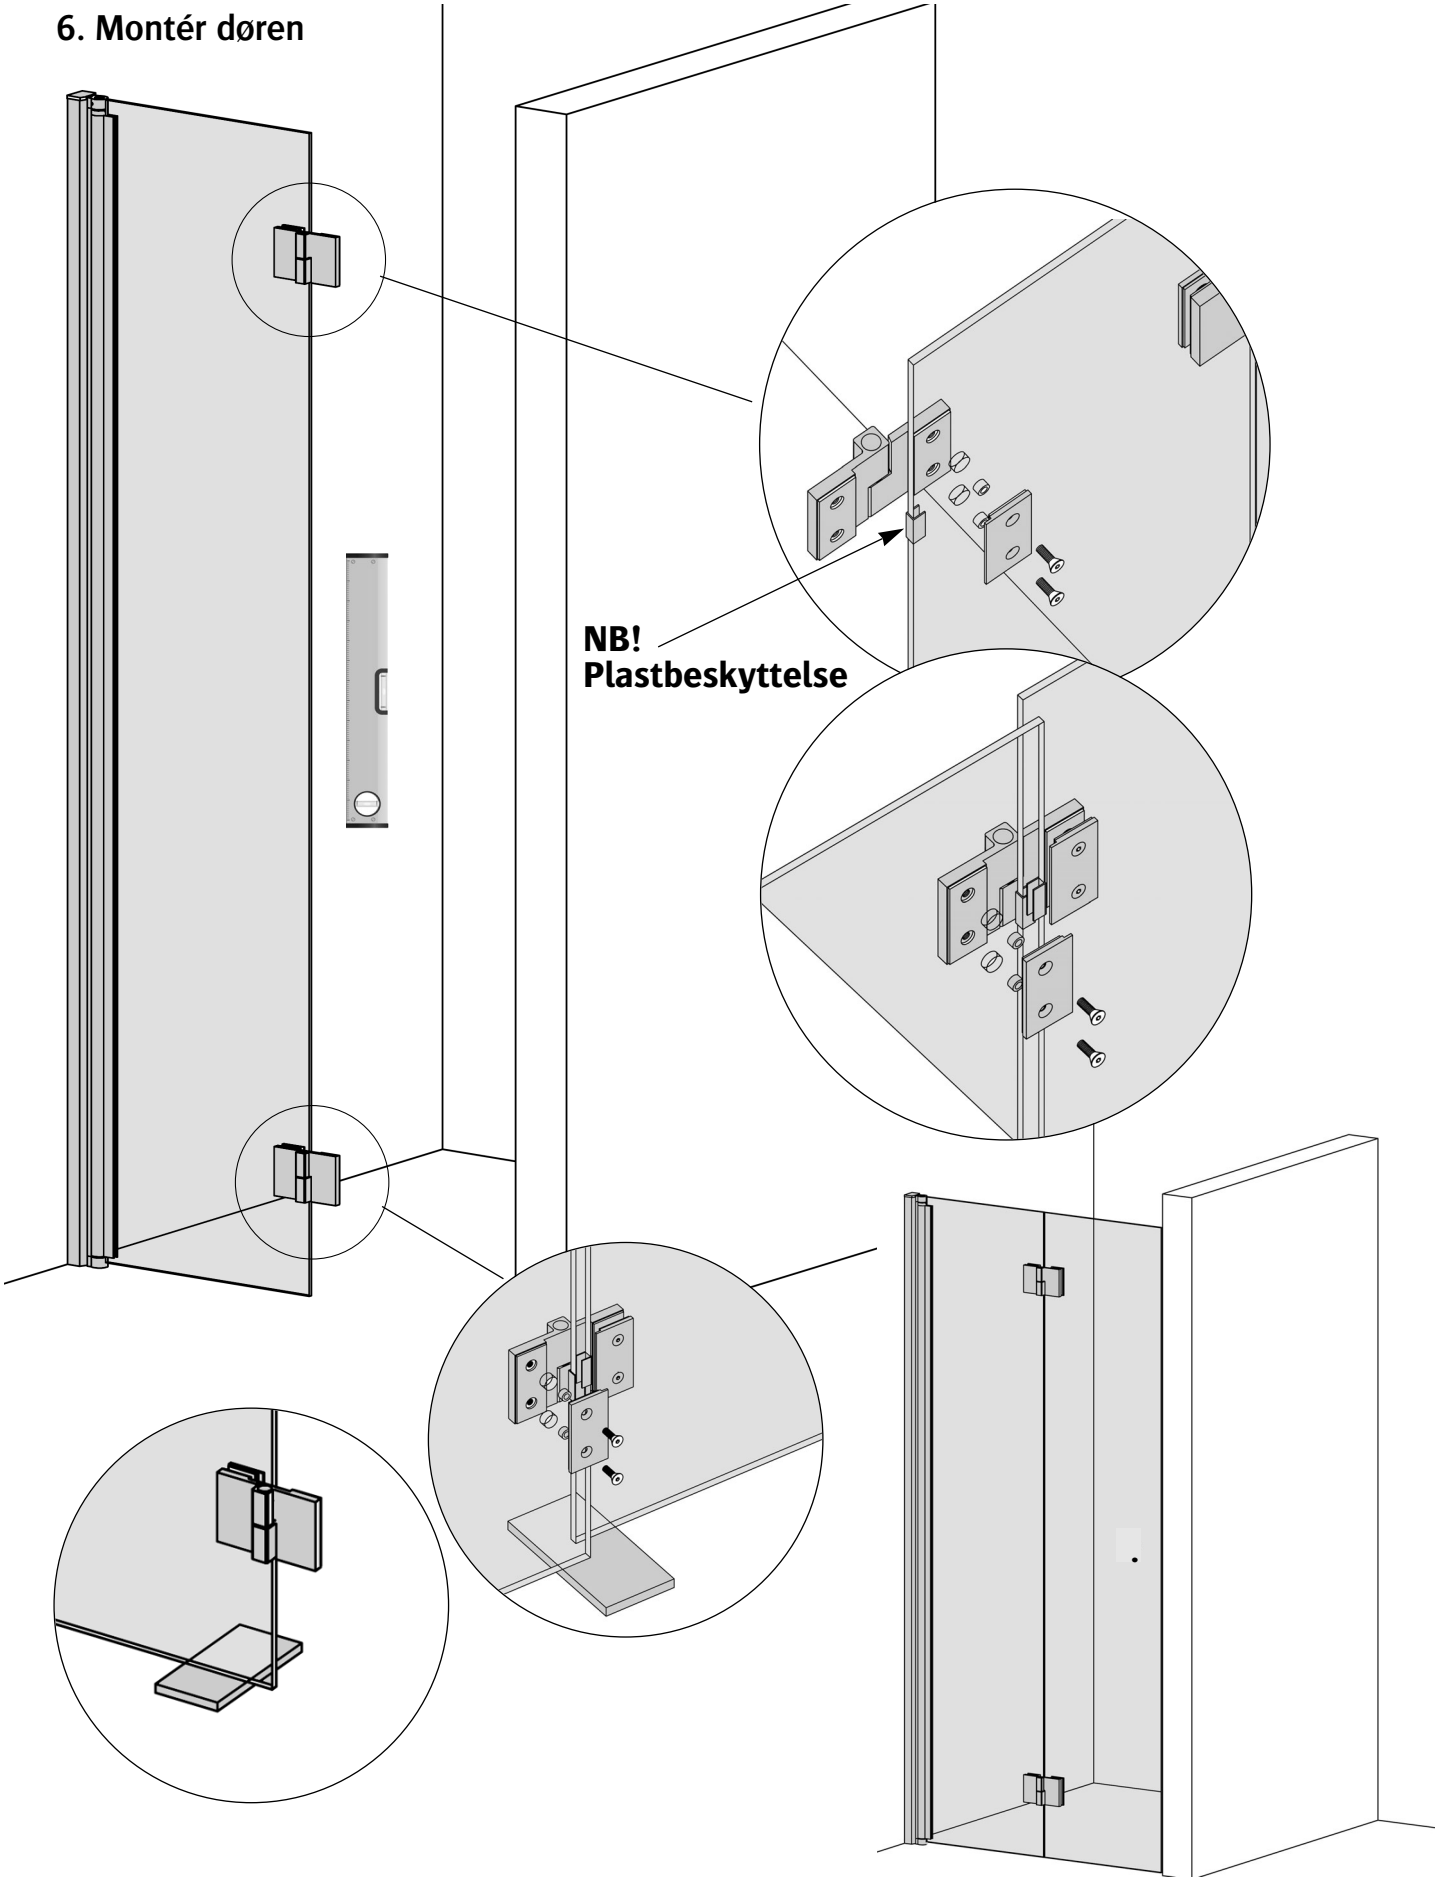

7. Til slutt monteres knott og eventuelle tilvalgslister

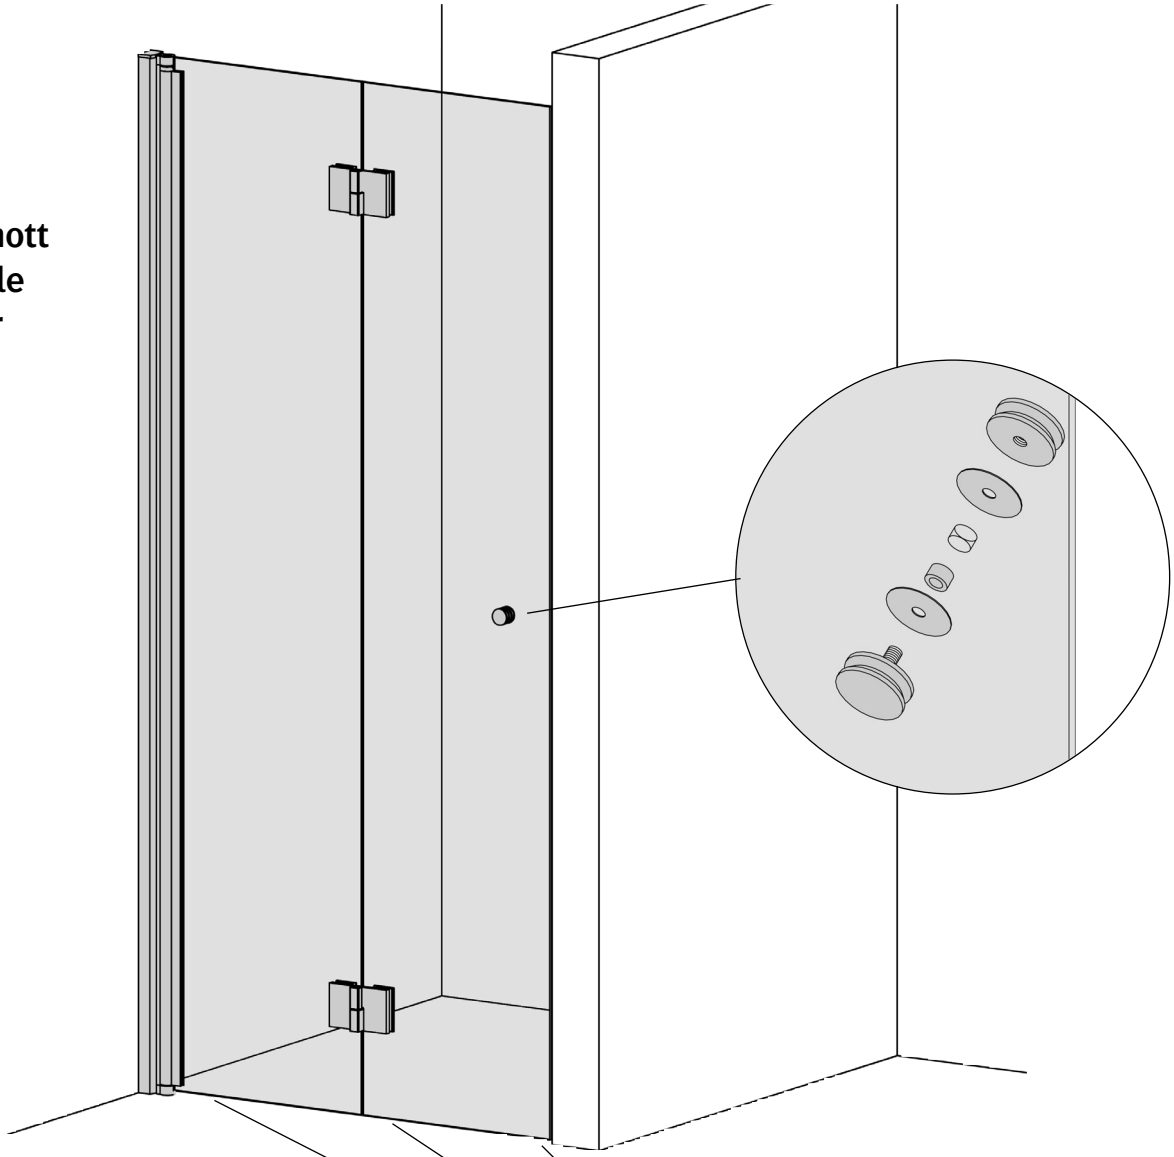

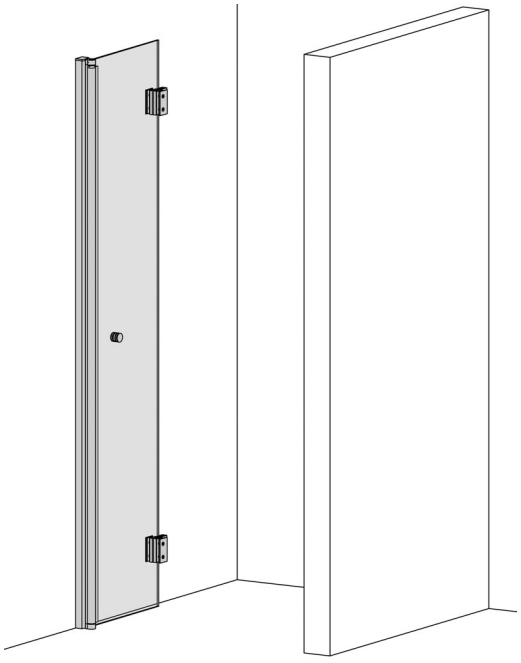

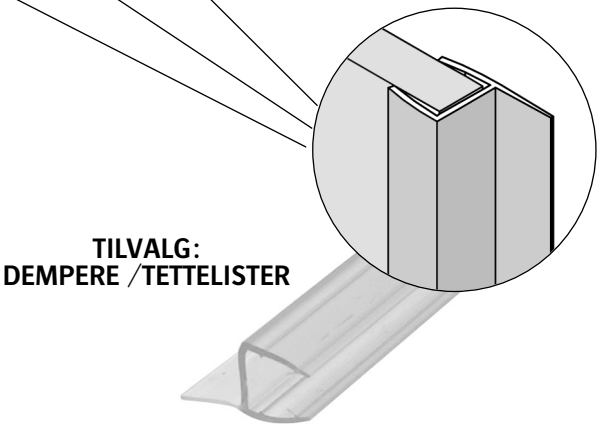

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER

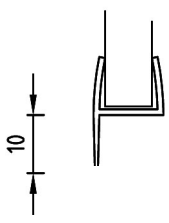

TILVALG:
PVC list
170-805