Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 702**

Skyvedør med 2 fastfelt + sidevegg

MODELL 702

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

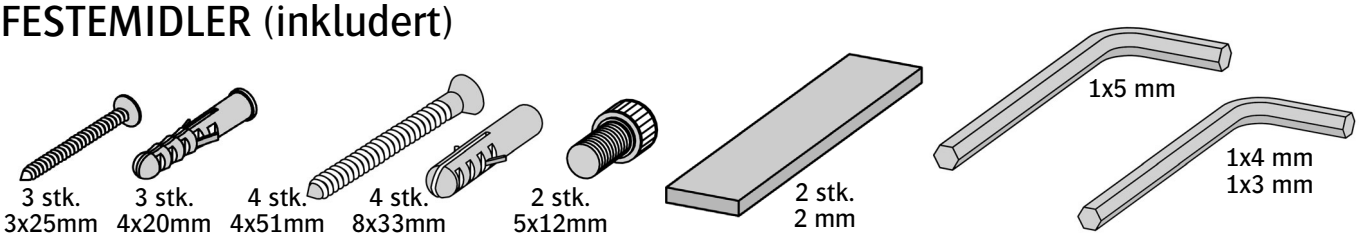

DELER

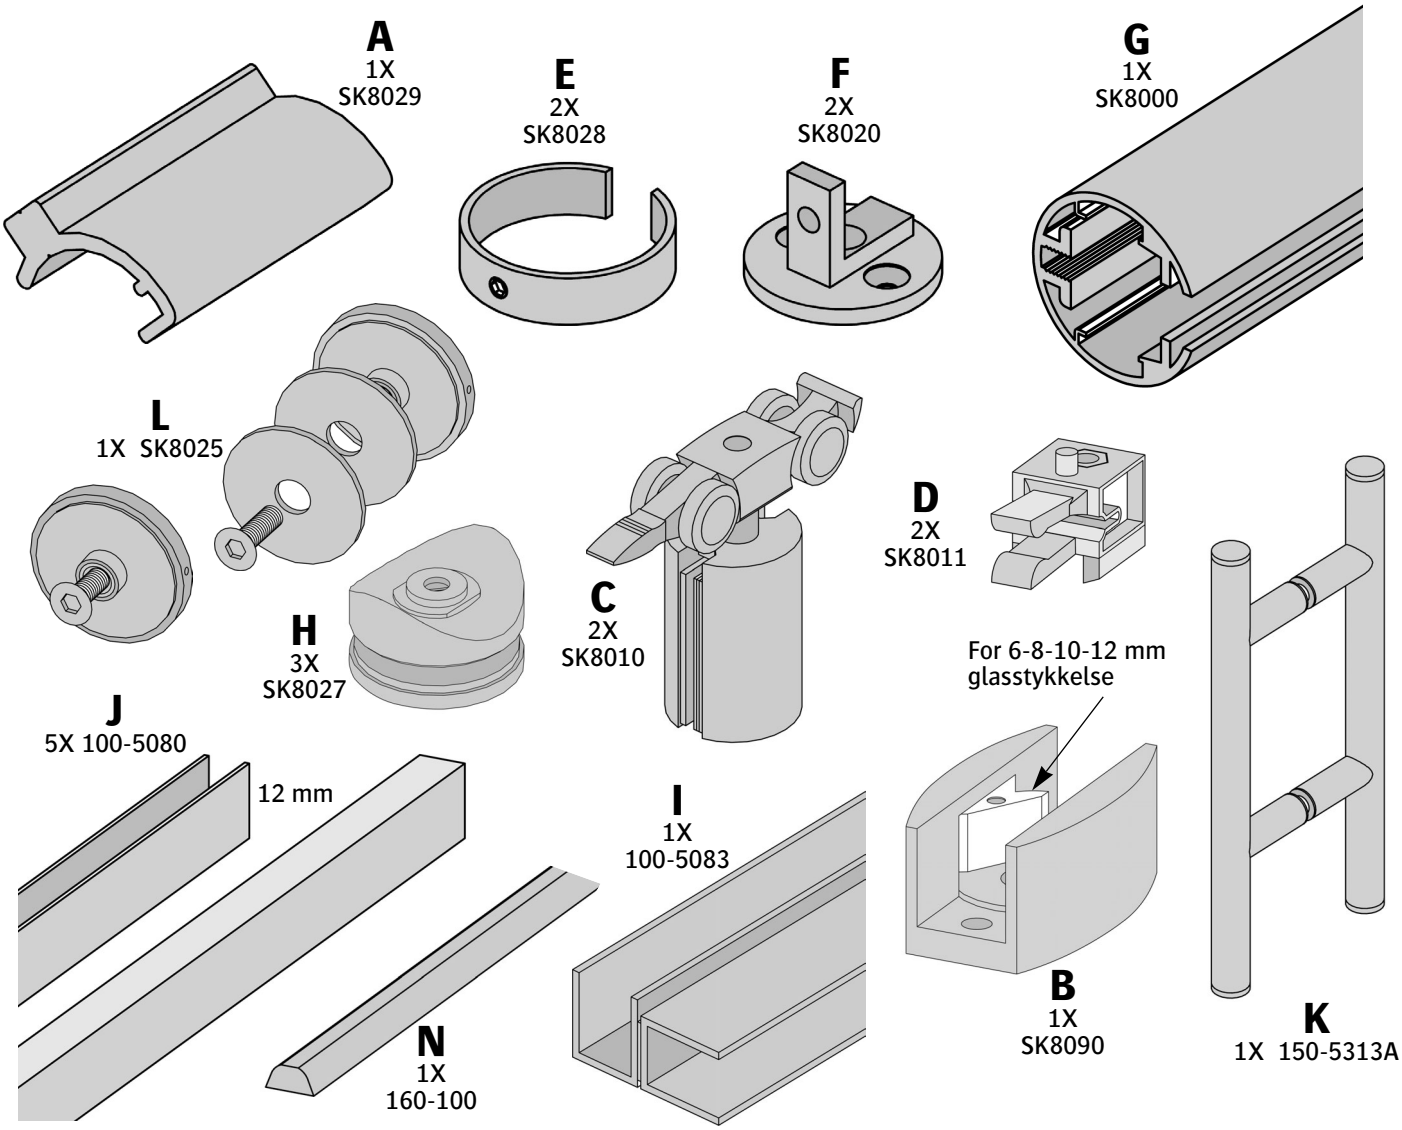

MODELL 702

TOPPSKINNE MÅ VÆRE I VATER !!!

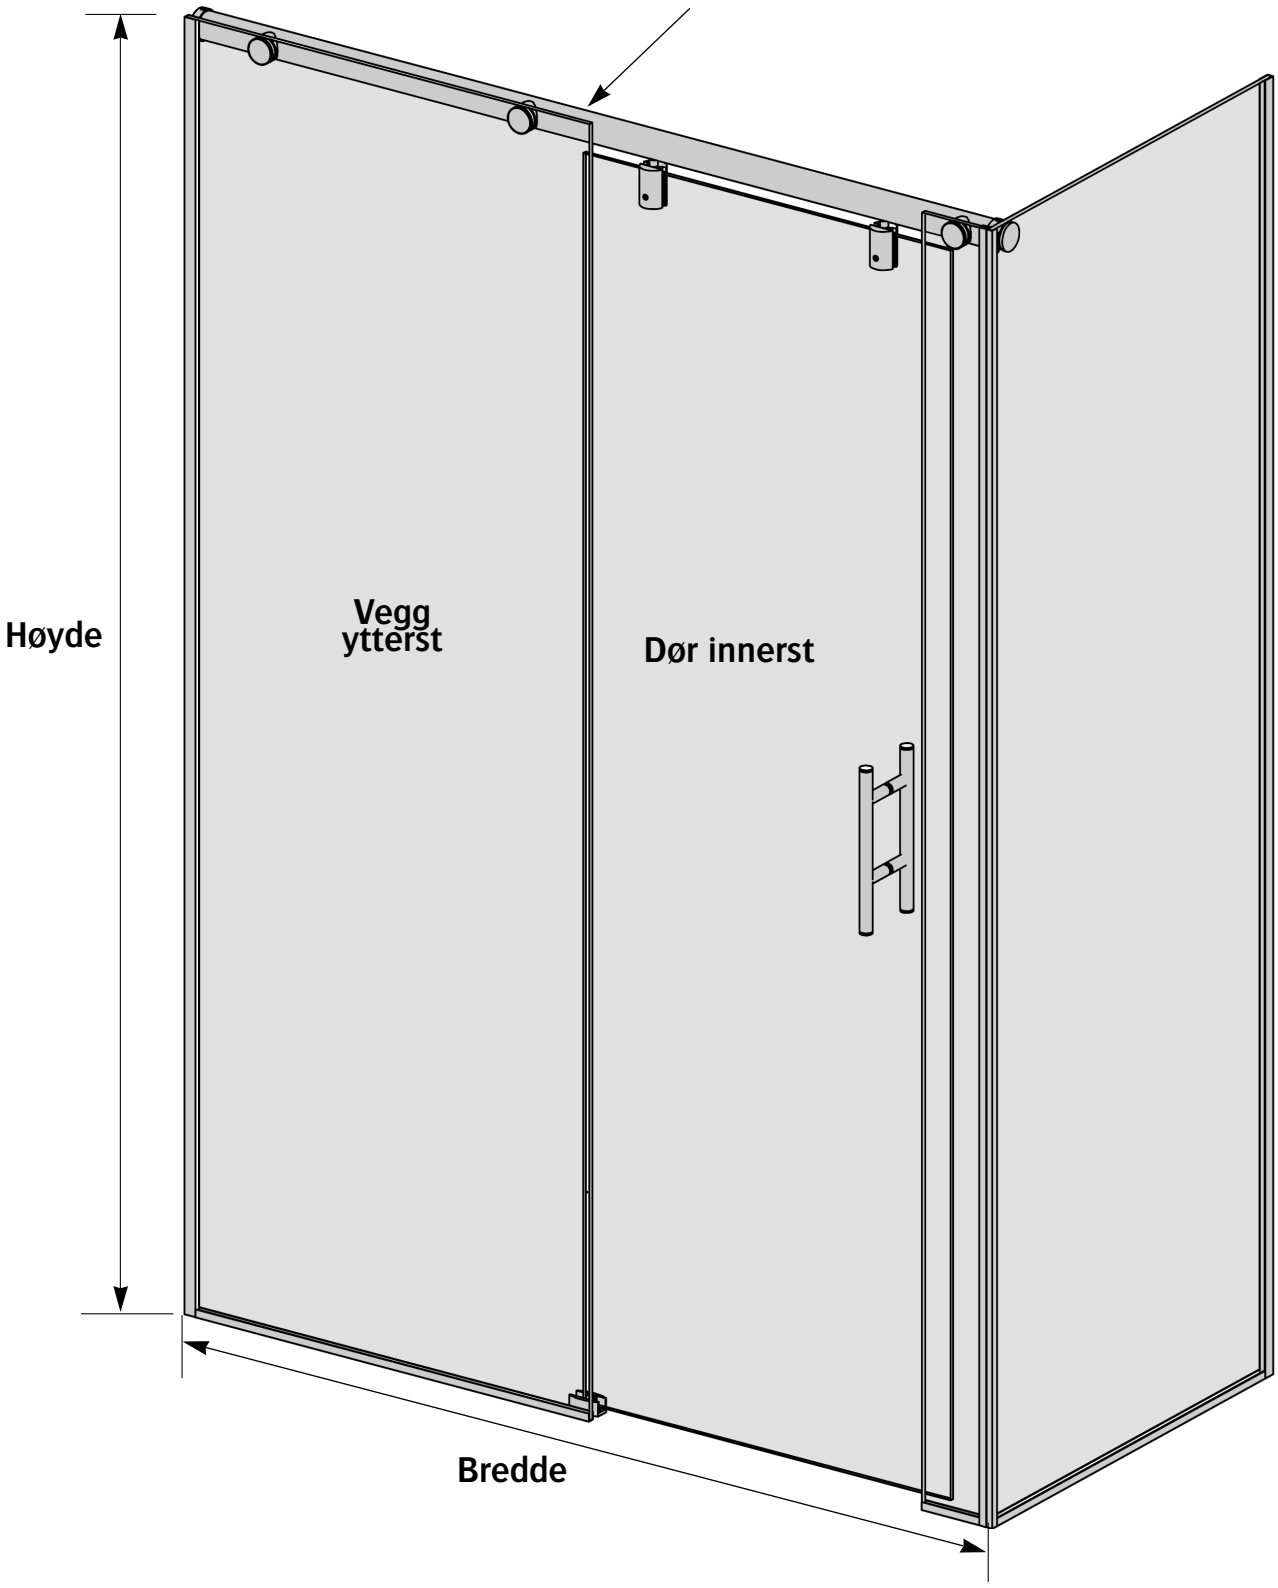

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

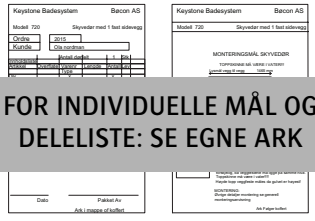

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

MODELL 702

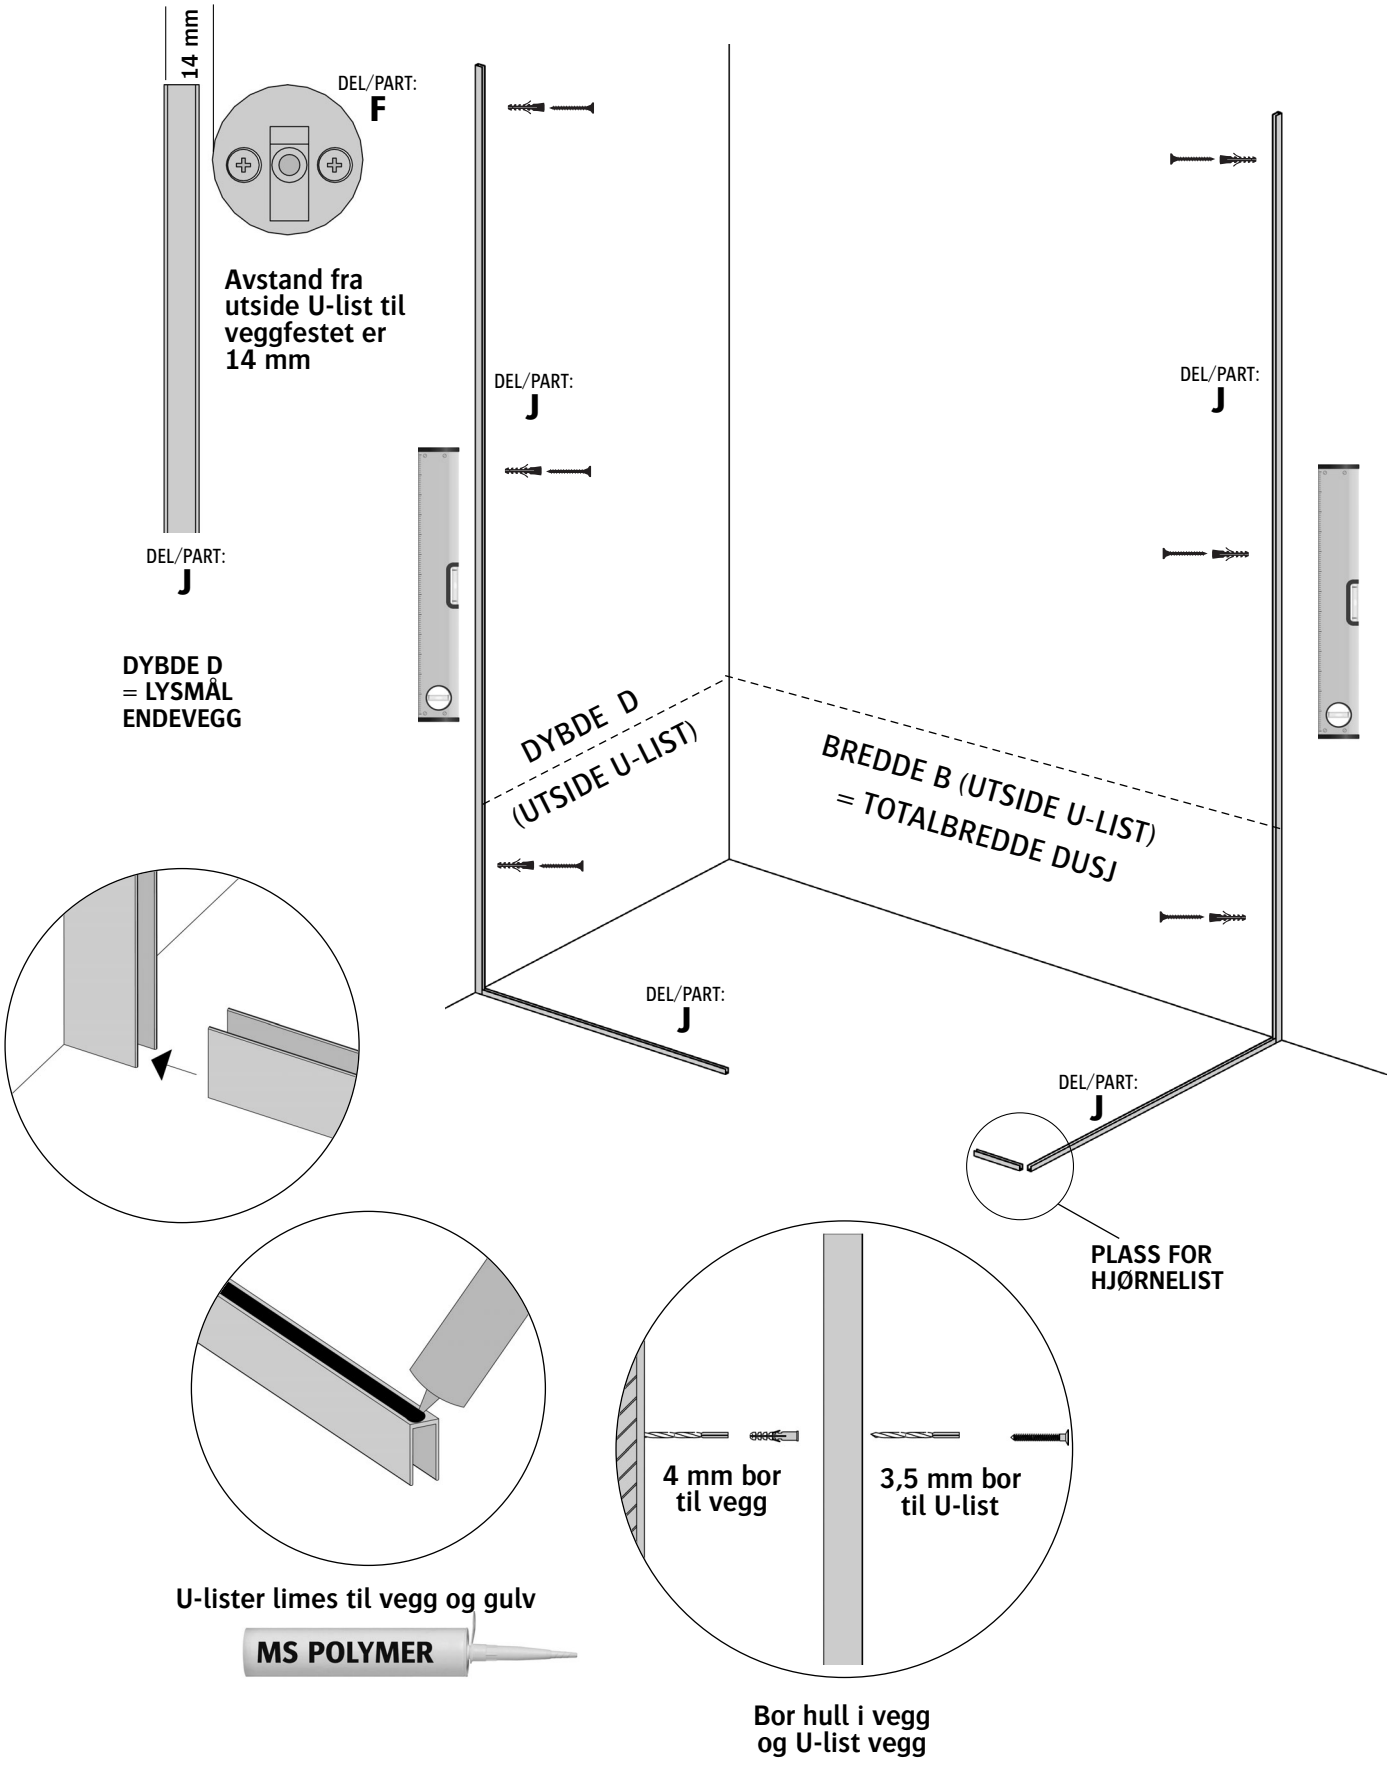
14 mm
DEL/PART:
F
Avstand fra utside U-list til veggfestet er 14 mm
DEL/PART:
J
DYBDE D = LYSMÅL ENDEVEGG
DEL/PART:
J
DEL/PART:
J
DYBDE D (UTSIDE U-LIST)
BREDDE B (UTSIDE U-LIST) = TOTALBREDDE DUSJ
DEL/PART:
J
DEL/PART:
J
PLASS FOR HJØRNELIST
U-lister limes til vegg og gulv
MS POLYMER
4 mm bor til vegg
3,5 mm bor til U-list
Bor hull i vegg og U-list vegg

MODELL 702

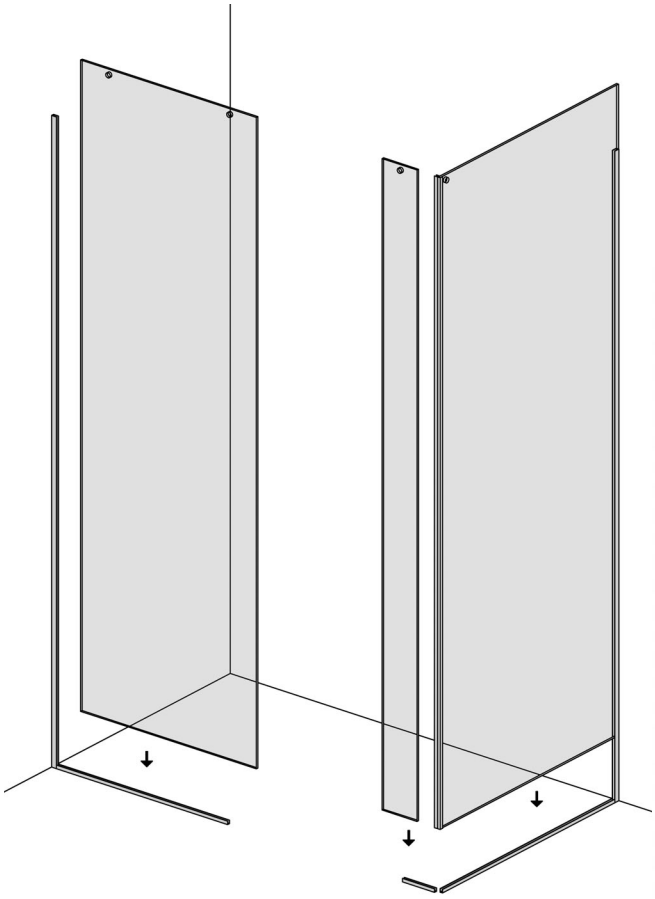

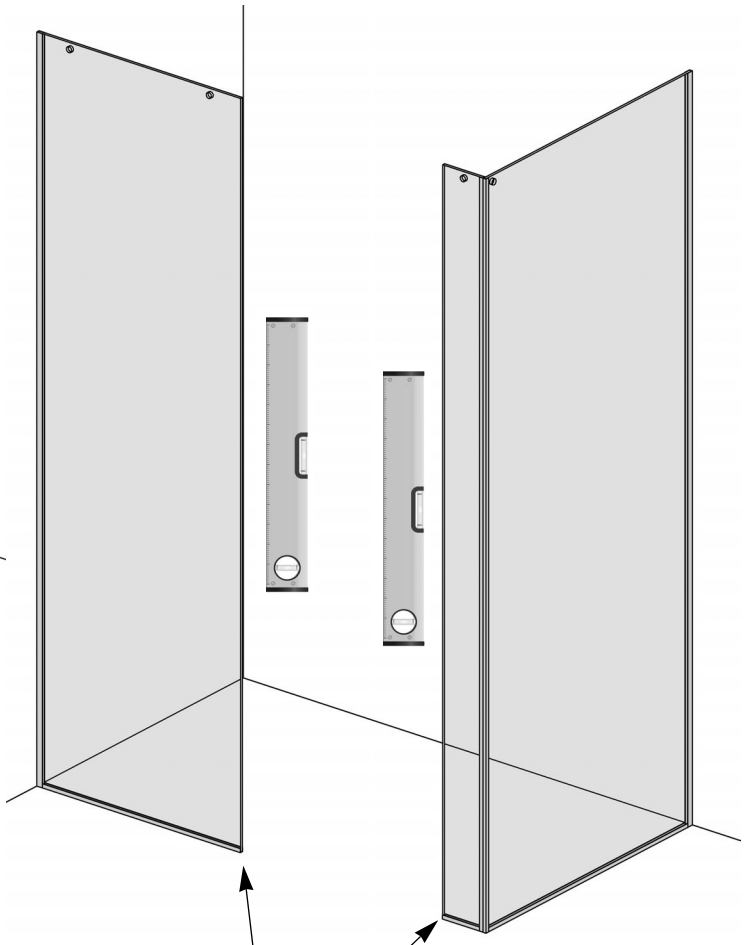

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

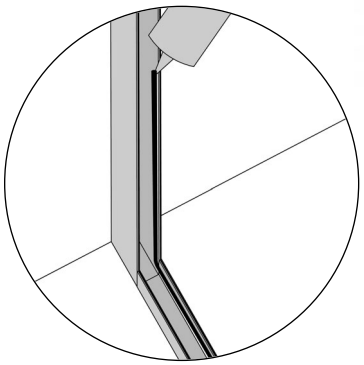

Glasset limes til U-listene med glass-silikon. Silokon påføres U-listenes sidevegger

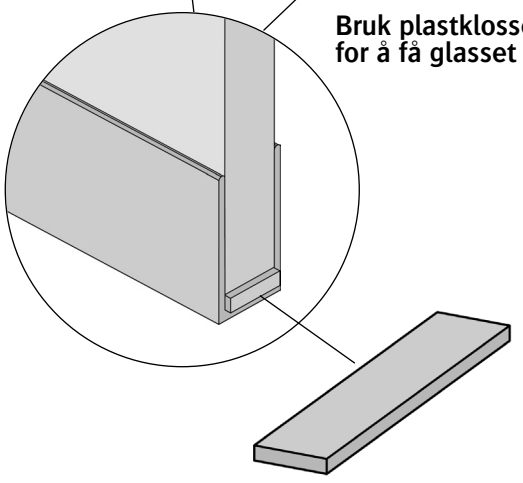

Bruk plastklossene for å få glasset i lodd

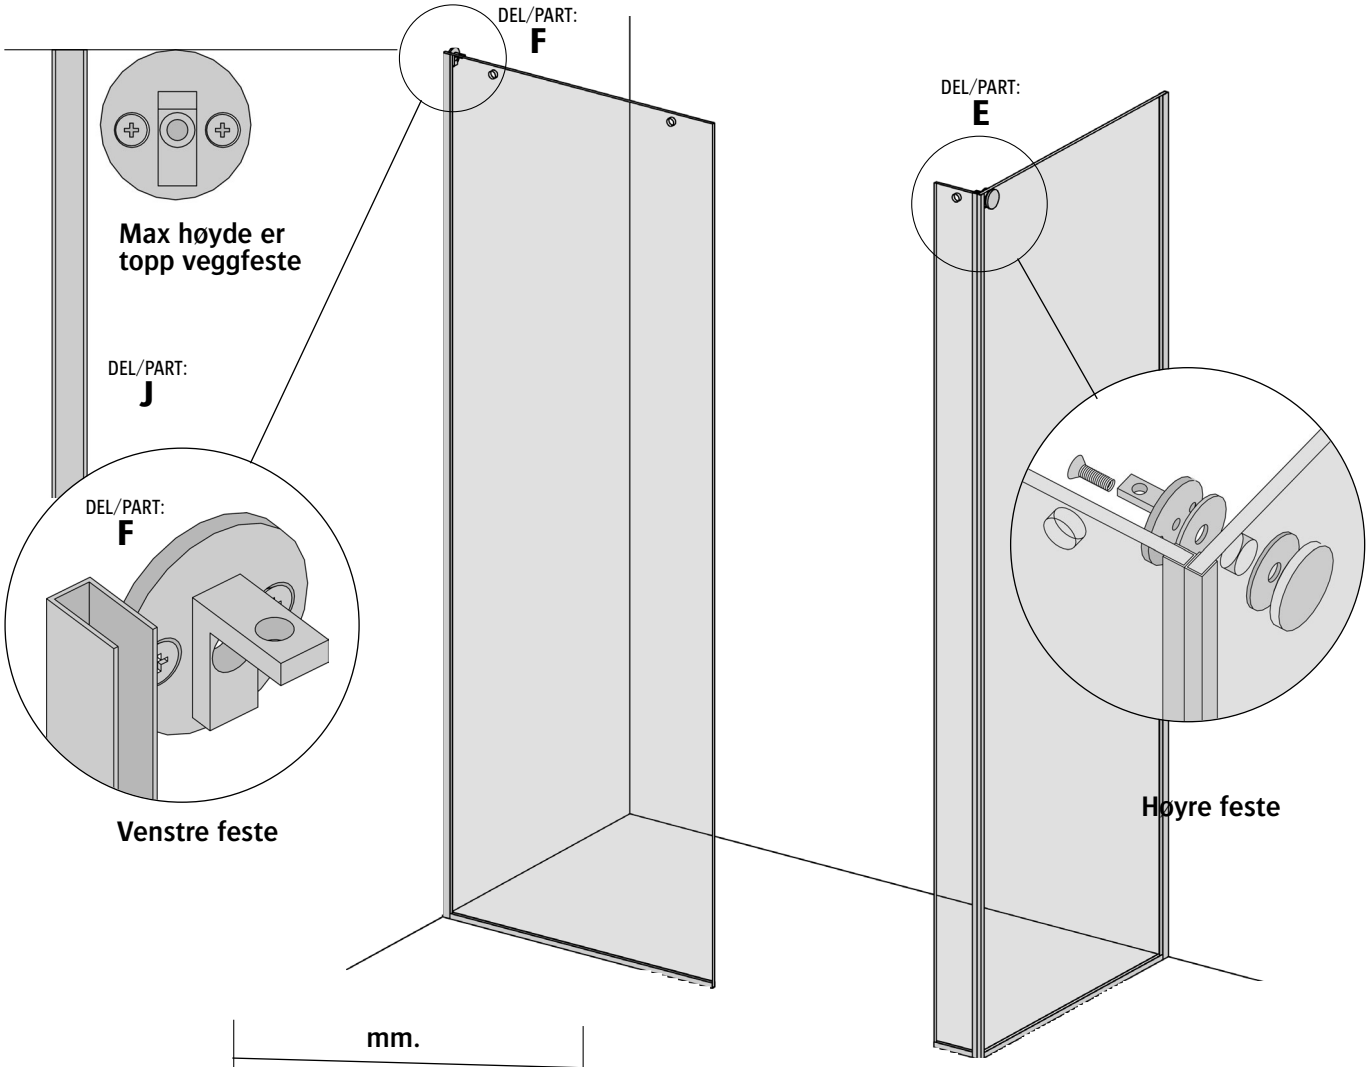

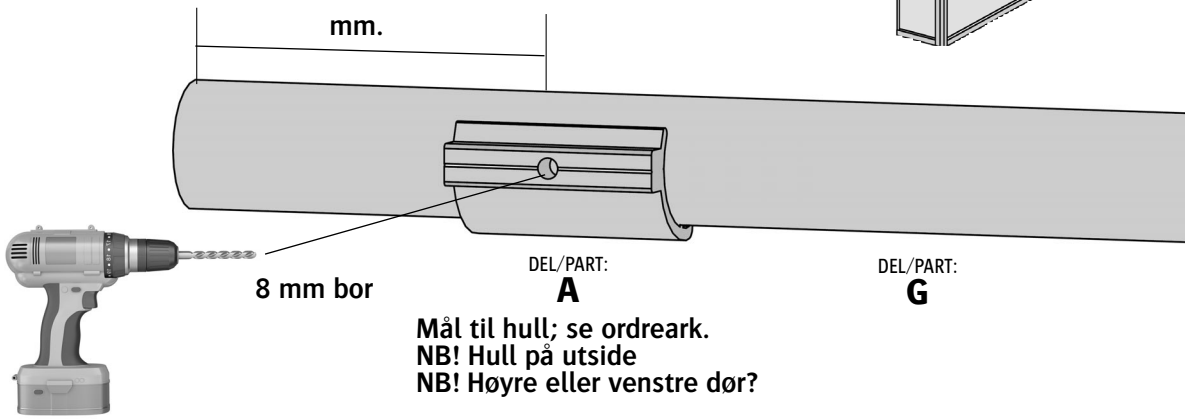

Mål til hull; se ordreark.
NB! Hull på utside
NB! Høyre eller venstre dør?

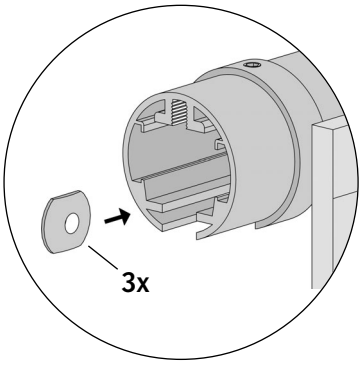

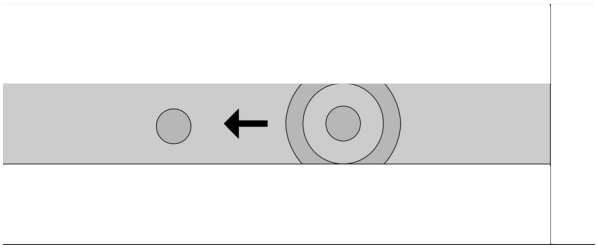

Mutter skyves inn bak hull

MODELL 702

Riktig plassering av hjul/stoppere

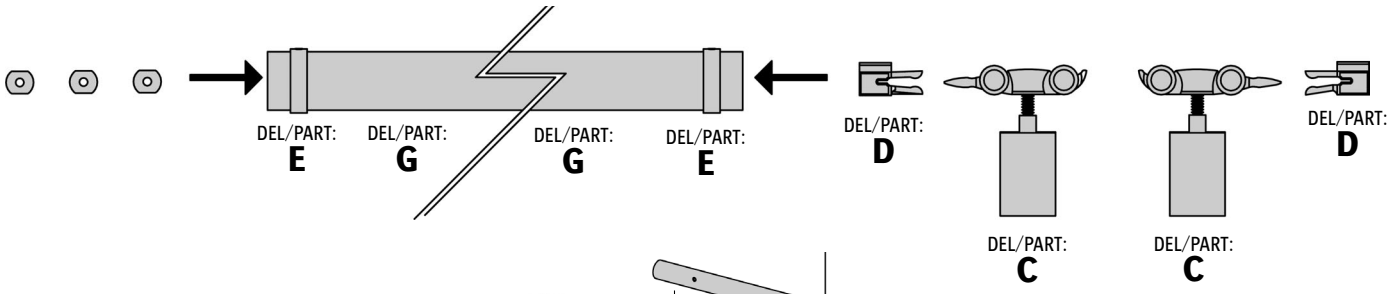

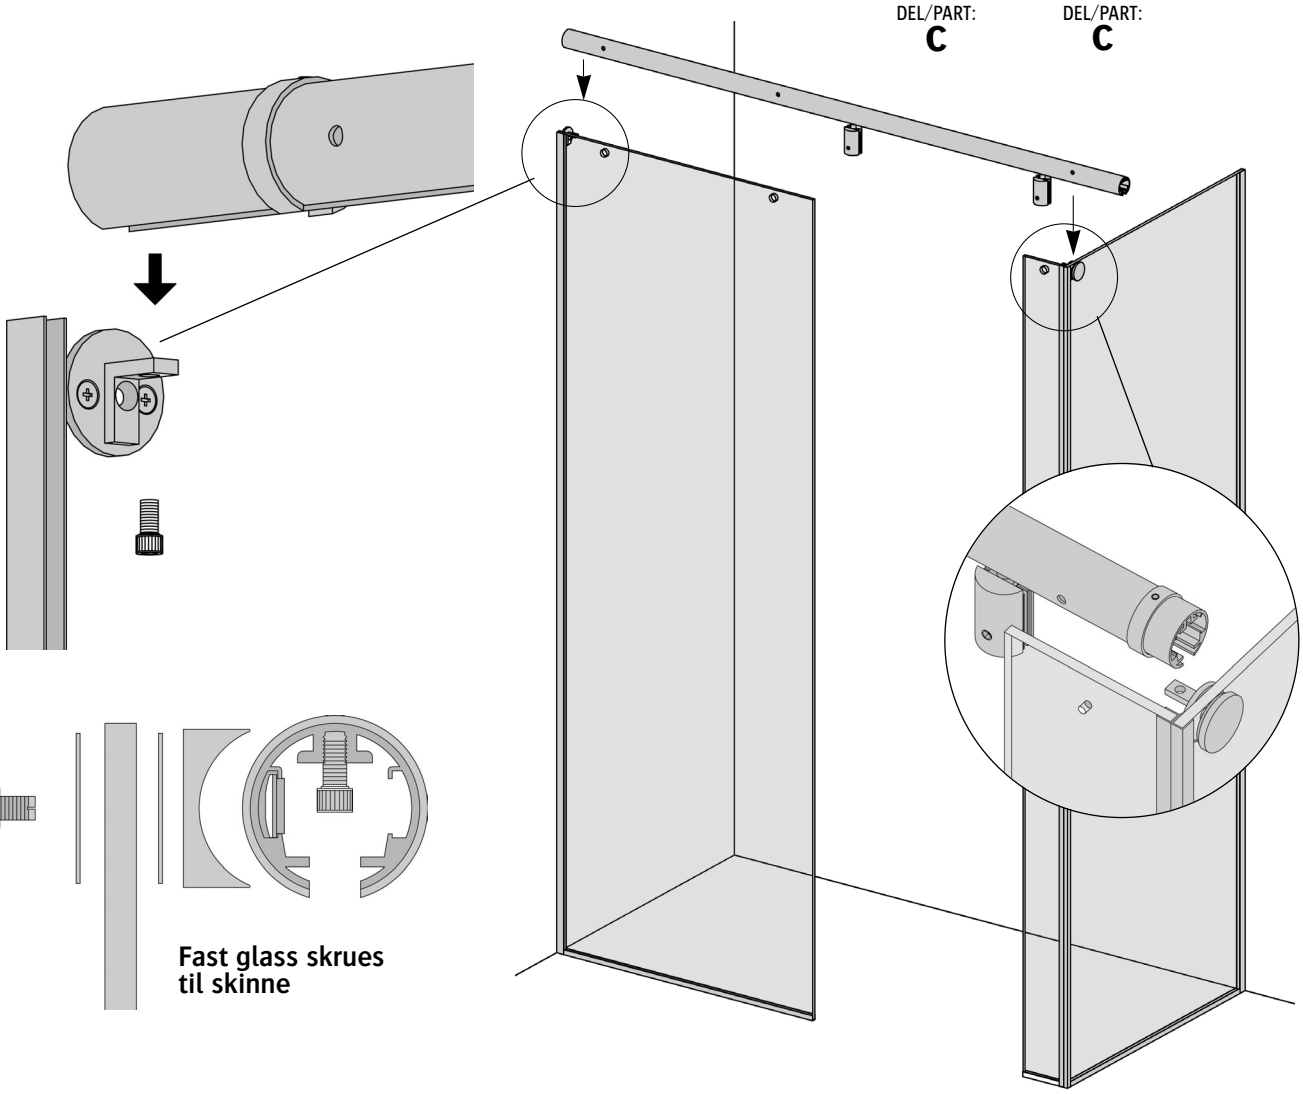

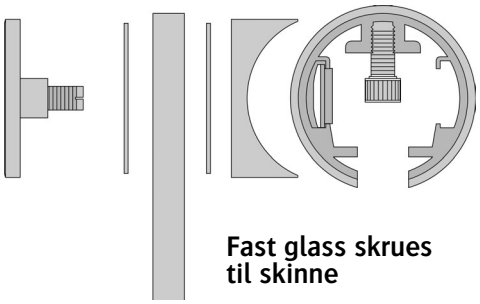

Fast glass skrues til skinne

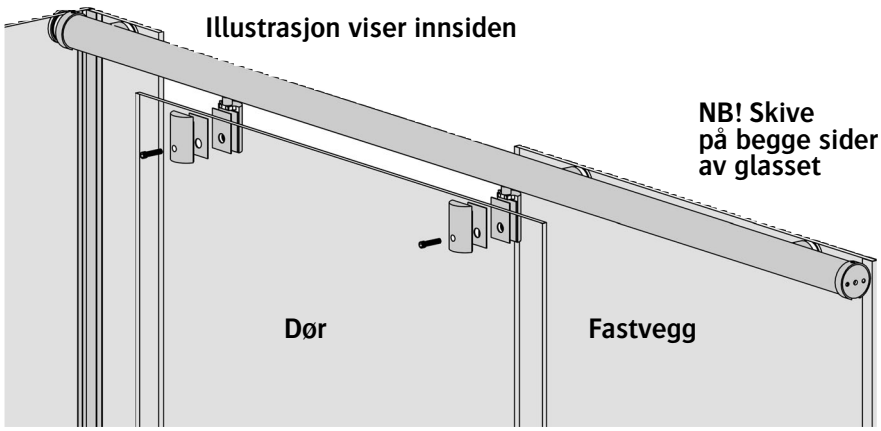

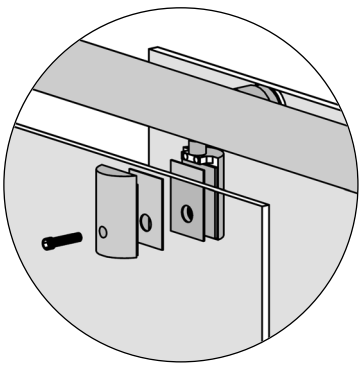

NB! Skive på begge sider av glasset

MODELL 702

Justering av dør

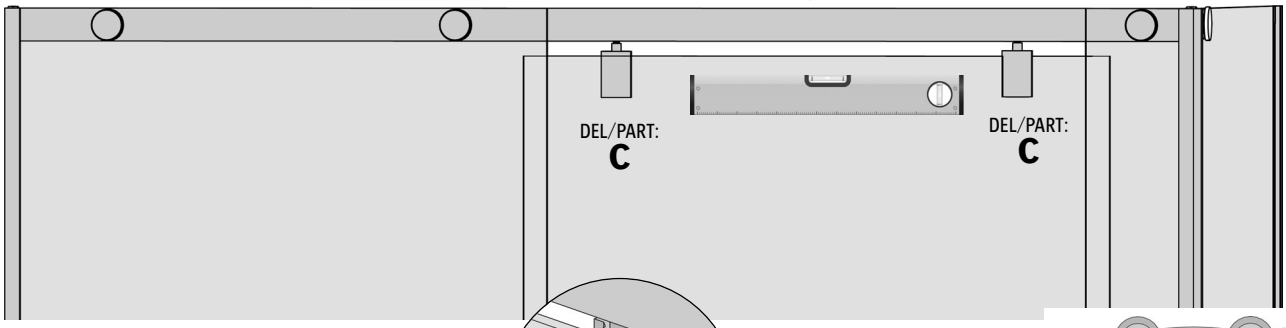

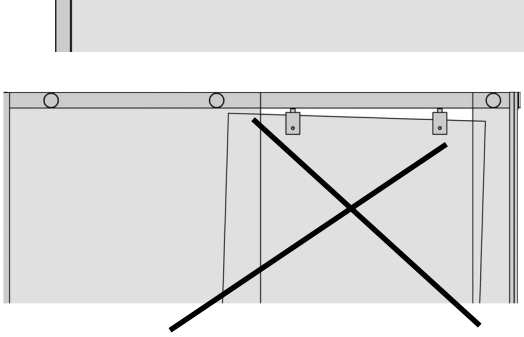

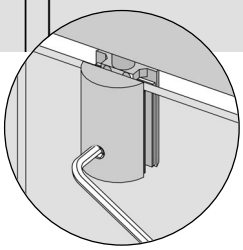

Justering av glasshøyde:
Fjern sideplaten og
juster høyden
ved å skru del C inn eller ut

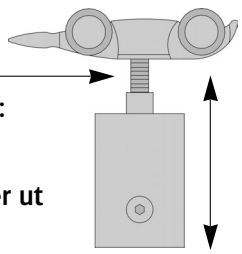

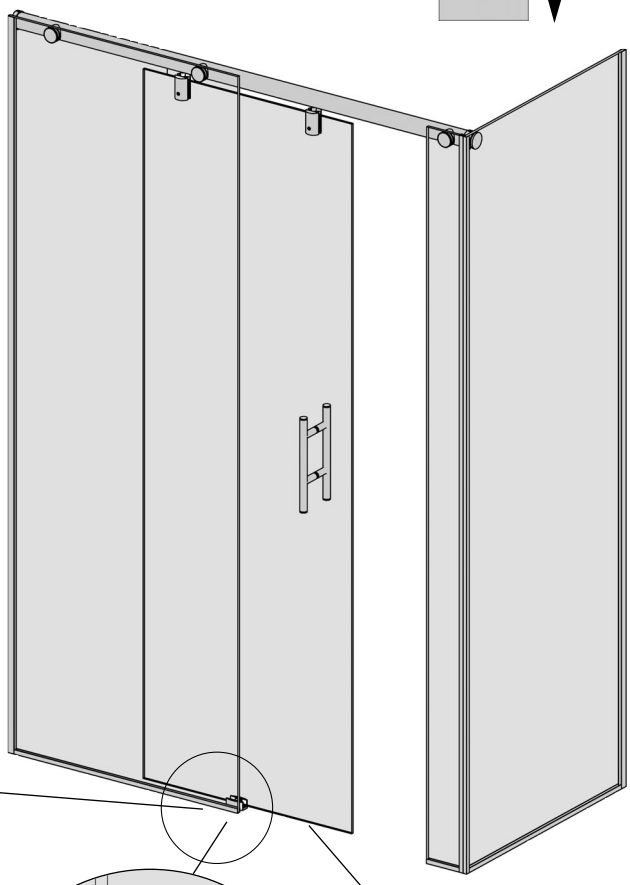

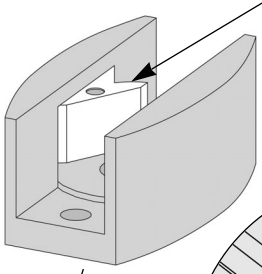

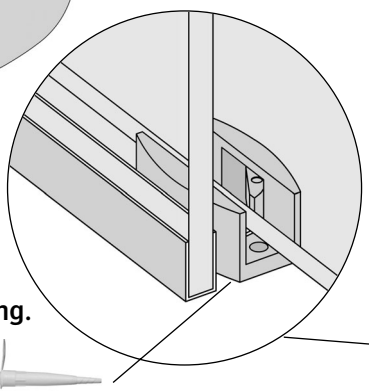

Styringen
limes til gulvet

NB! justeres på
undersiden før liming.

MS POLYMER

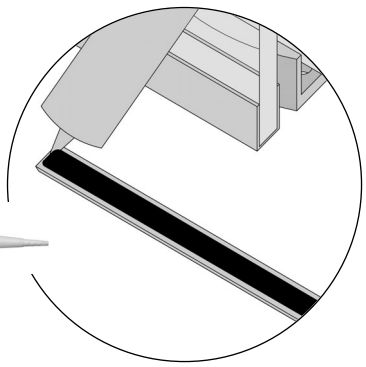

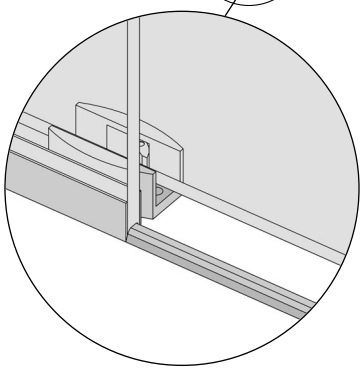

Vannstoppelisten
limes til gulvet

MS POLYMER

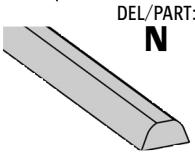

Vannstoppelist
i Alu

MODELL 702

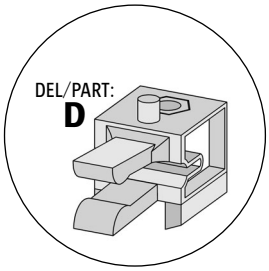

Husk å justere stoppere for max utslag

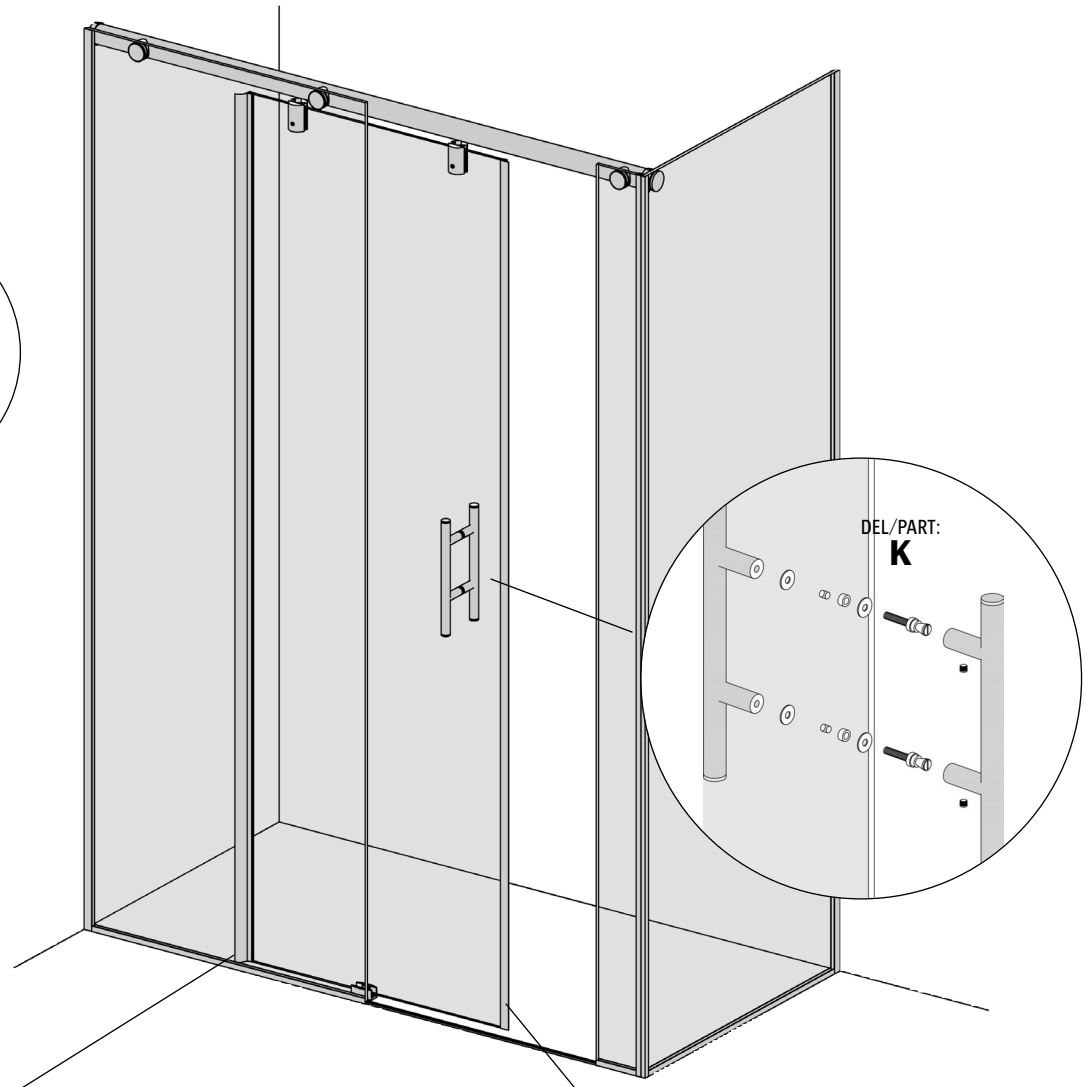

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER

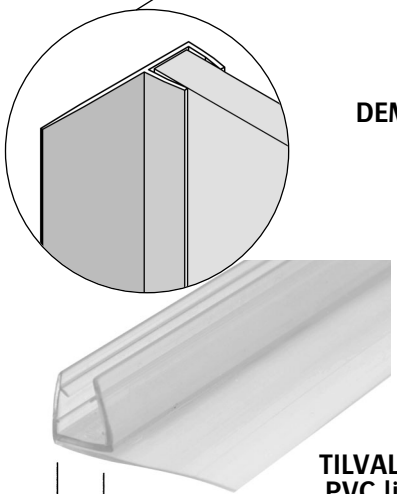

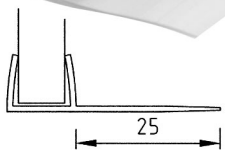

TILVALG:
PVC list
170-815

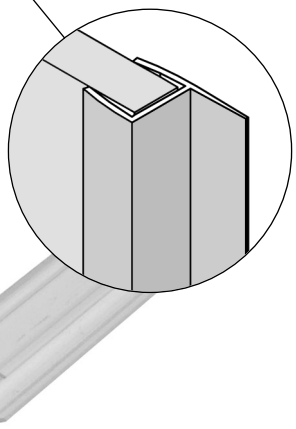

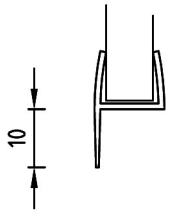

TILVALG:
PVC list
170-805