Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 721**

Skyvedør med 2 fastvegger for nisje

MODELL 721

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

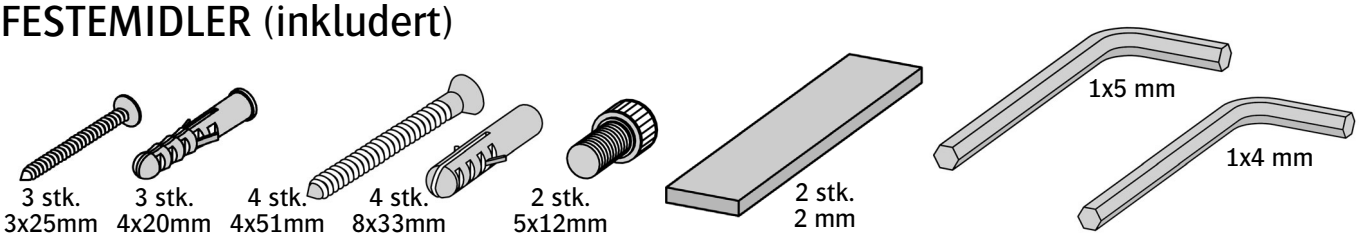

DELER

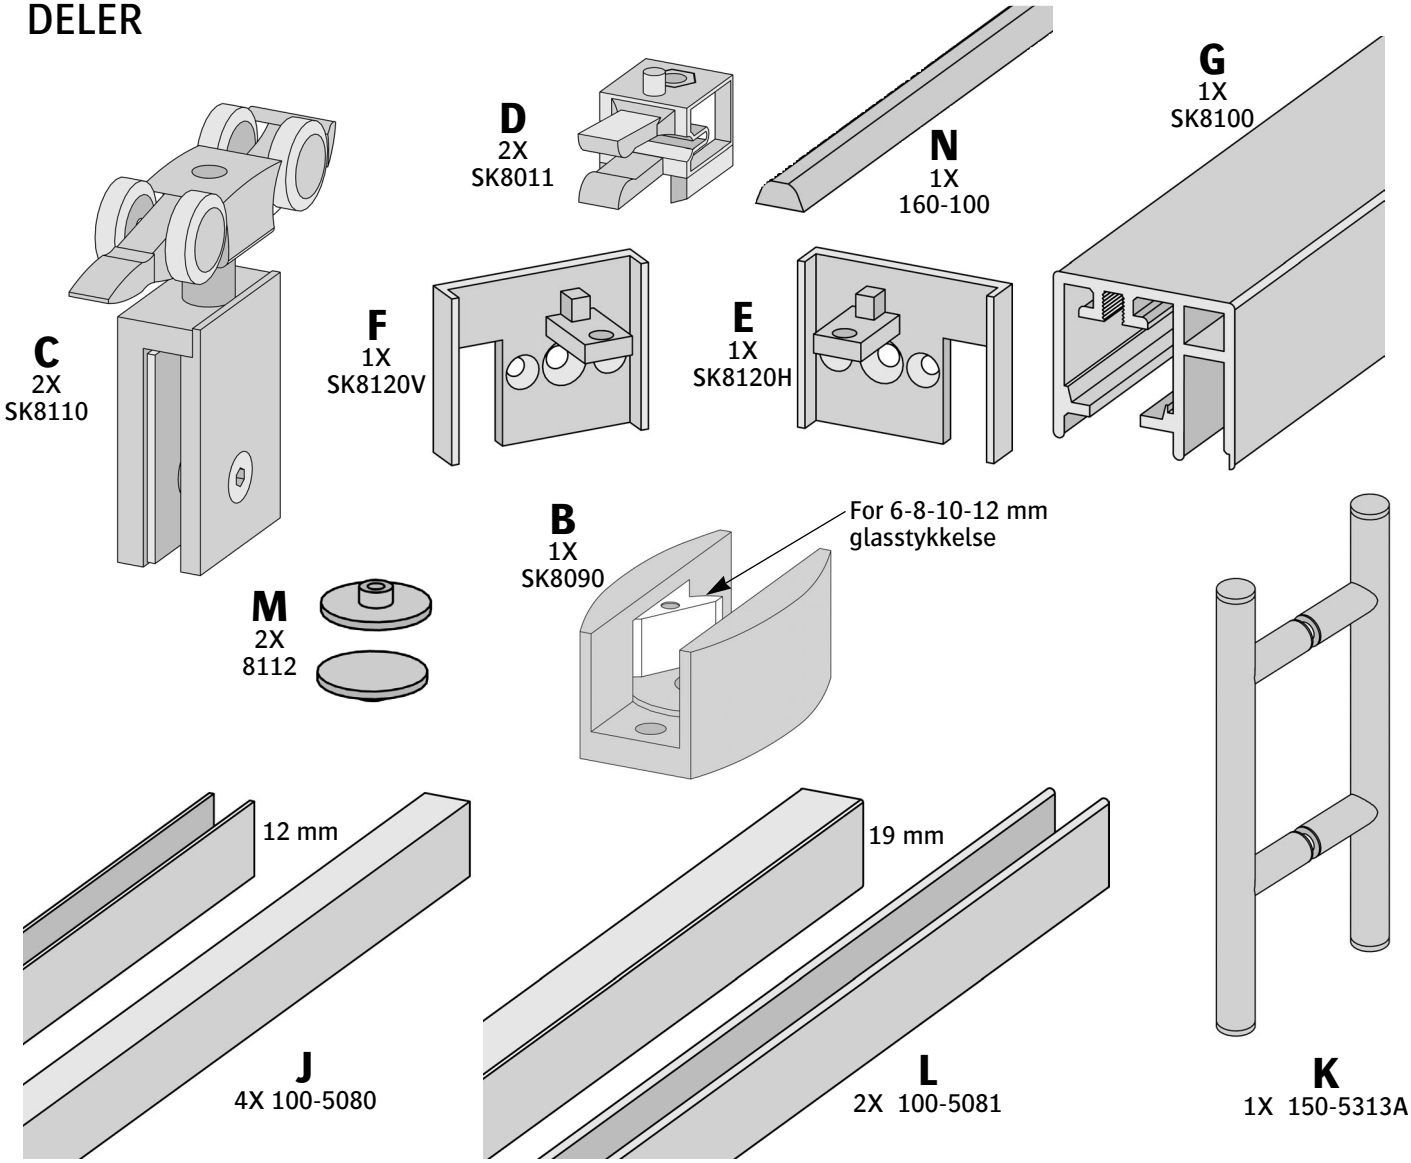

MODELL 721

TOPPSKINNE MÅ VÆRE I VATER !!!

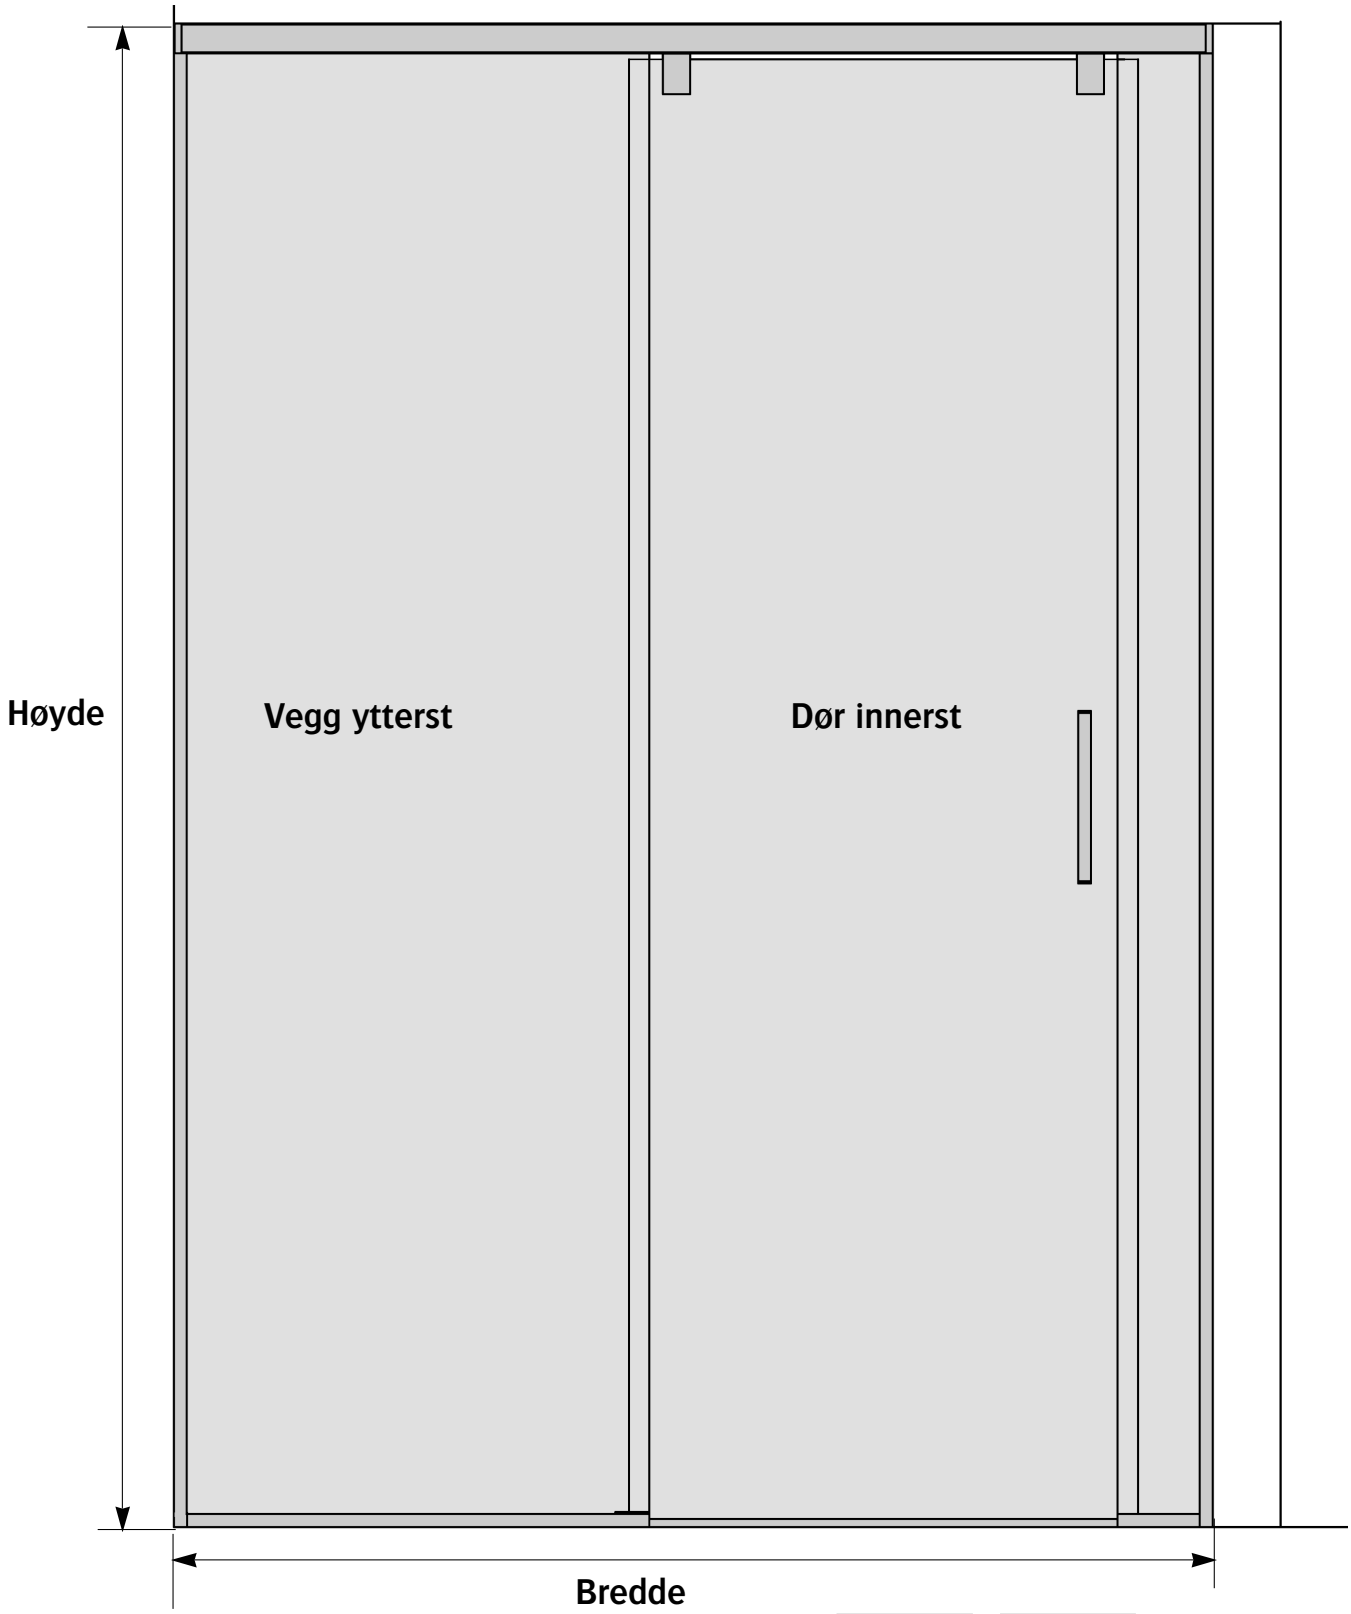

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

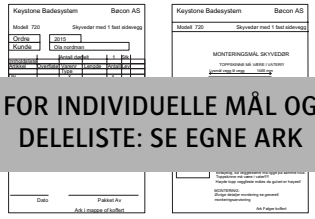

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

MODELL 721

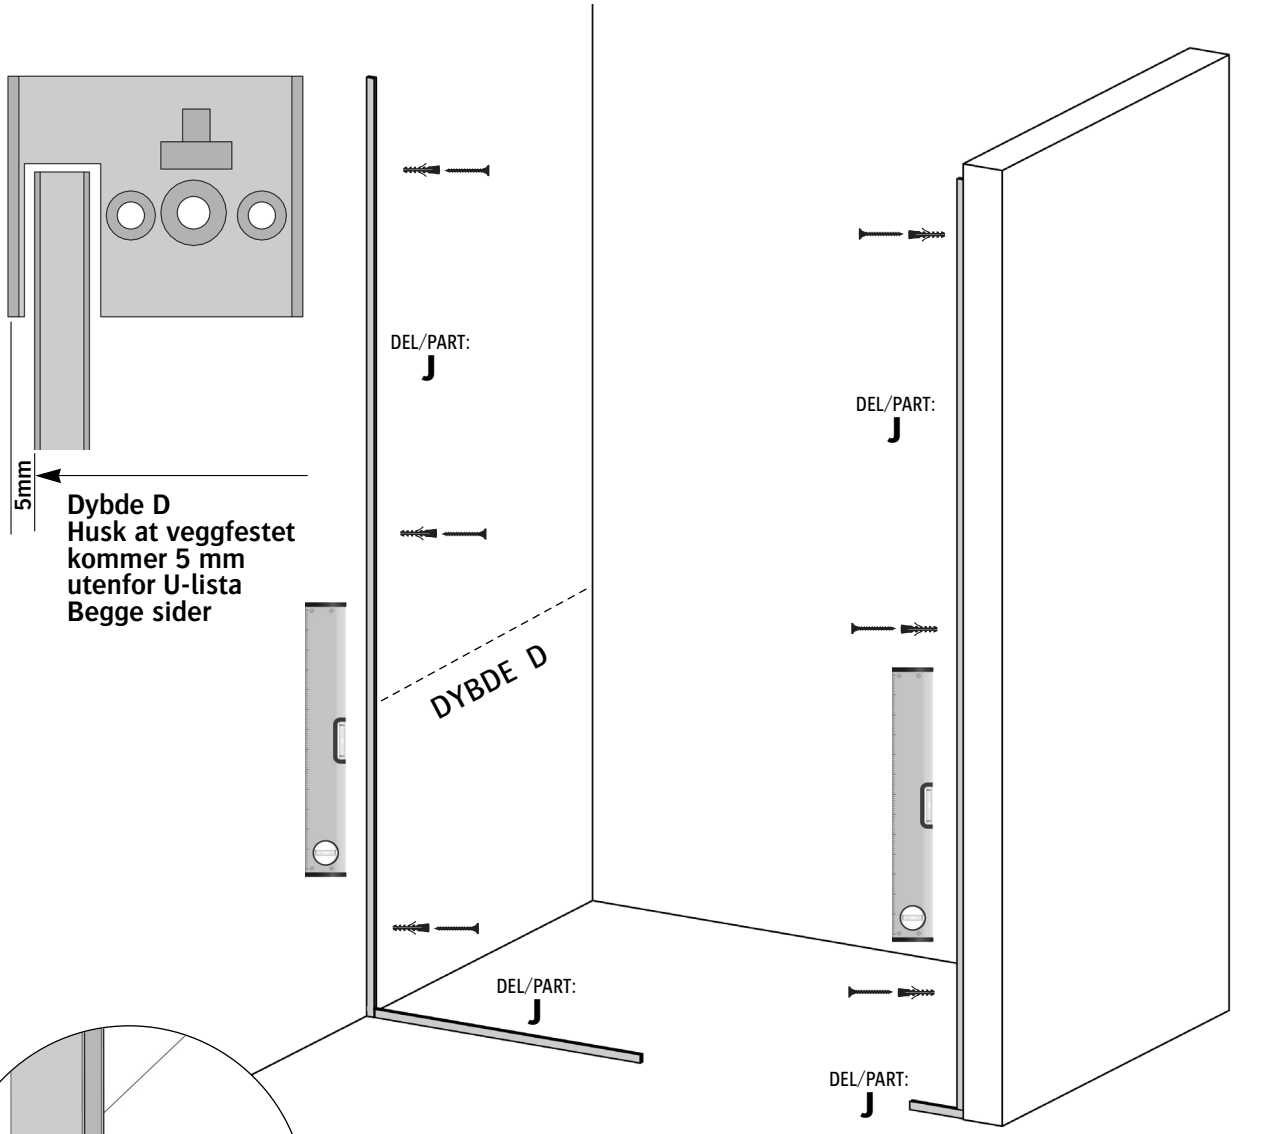

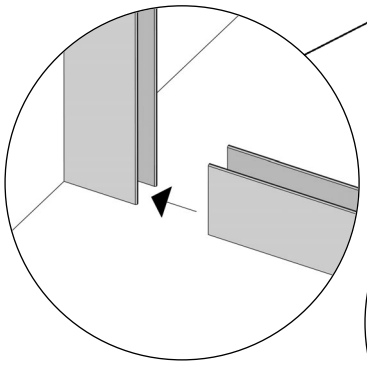

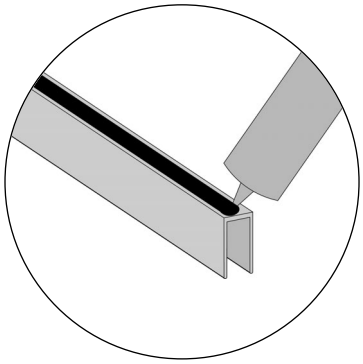

U-lister limes til vegg og gulv

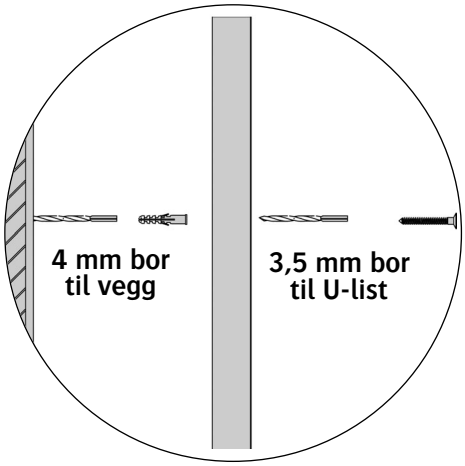

Bor hull i vegg og U-list vegg

MODELL 721

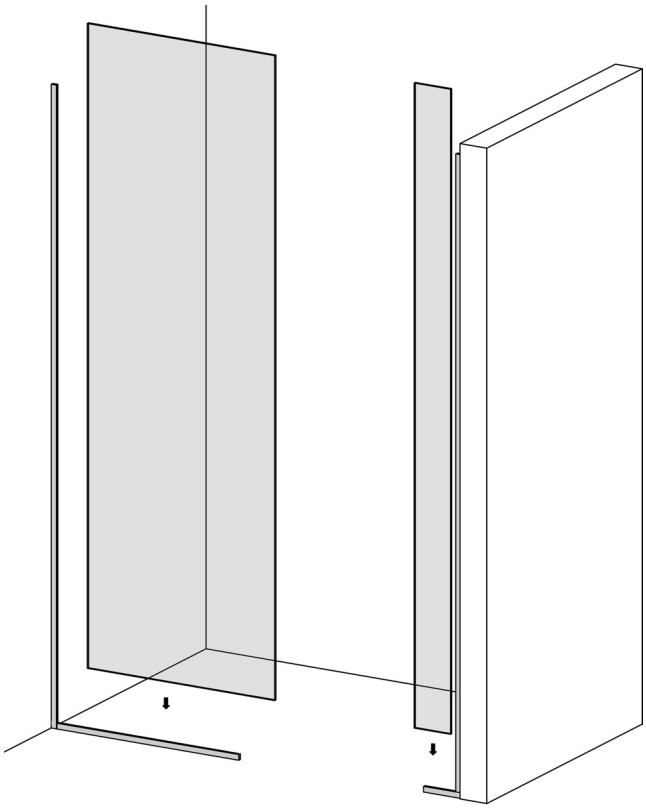

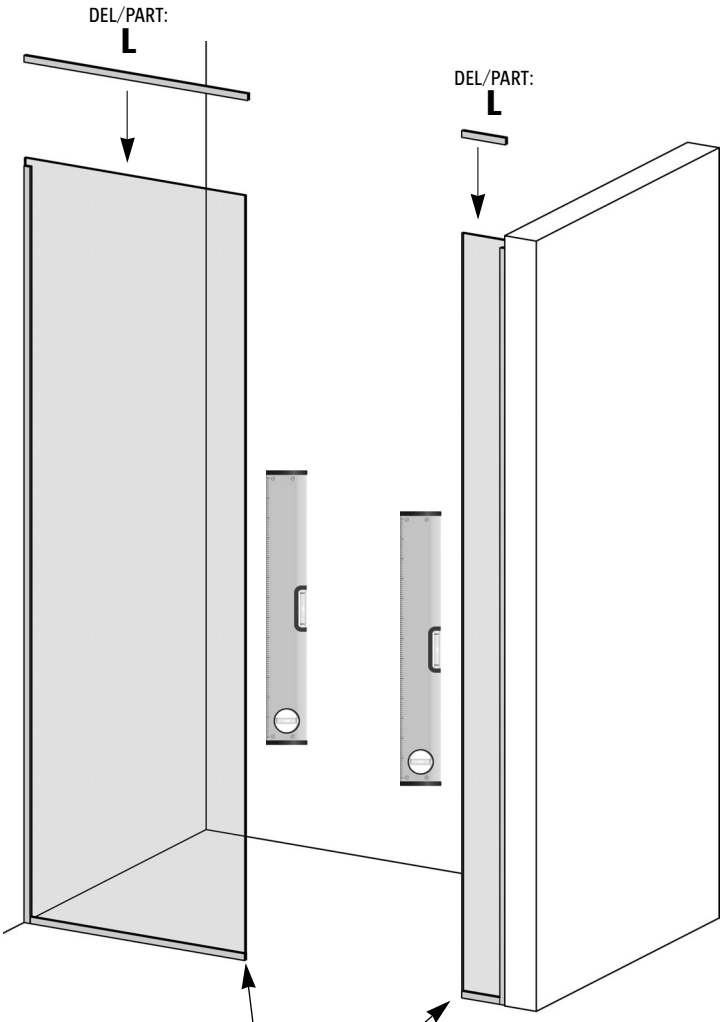

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

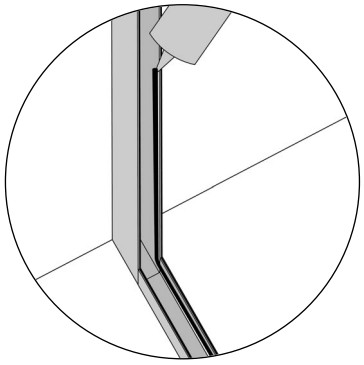

Glasset limes til U-listene med glass-silikon. Silokon påføres U-listenes sidevegger

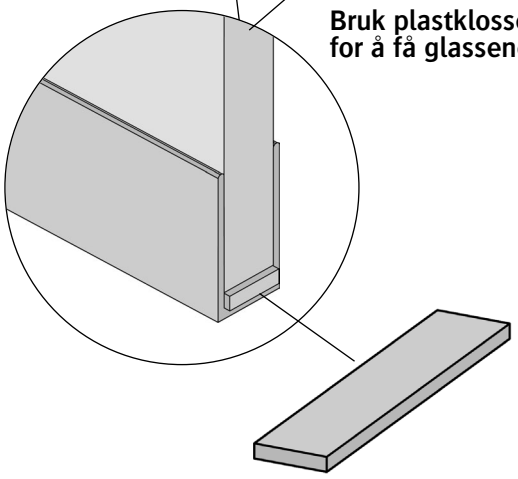

Bruk plastklossene for å få glassene i lodd

MODELL 721

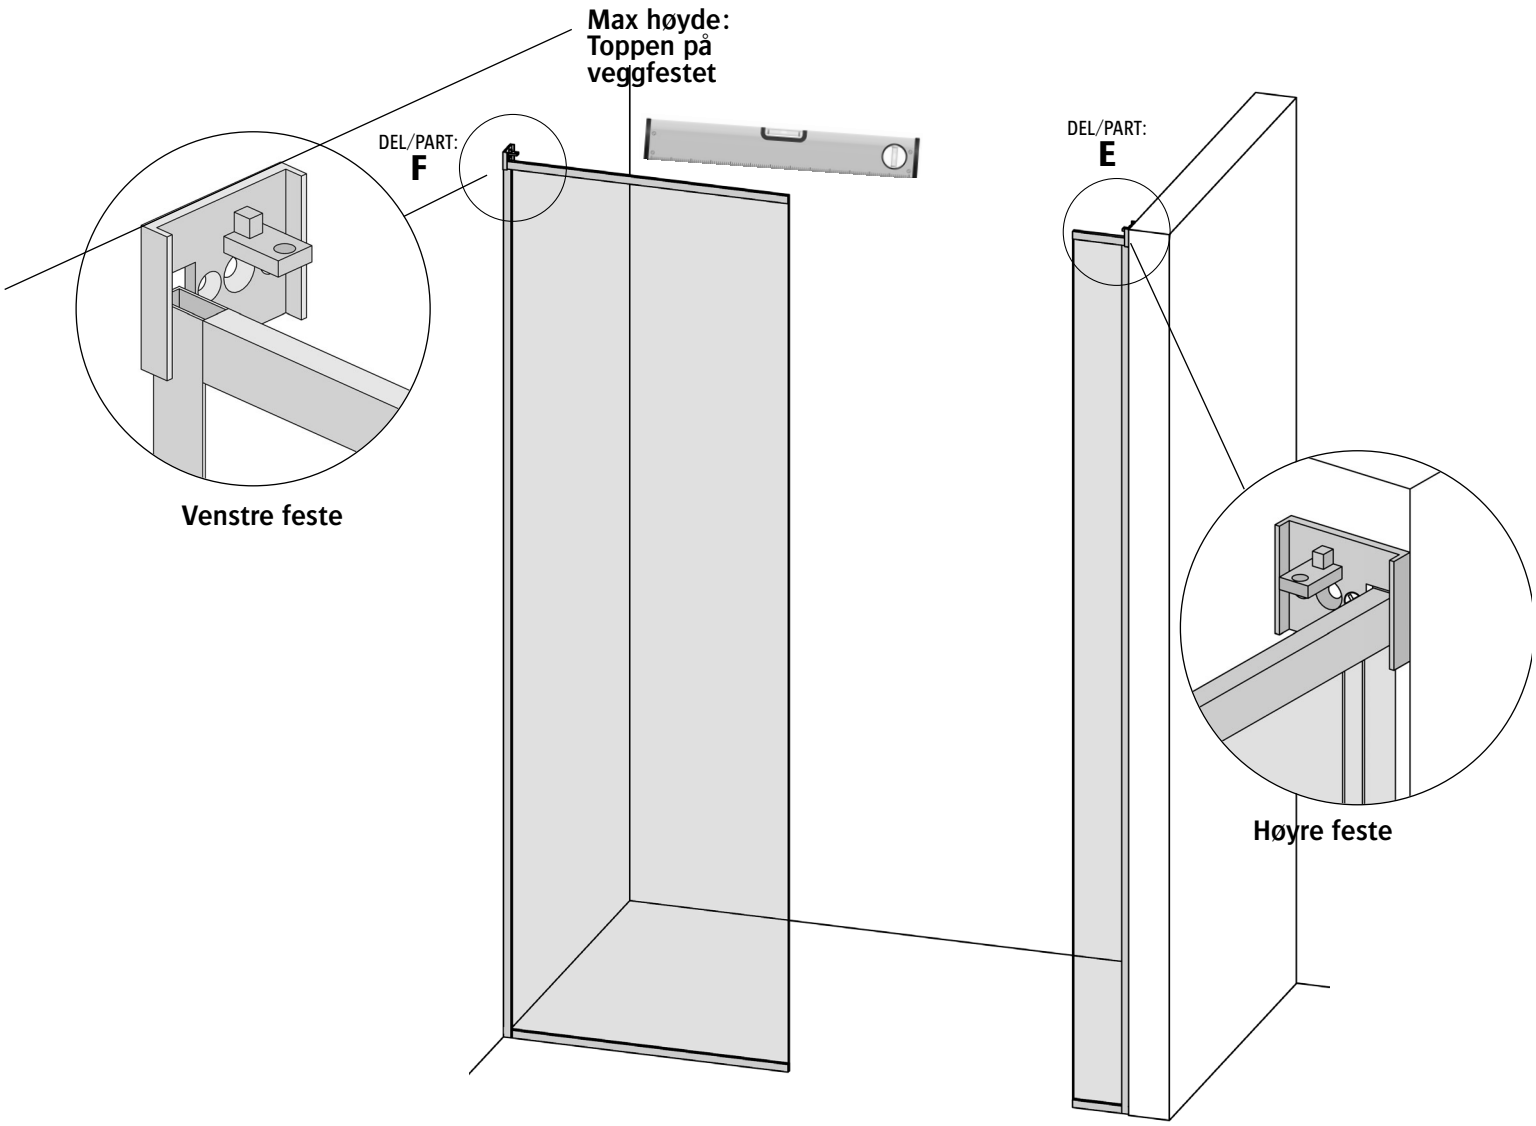

Føres inn i skinne som vist på illustrasjonen

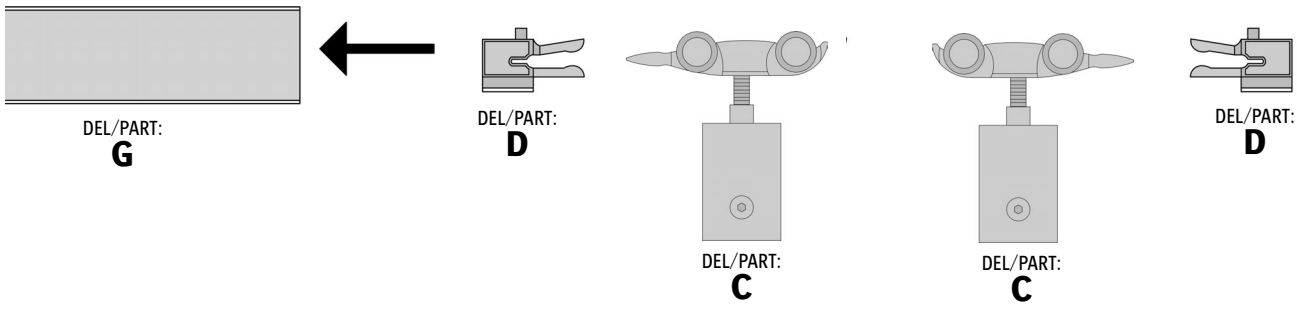

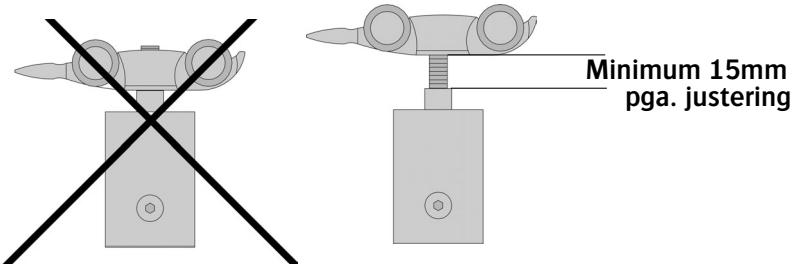

MODELL 721

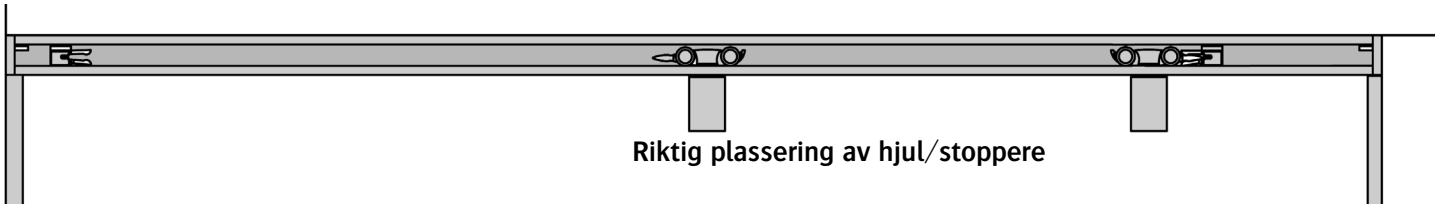

Riktig plassering av hjul/stoppere

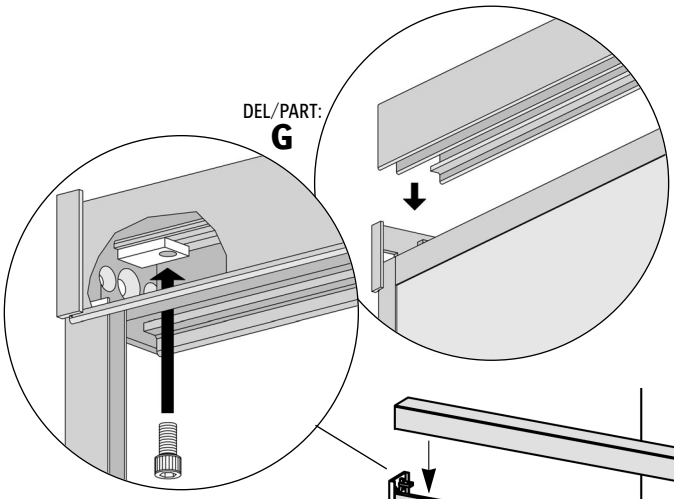

Festeskruer
fra undersiden

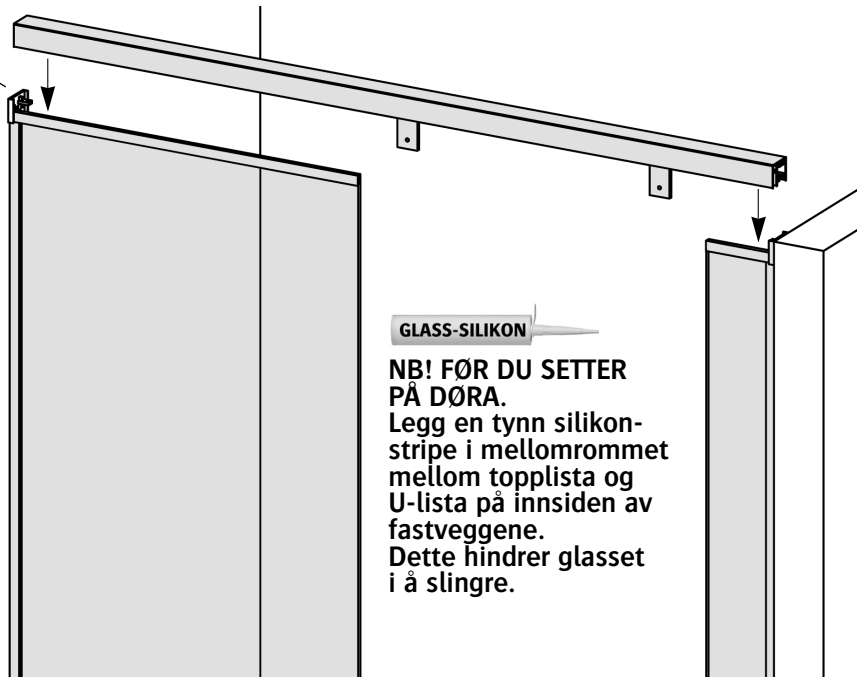

GLASS-SILIKON

NB! FØR DU SETTER PÅ DØRA.
Legg en tynn silikon-stripe i mellomrommet mellom topplista og U-lista på innsiden av fastveggene.
Dette hindrer glasset i å slingre.

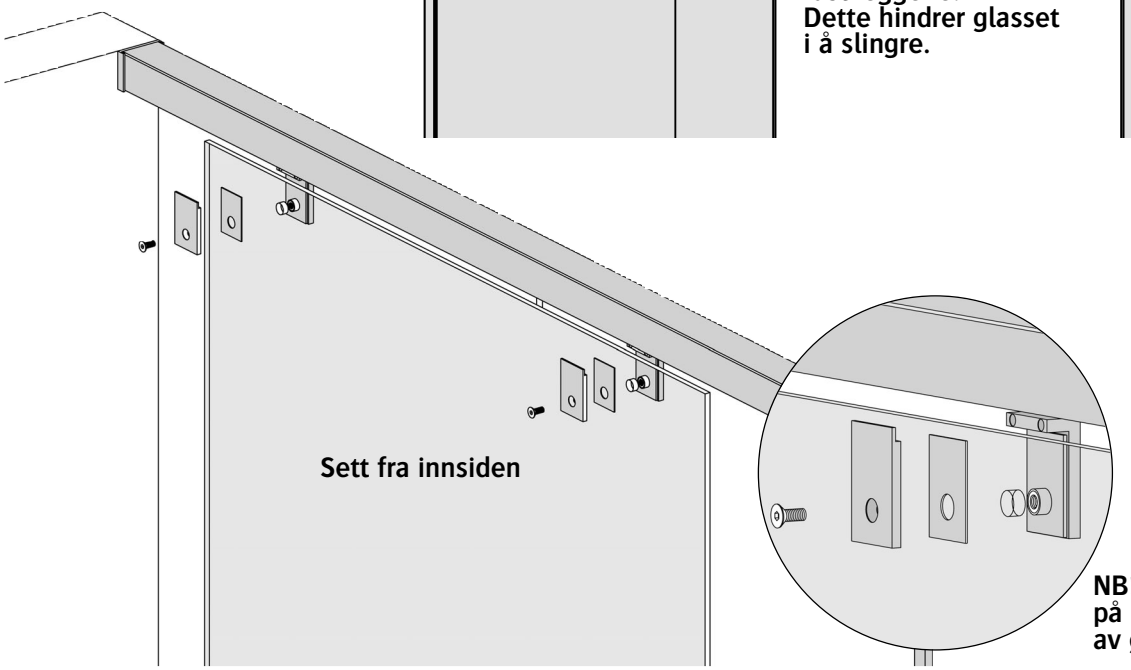

Sett fra innsiden

NB! Skive på begge sider av glasset

MODELL 721

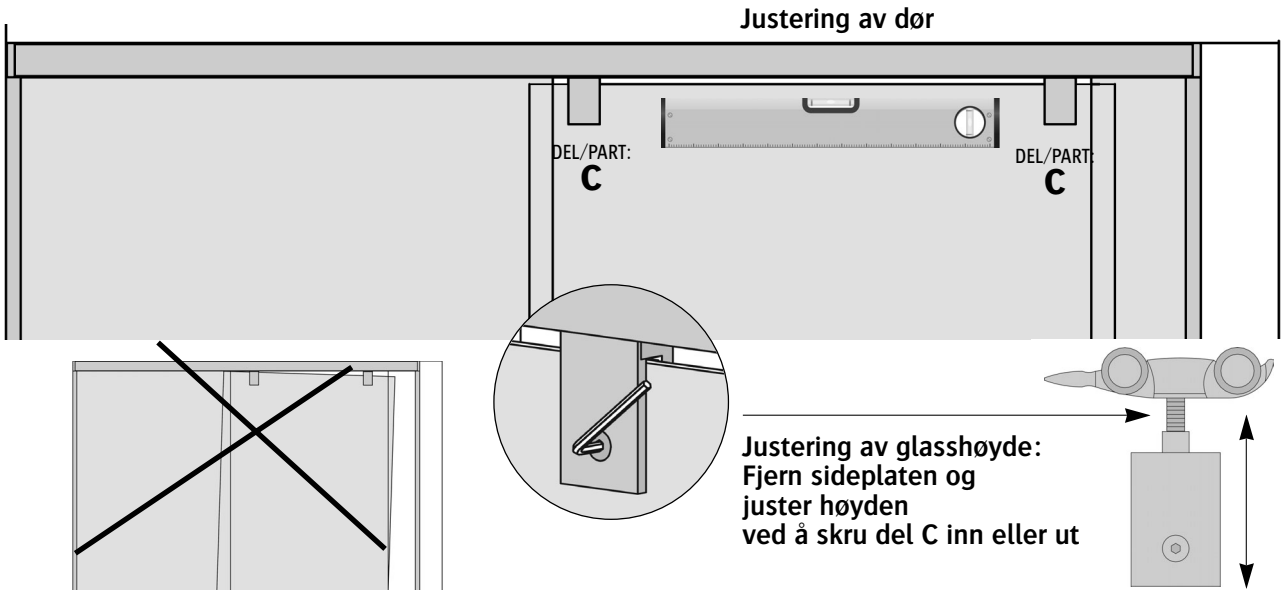
Justering av dør
DEL/PART:
C
DEL/PART:
C
Justering av glasshøyde:
Fjern sideplaten og
juster høyden
ved å skru del C inn eller ut

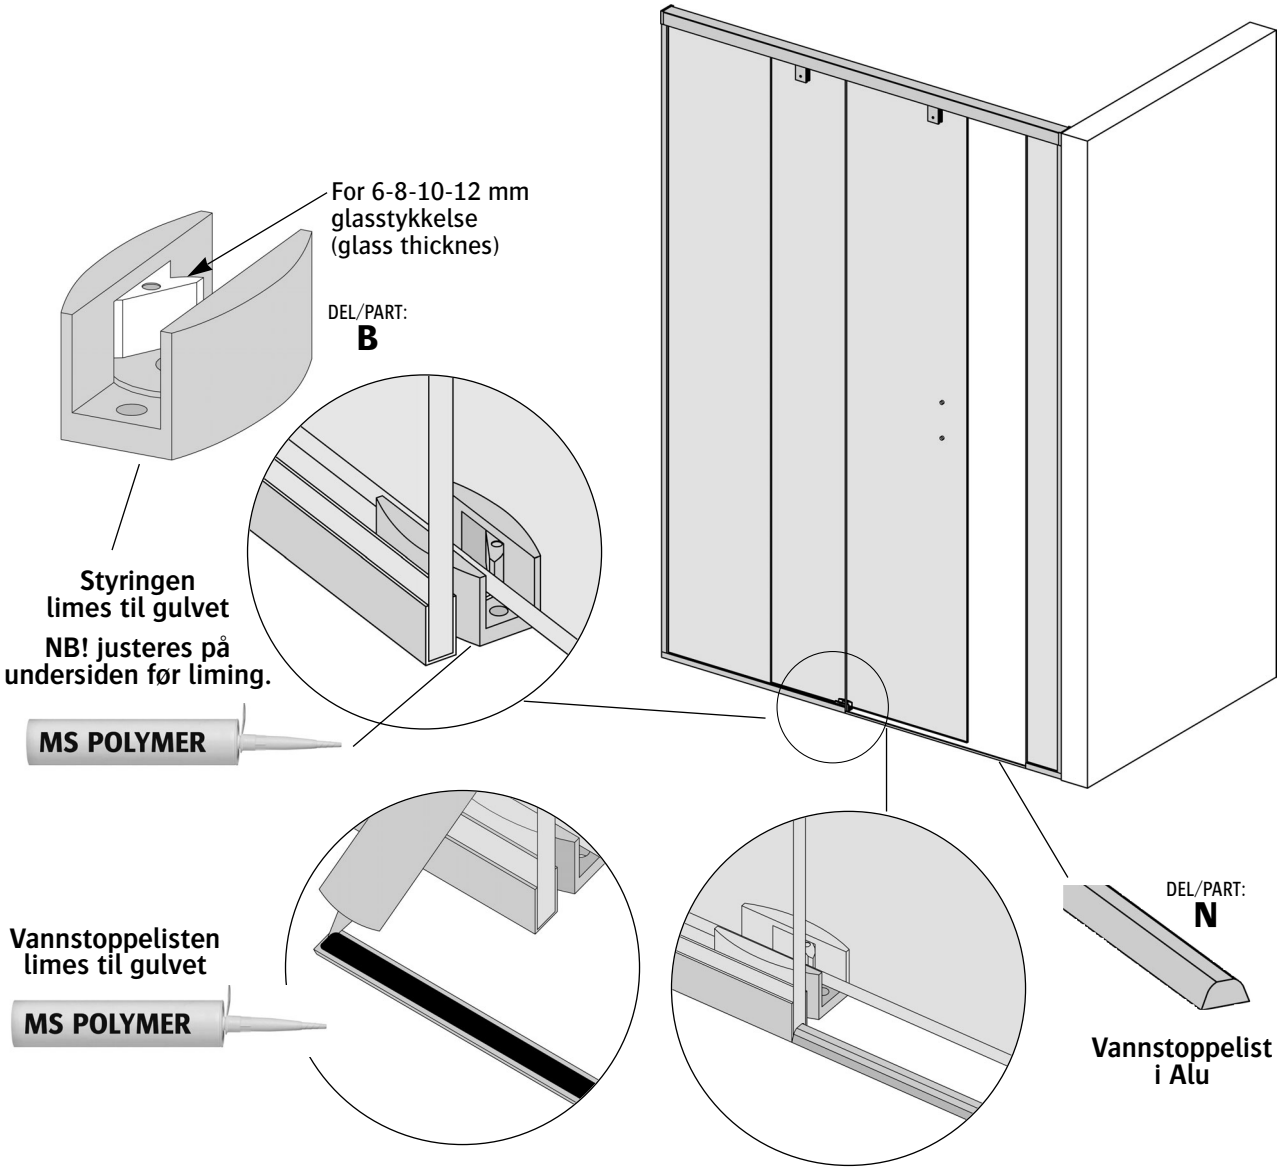
For 6-8-10-12 mm
glasstykkelse
(glass thicknes)
DEL/PART:
B
Styringen
limes til gulvet
NB! justeres på
undersiden før liming.
MS POLYMER
Vannstoppelisten
limes til gulvet
MS POLYMER
DEL/PART:
N
Vannstoppelist
i Alu

MODELL 721

DEL/PART:
K

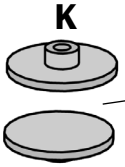

Skruedeksel

DEL/PART:
D

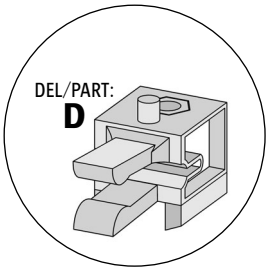

Husk å justere stoppere slik at overlapp glass er likt på begge sider

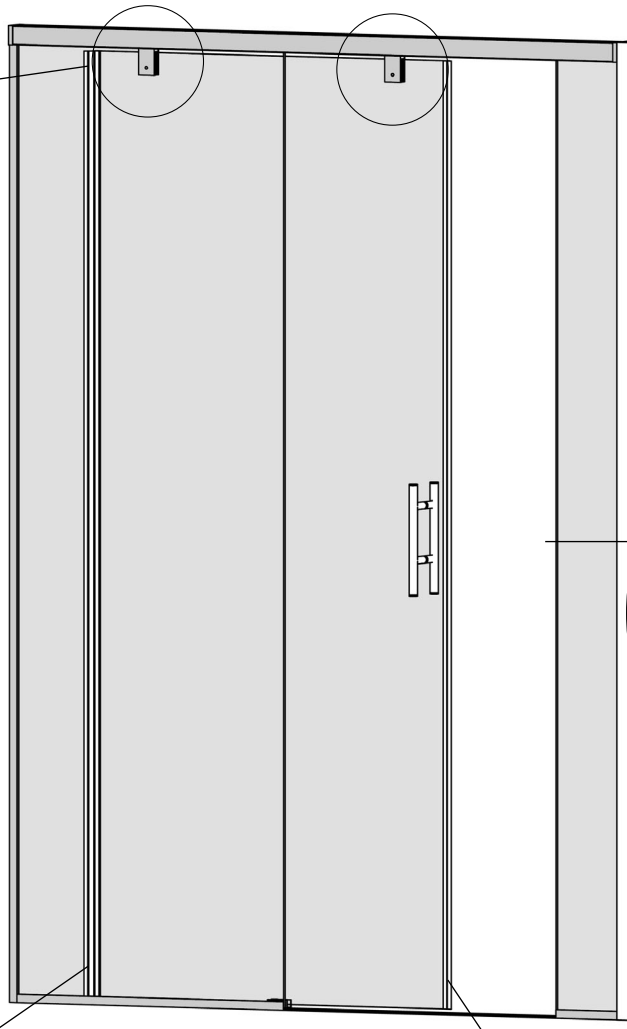

DEL/PART:
K

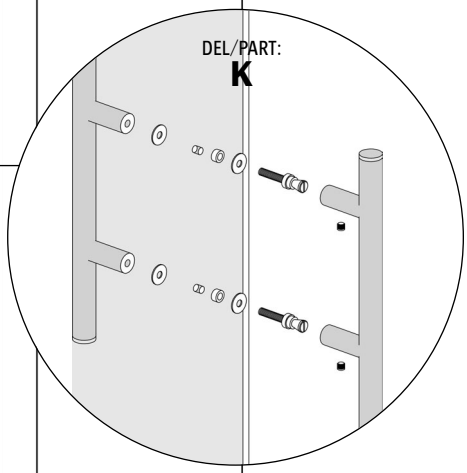

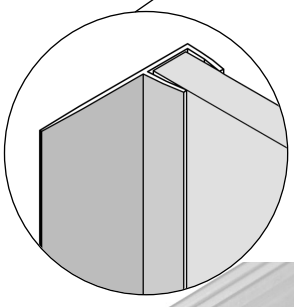

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER

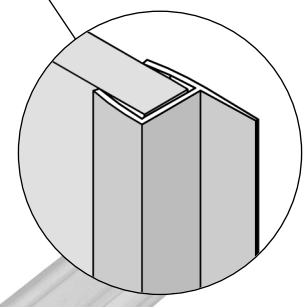

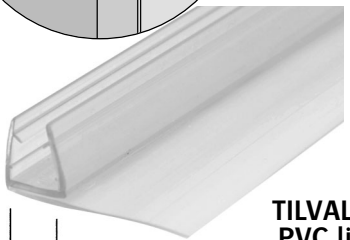

TILVALG:
PVC list
170-815

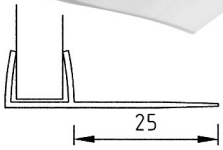

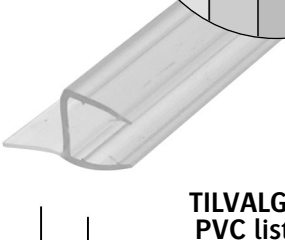
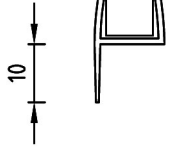
TILVALG:
PVC list
170-805