Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 722**

Skyvedør med sidevegg for hjørne

DØR HØYRE

DØR VENSTRE

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

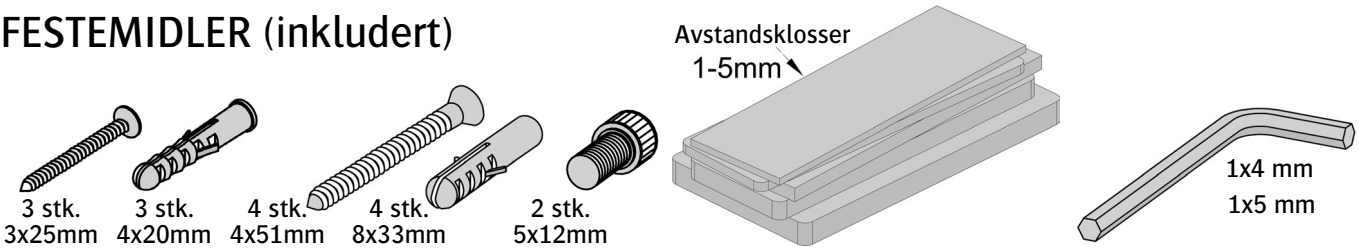

DELER

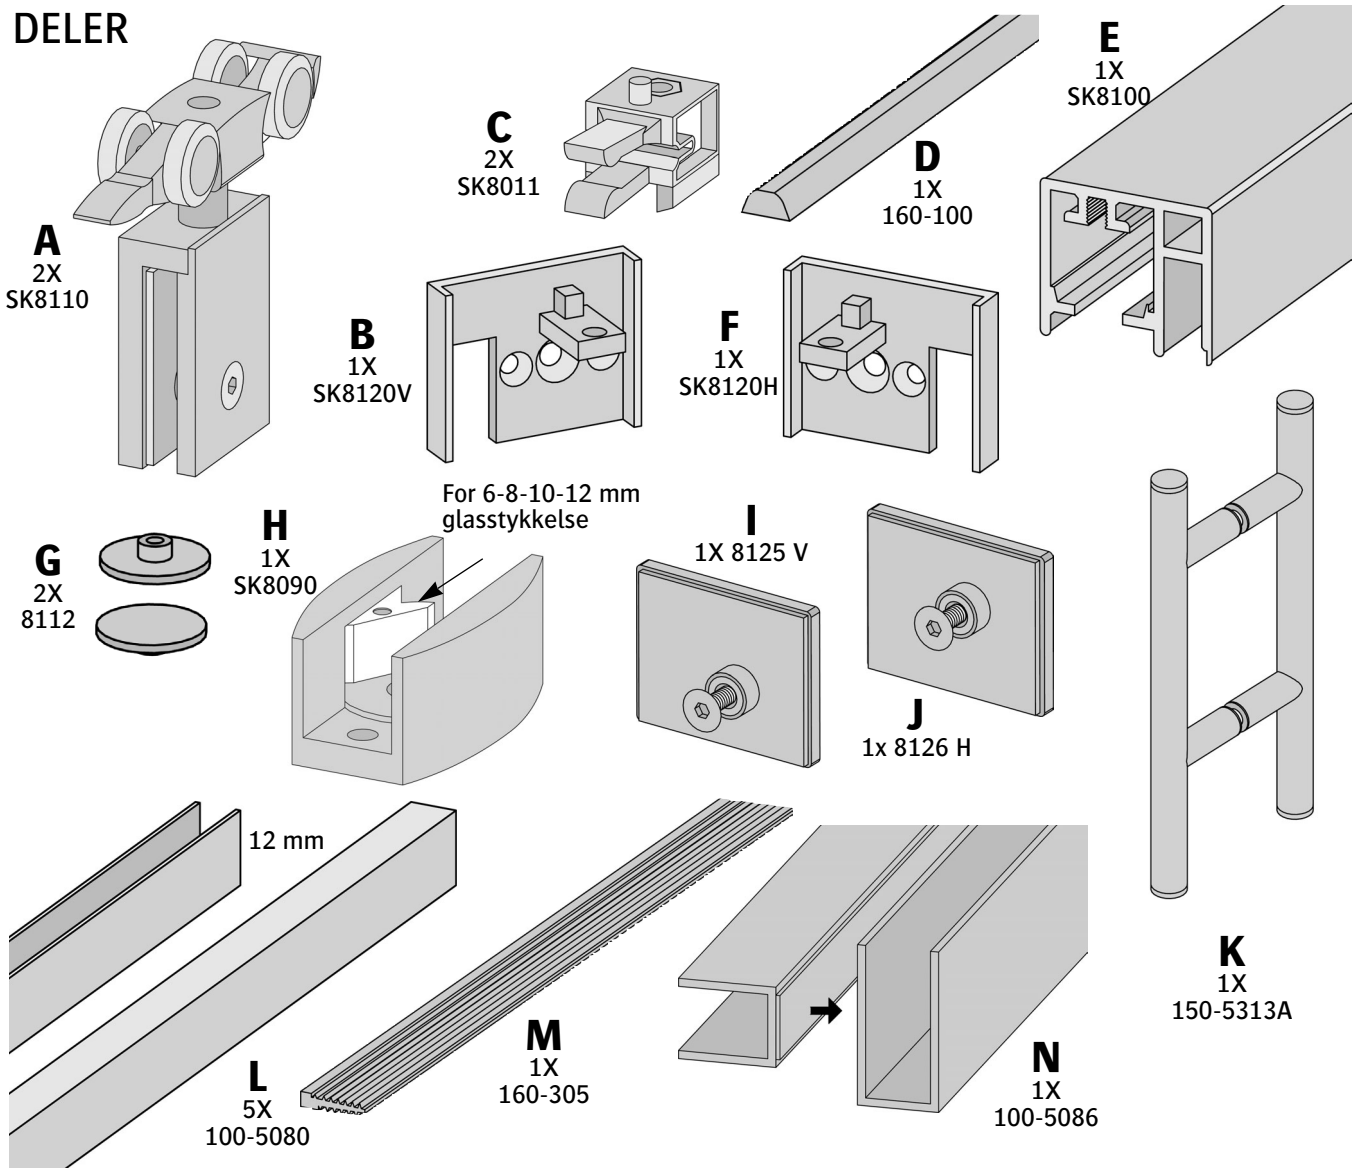

MODELL 722

TOPPSKINNE MÅ VÆRE I VATER !!!

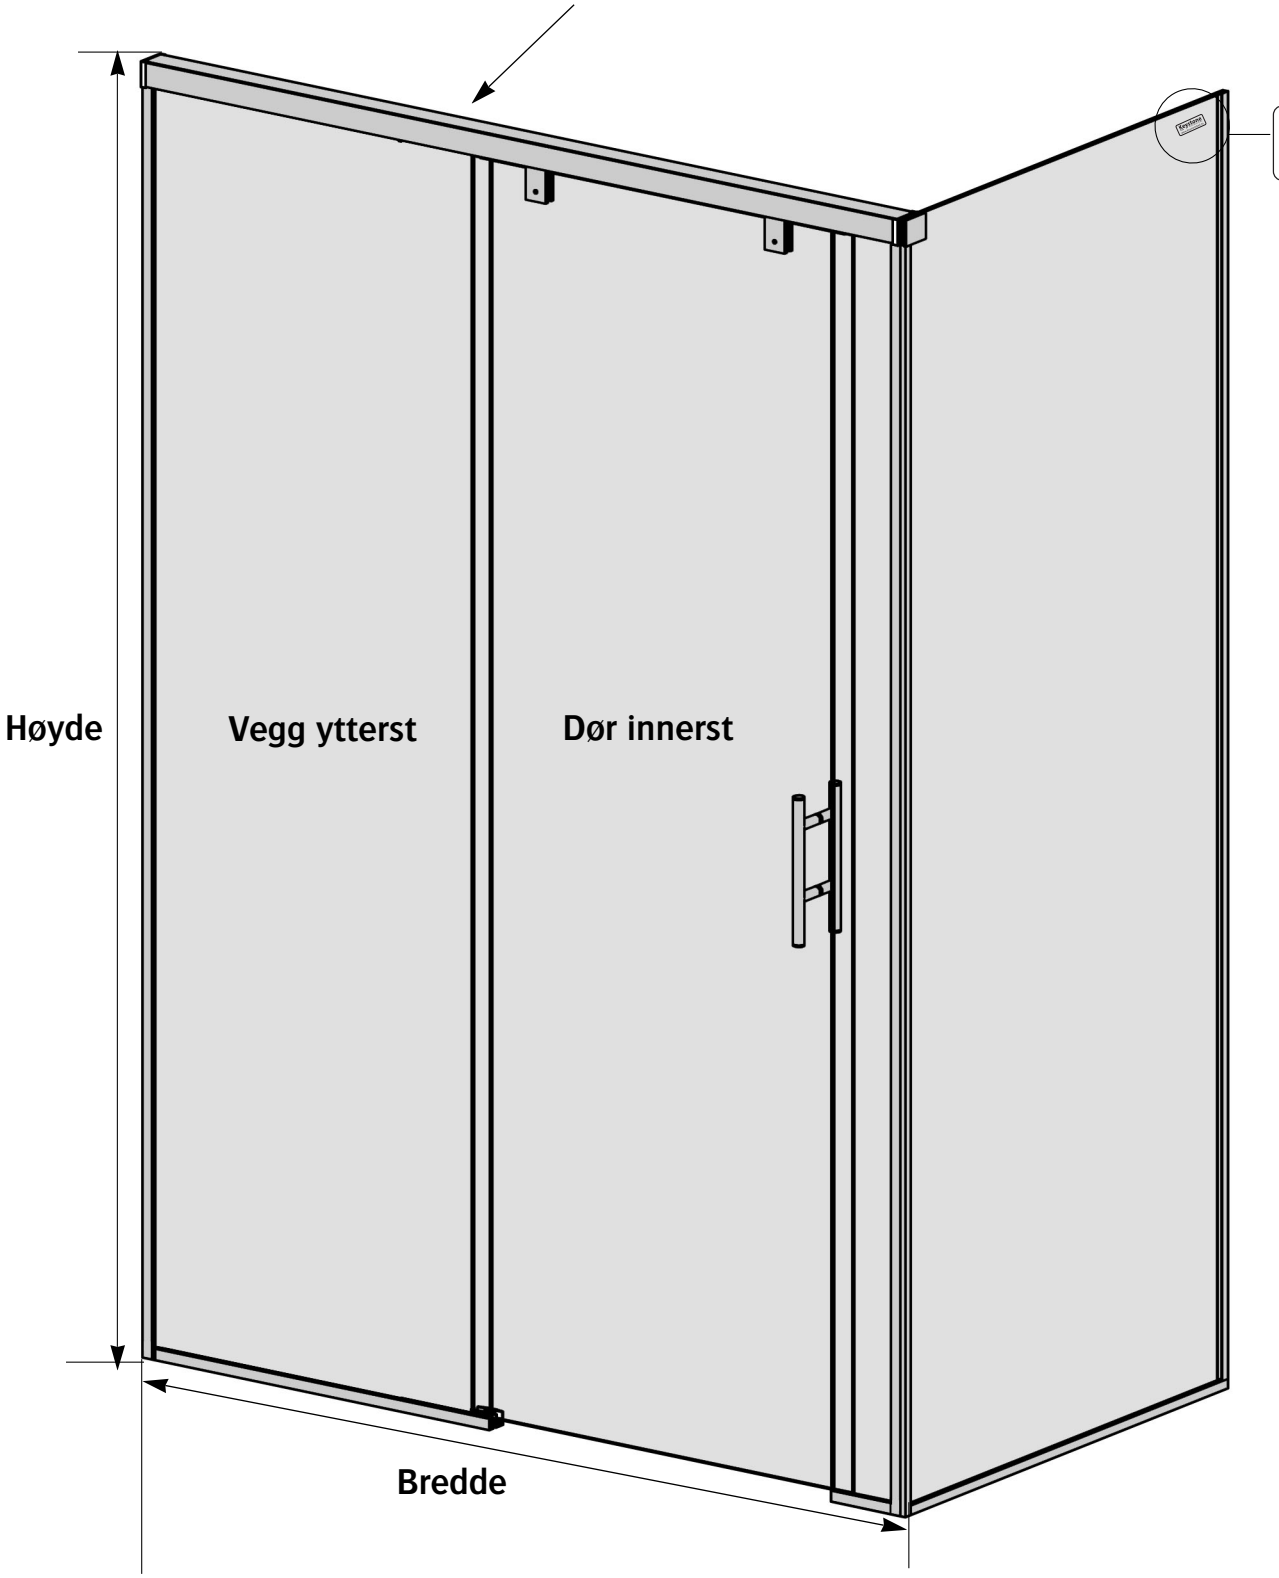

Keystone
NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no

Husk å sette på det lille klebemerket. Plasseres diskret og bent opp i et av hjørnene.

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

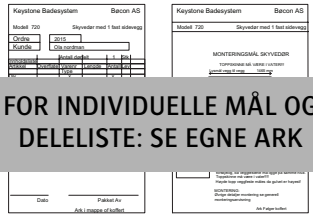

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Start med å montere U-listene for fastveggene

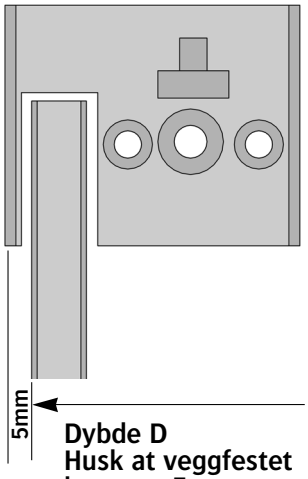

Dybde D
Husk at veggfestet kommer 5 mm utenfor U-lista

DYBDE D
= LYSMÅL ENDEVEGG
÷ MINUS 6 MM

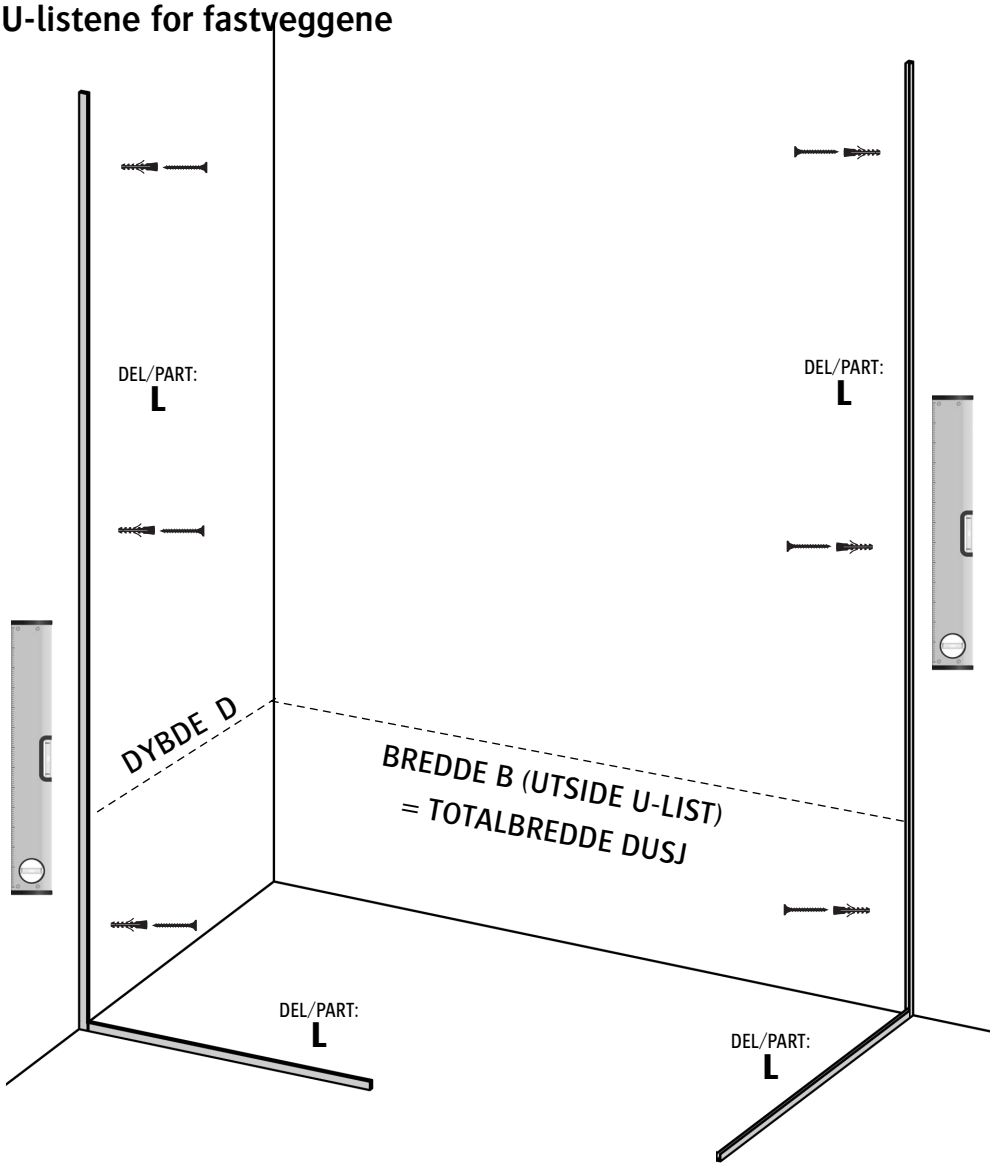

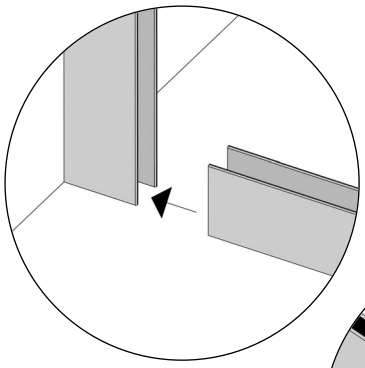

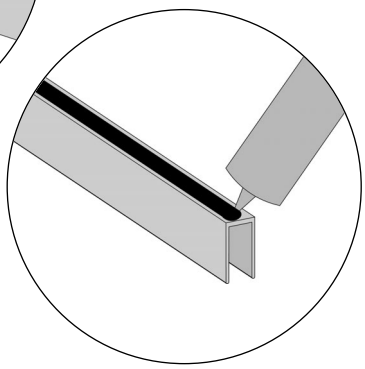

U-lister limes til vegg og gulv



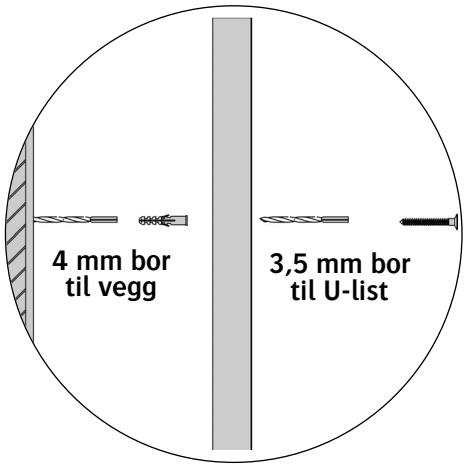

Bor hull i vegg og U-list vegg

2. Montér fastveggene i U-listene

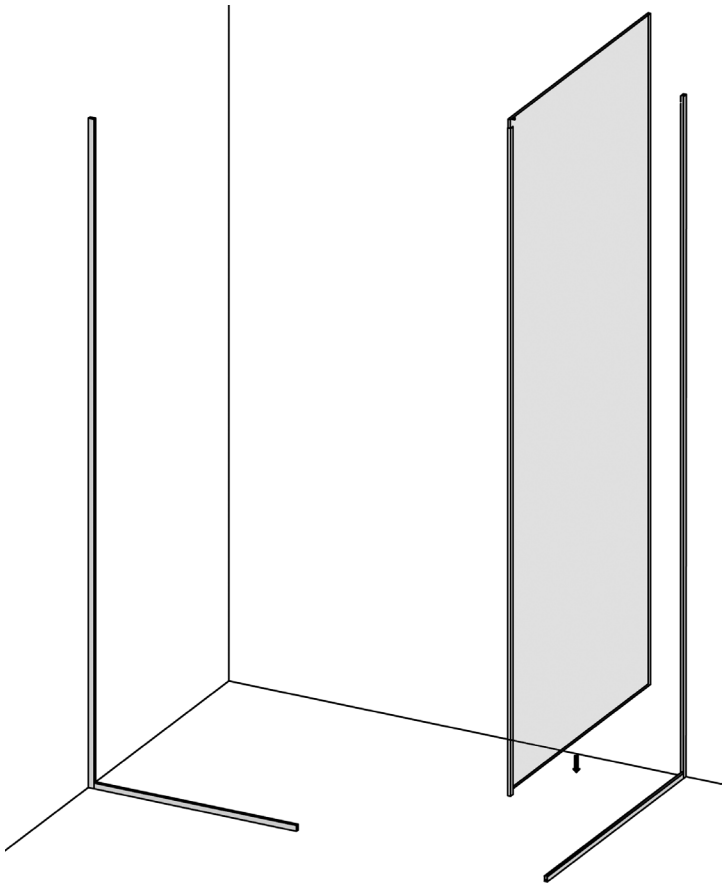

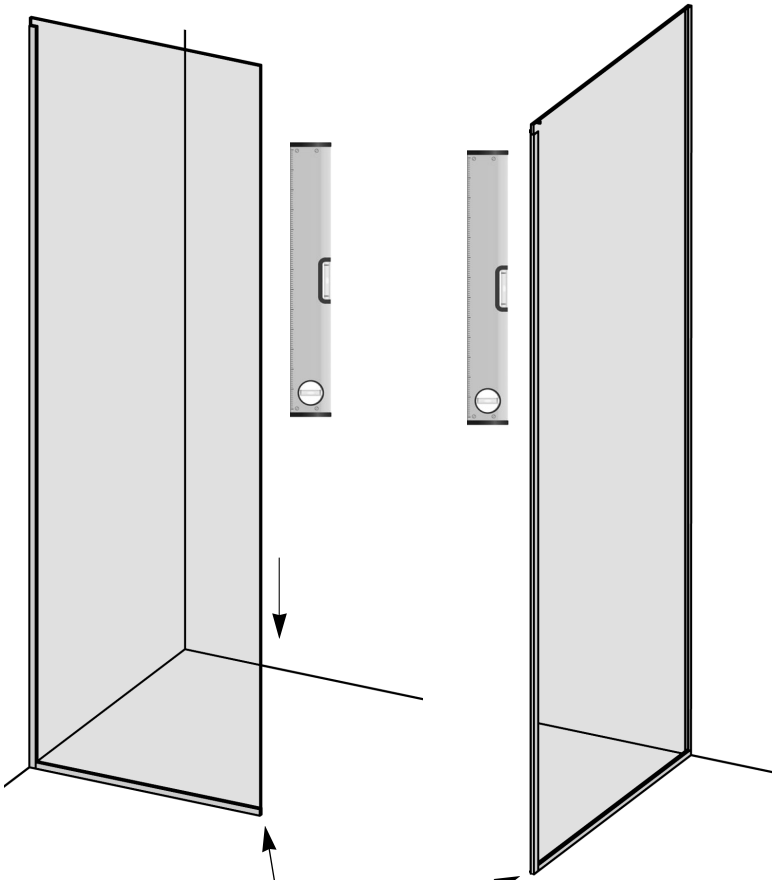

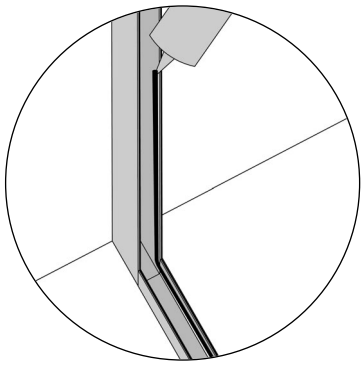

Glasset limes til U-listene
med glass-silikon.
Silokon påføres
U-listenes sidevegger

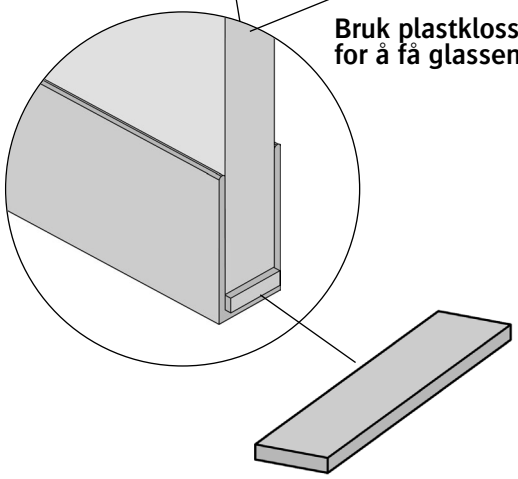

Bruk plastklossene
for å få glassene i lodd

3. Montér de to festene for toppstaget

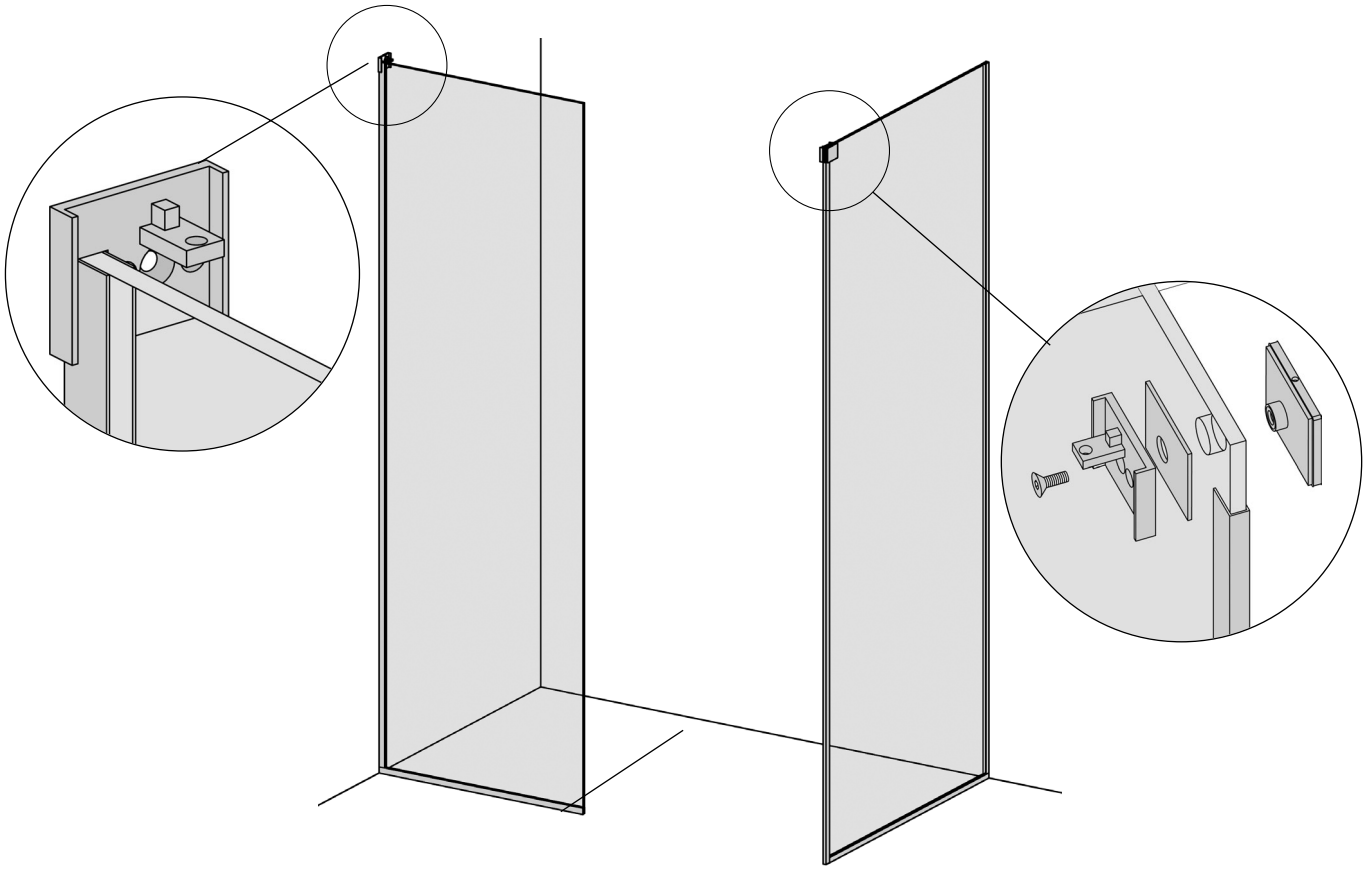

4. Montér gliderne i toppstaget

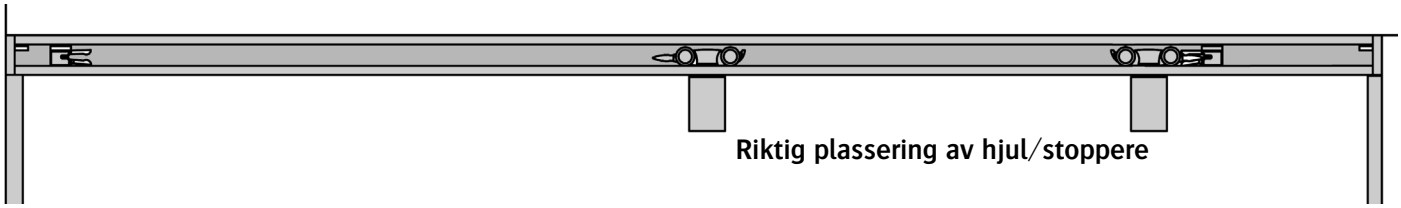

Riktig plassering av hjul/stoppere

Føres inn i skinne som vist på illustrasjonen

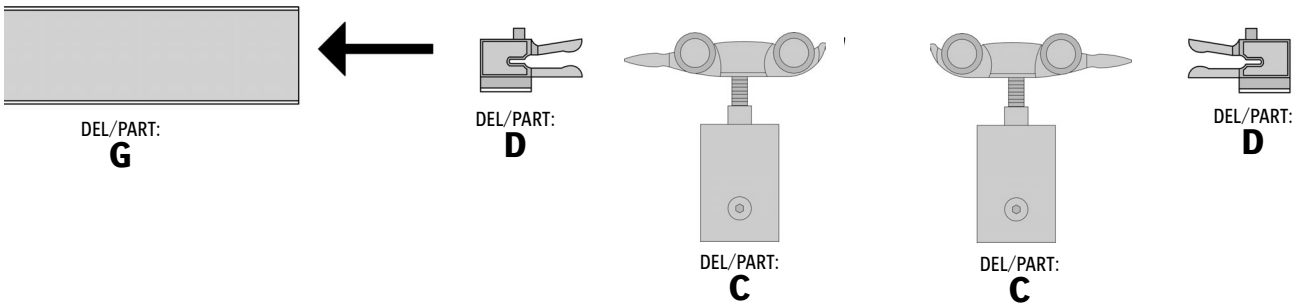

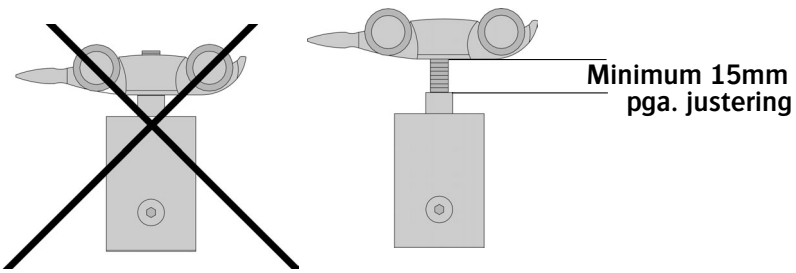

5. Montér toppstaget

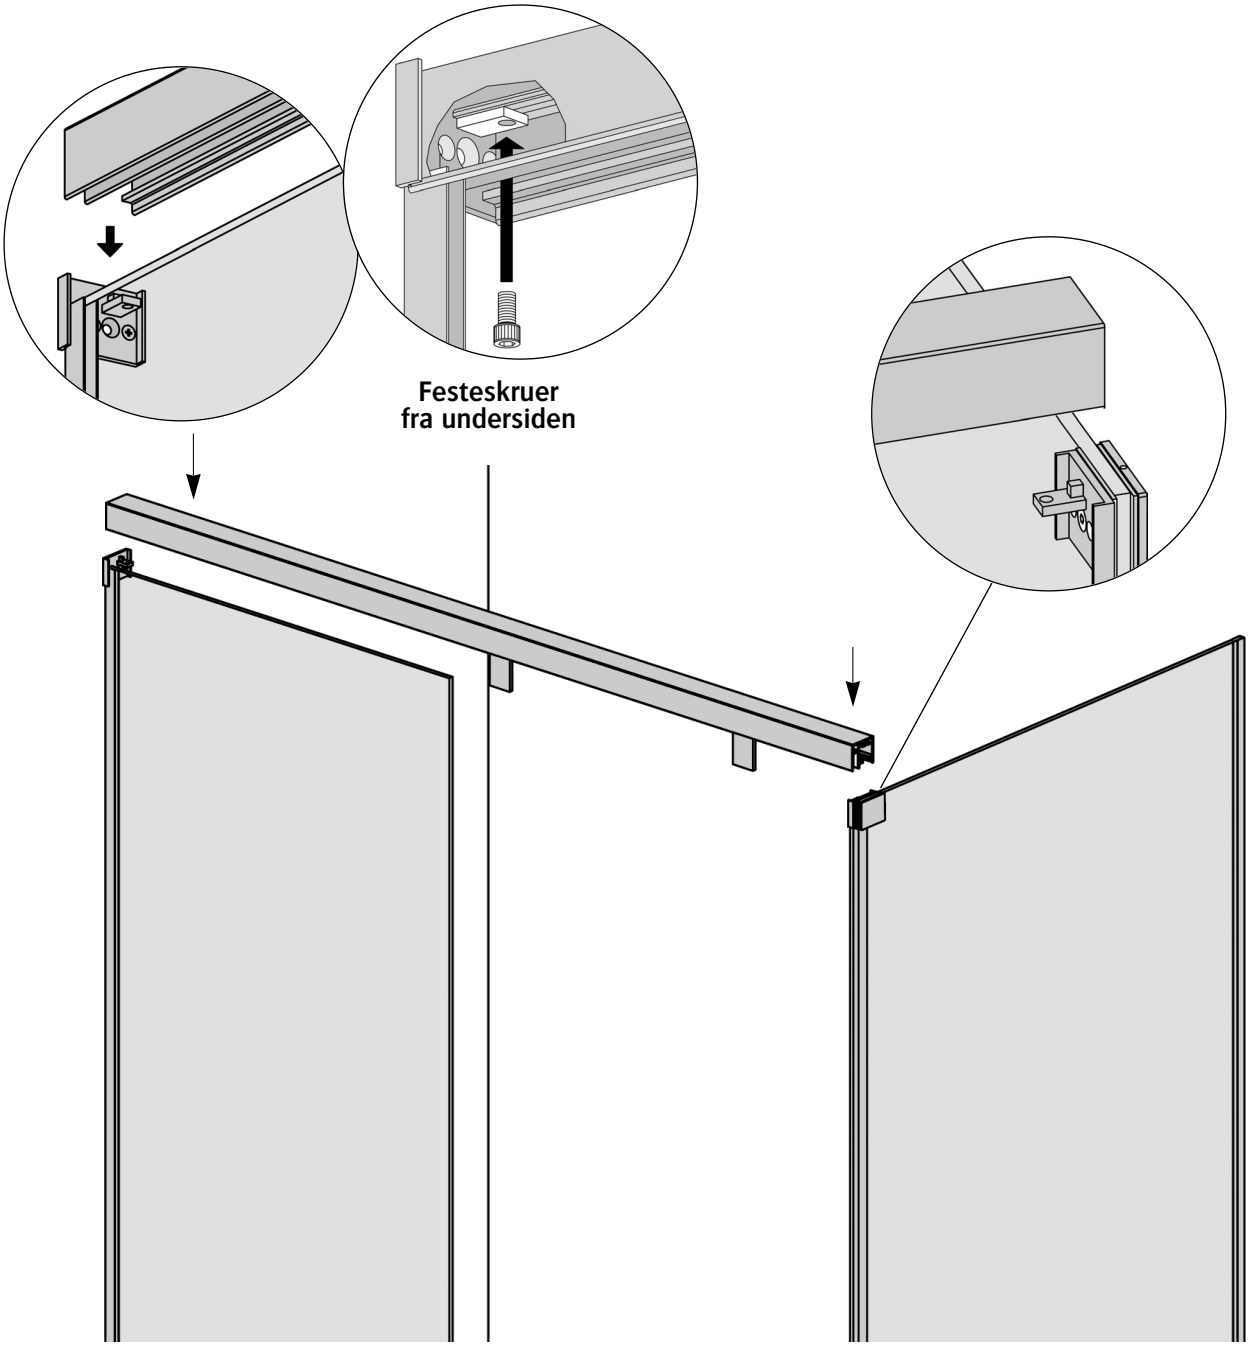

6. Montér det smale glassfeltet

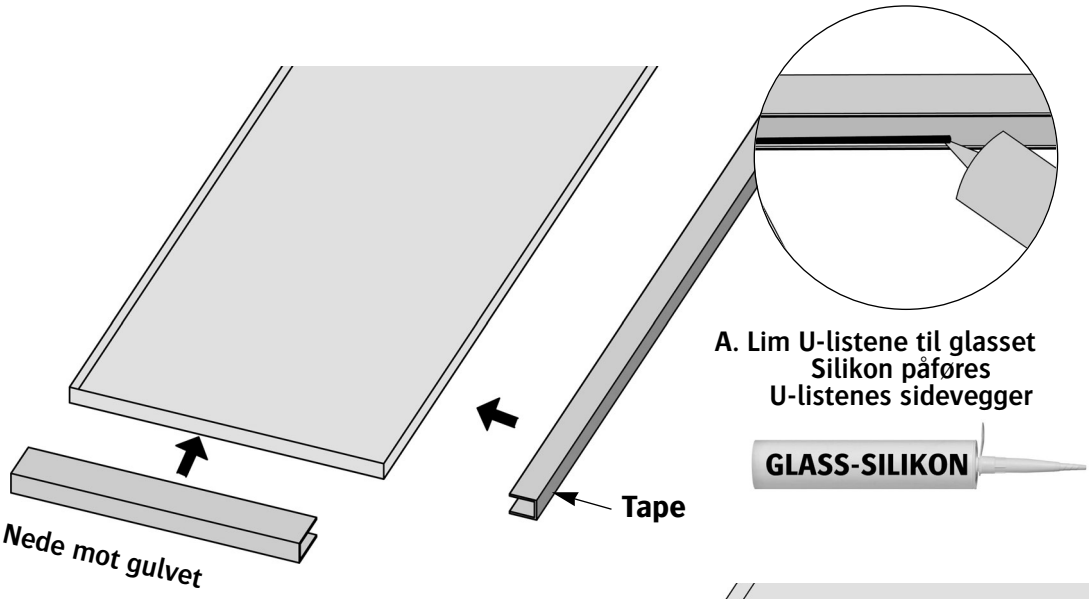

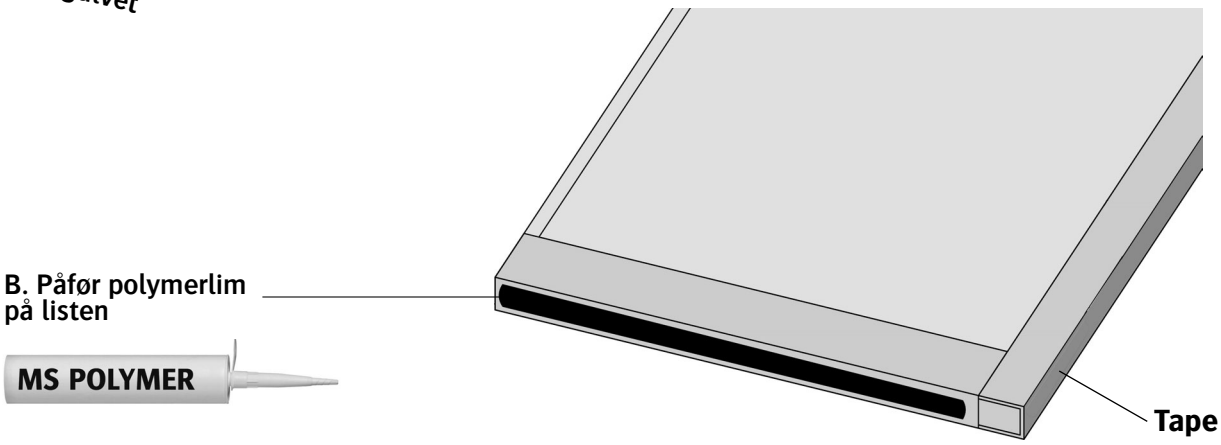

C. Skyv det smale feltet inn til fastveggen slik at det limes fast.

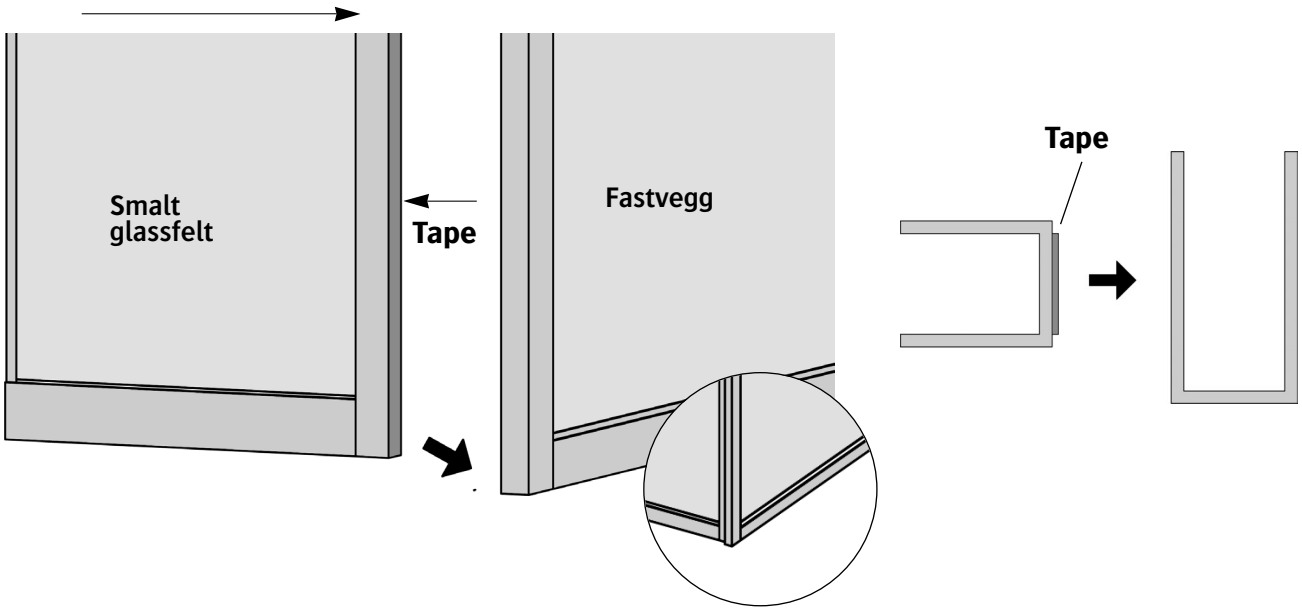

7. Skyv de to kilelistene inn i sporet i toppstaget

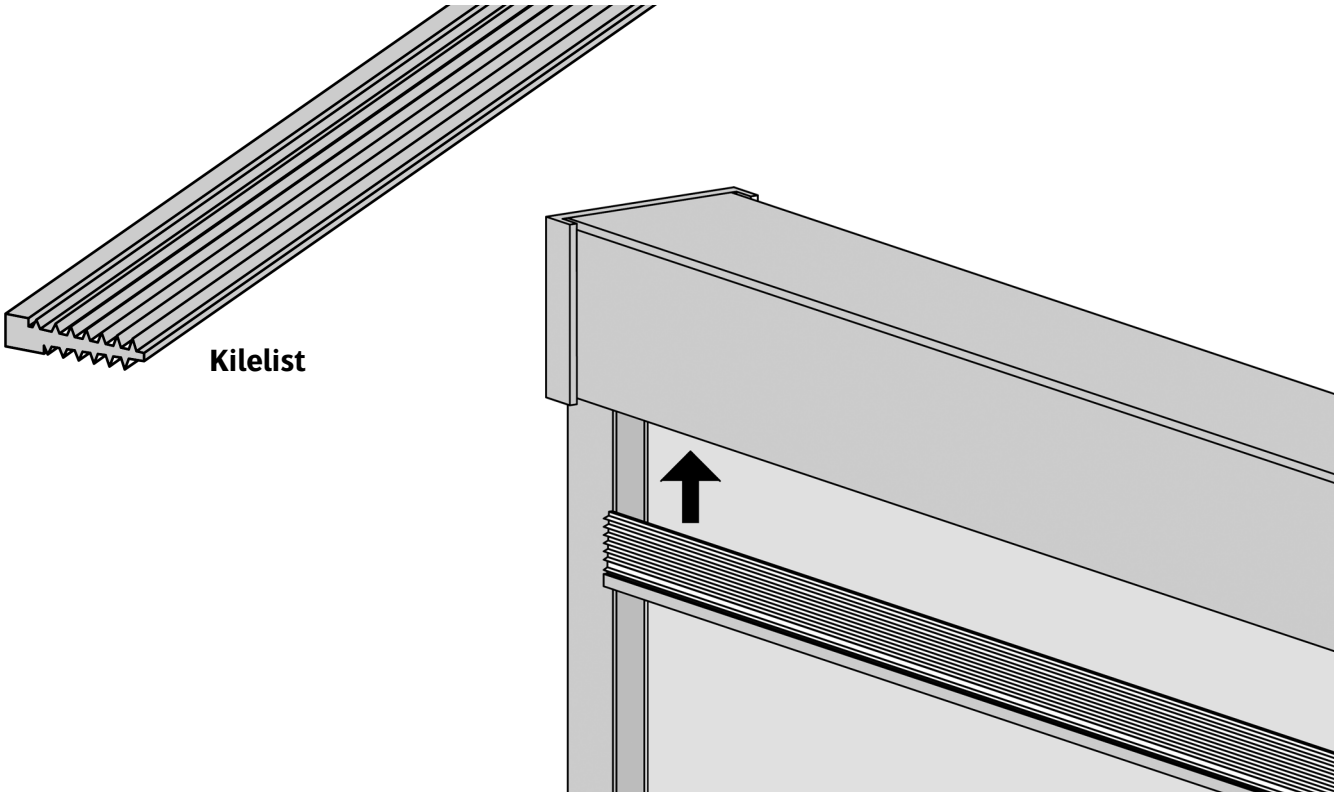

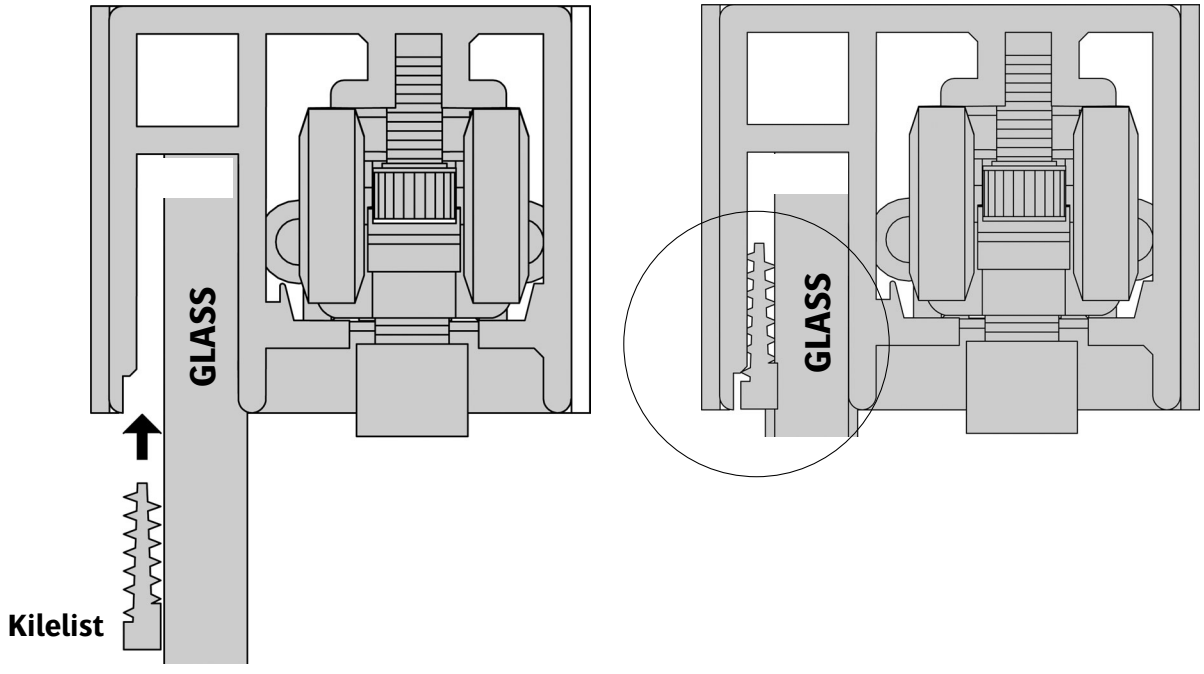

8. Montér glassdøren

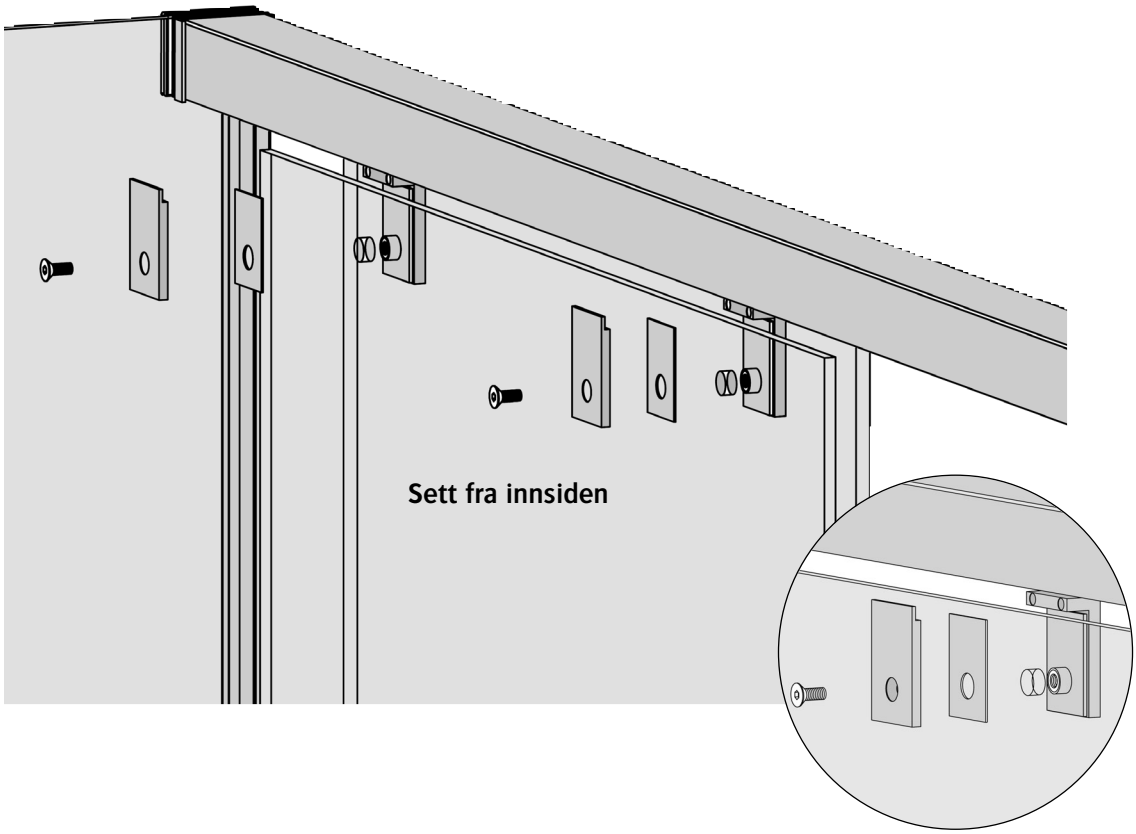

NB! Skive på begge sider av glasset

Justering av dør

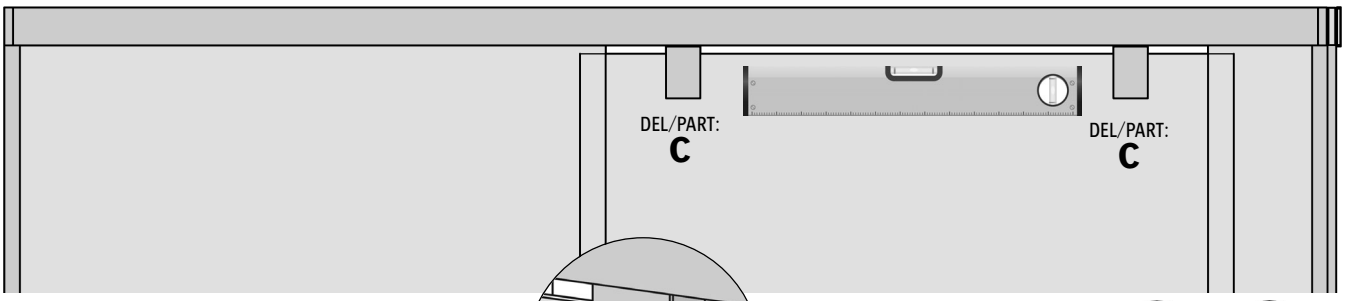

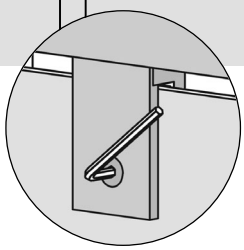

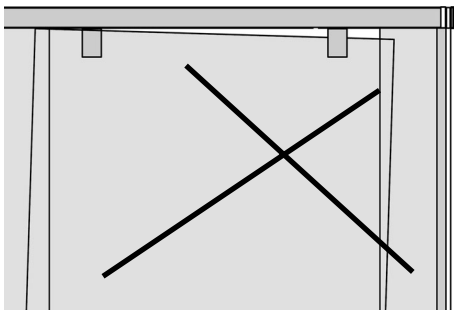

Justering av glasshøyde:
Fjern sideplaten og
juster høyden
ved å skru del C inn eller ut

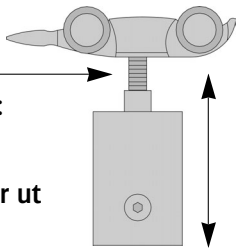

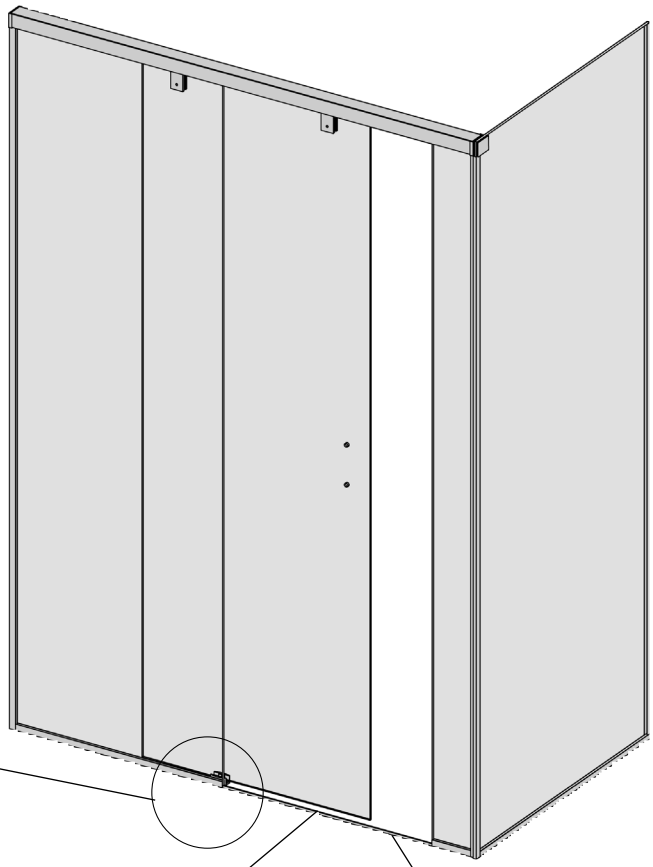

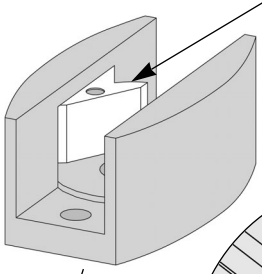

For 6-8-10-12 mm
glasstykkelse
(glass thicknes)

DEL/PART:
B

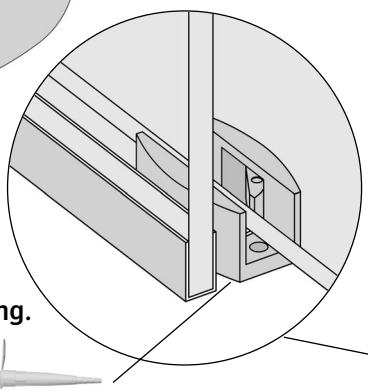

Styringen
limes til gulvet

NB! justeres på
undersiden før liming.

MS POLYMER

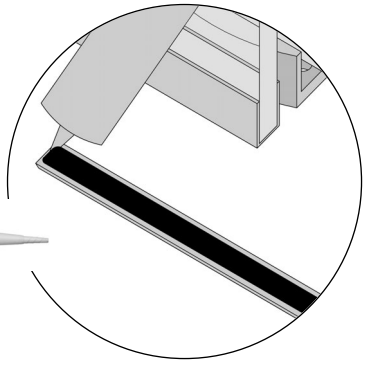

Vannstoppelisten
limes til gulvet

MS POLYMER

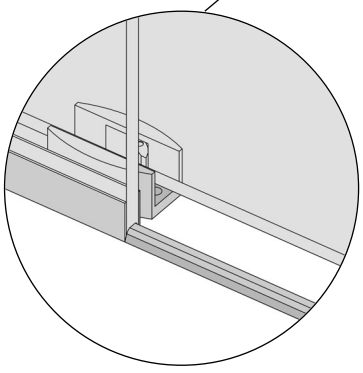

DEL/PART:
N

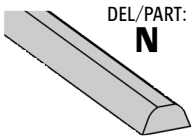

Vannstoppelist
i Alu

MODELL 722

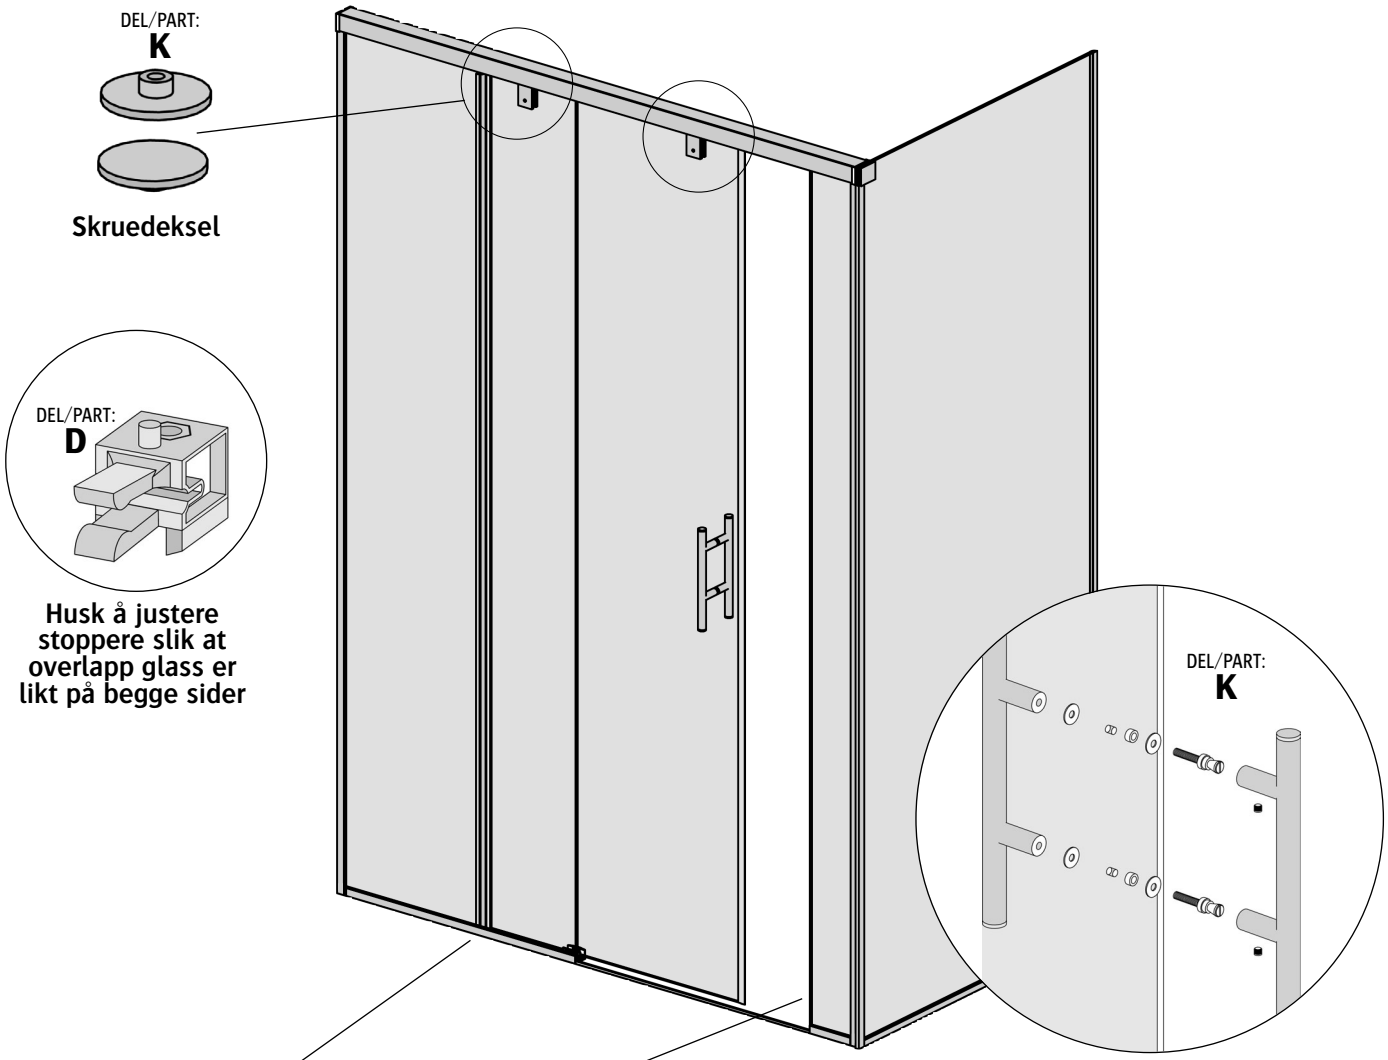

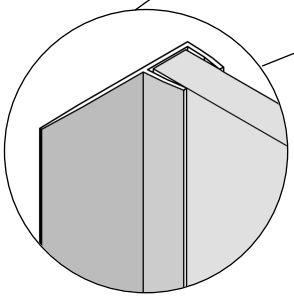

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER

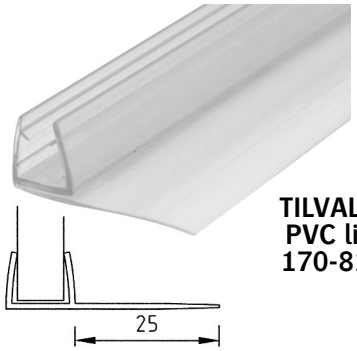

TILVALG:
PVC list
170-815