Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 850**

Fastvegg med U-lister

VENSTRE-VEGG

HØYRE-VEGG

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

MODELL 850

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

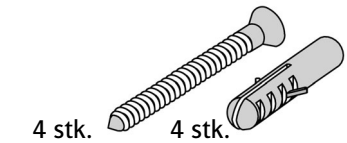

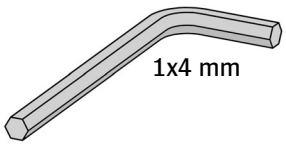

DELER

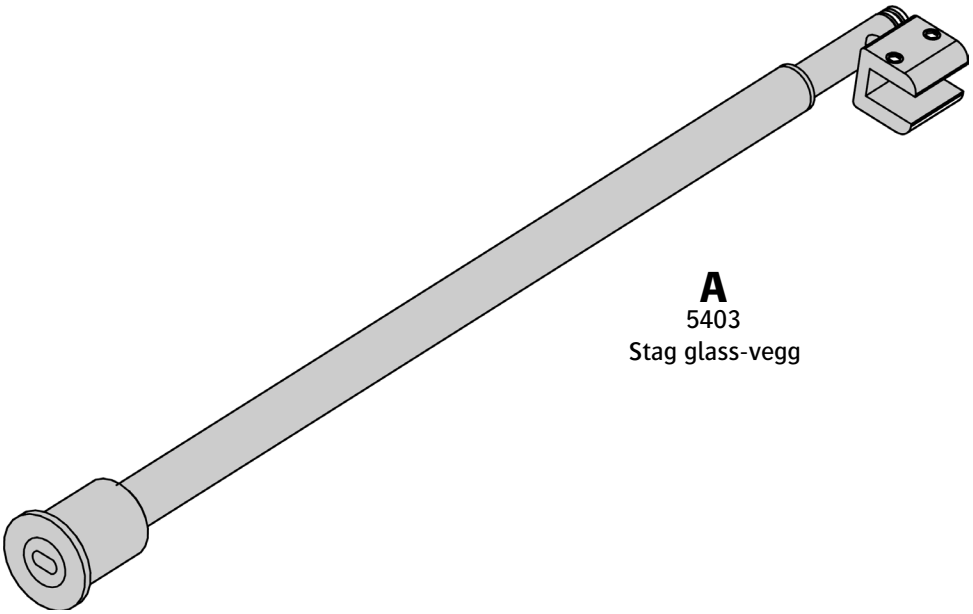

A
5403
Stag glass-vegg

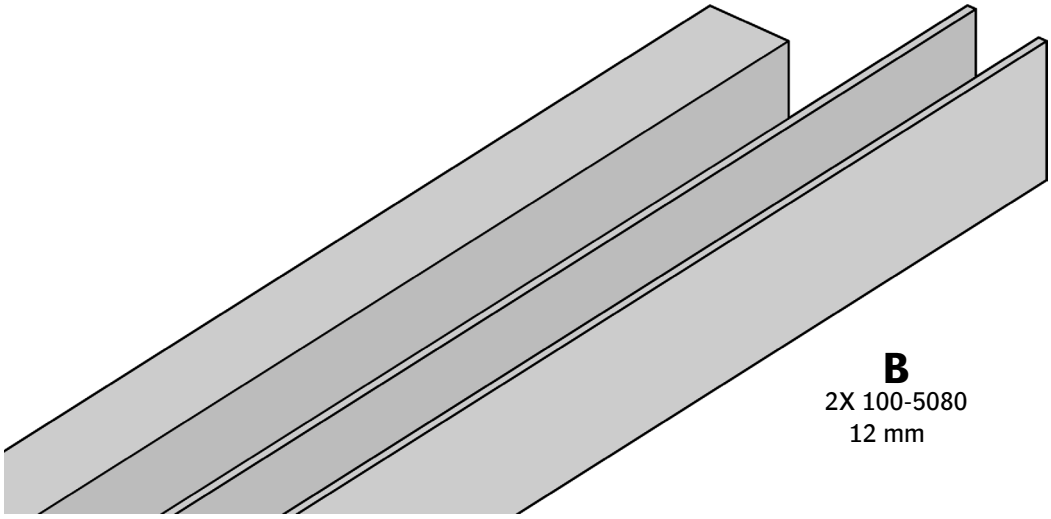

B
2X 100-5080
12 mm

MODELL 850

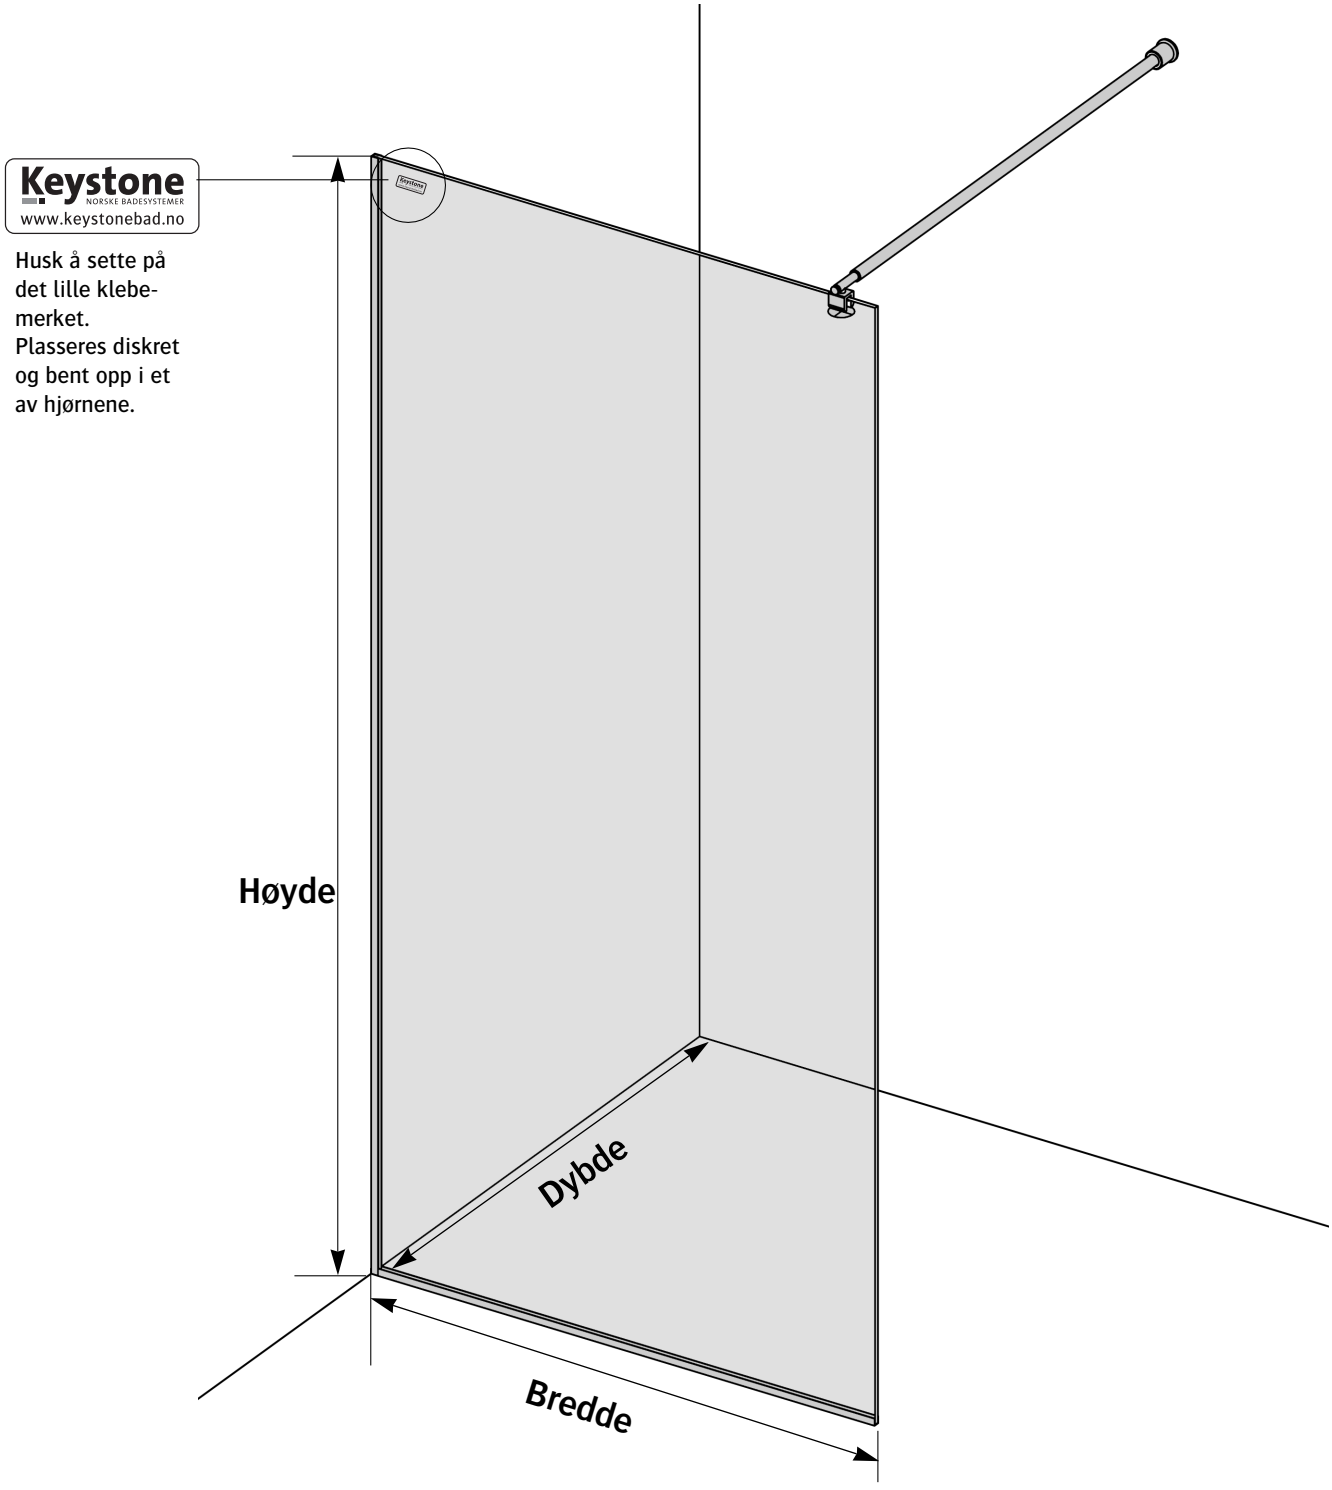

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

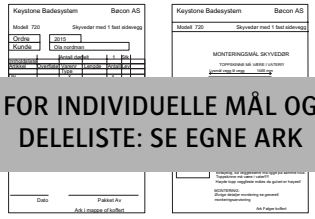

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

1. Montér U-listene

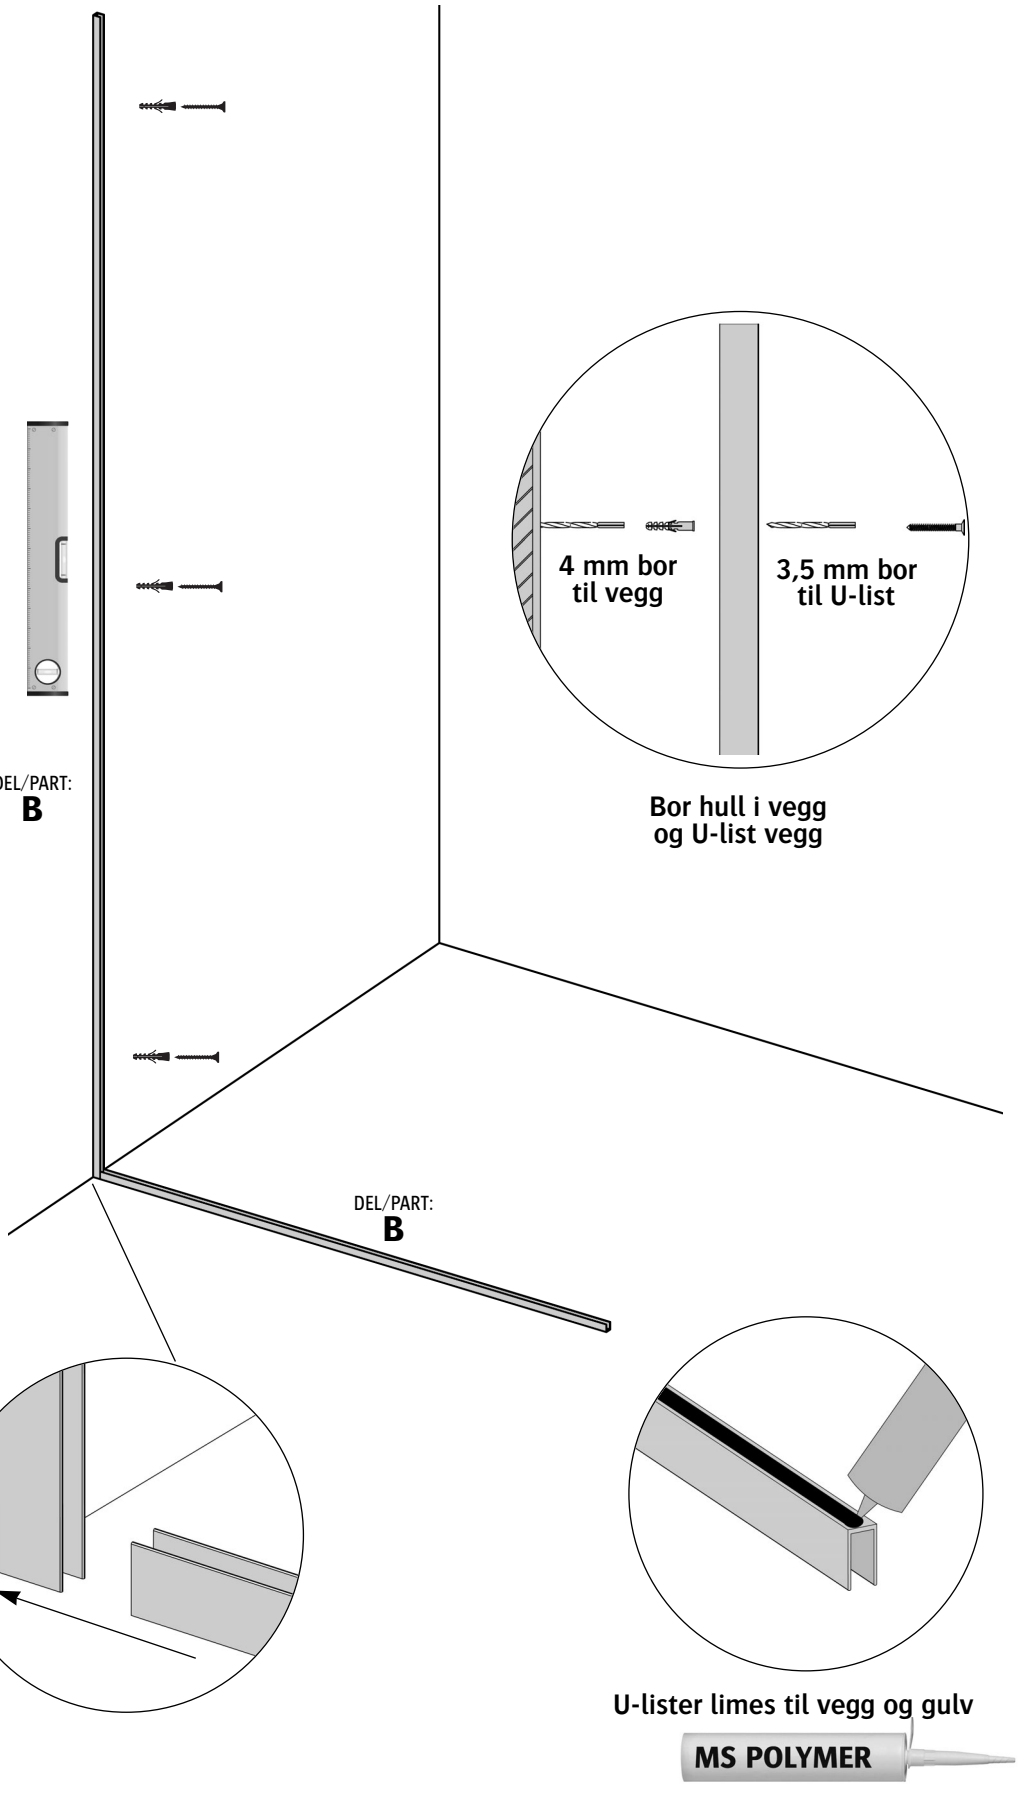

2. Fastveggen monteres i U-listene

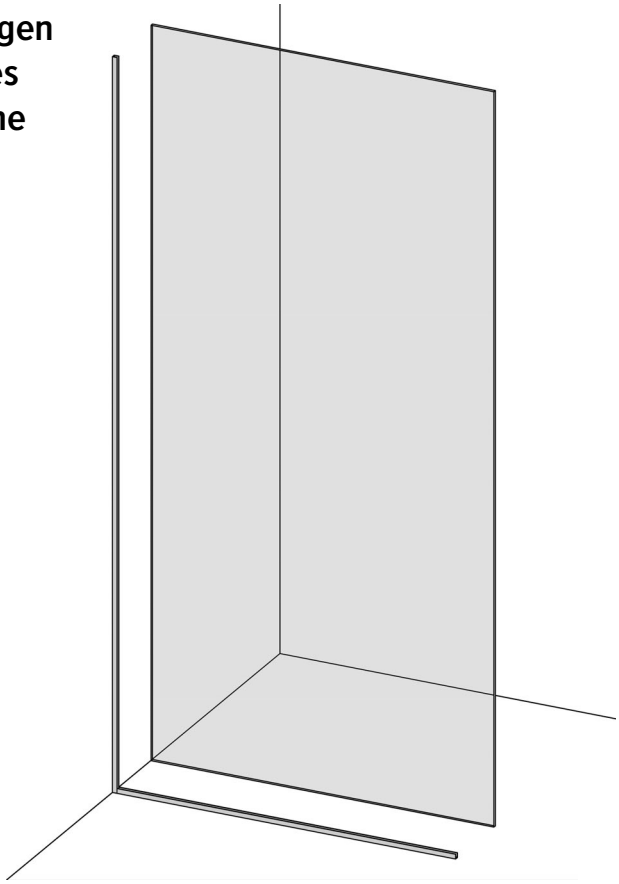

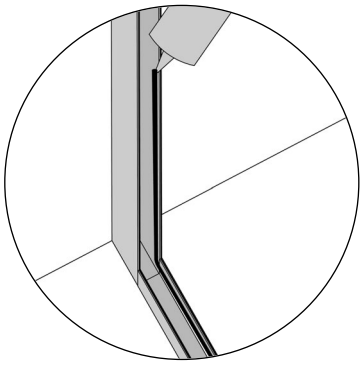

Glasset limes til U-listene med glass-silikon. Silokon påføres U-listenes sidevegger

3. Montér staget.

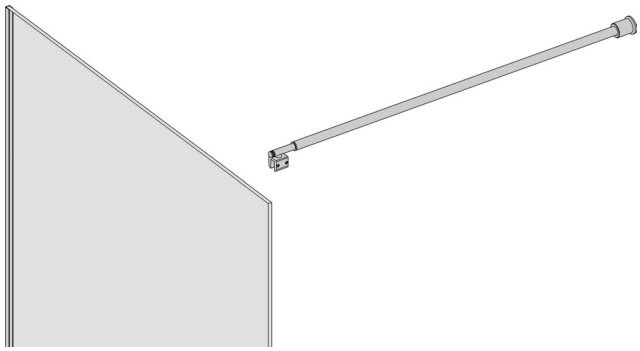

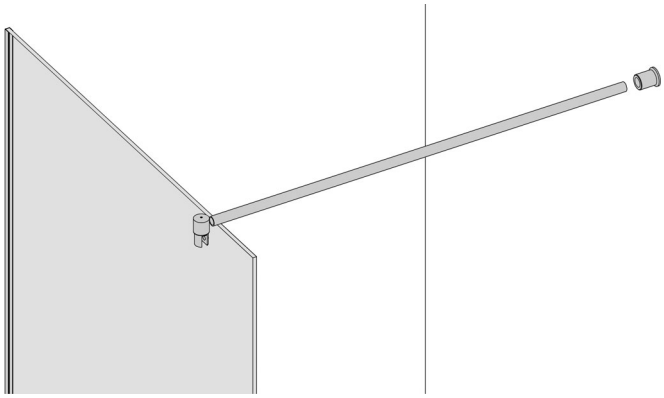

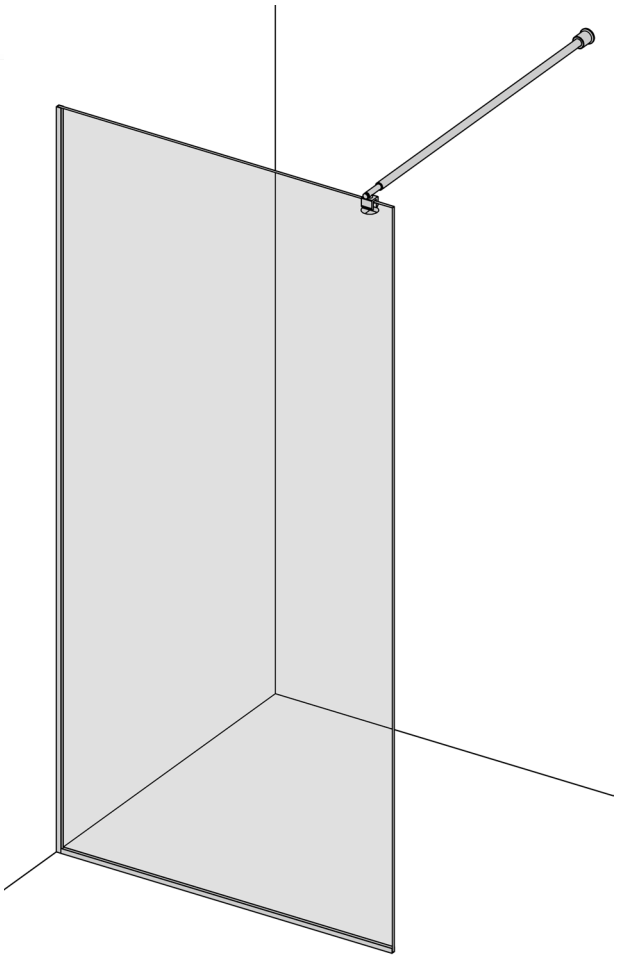

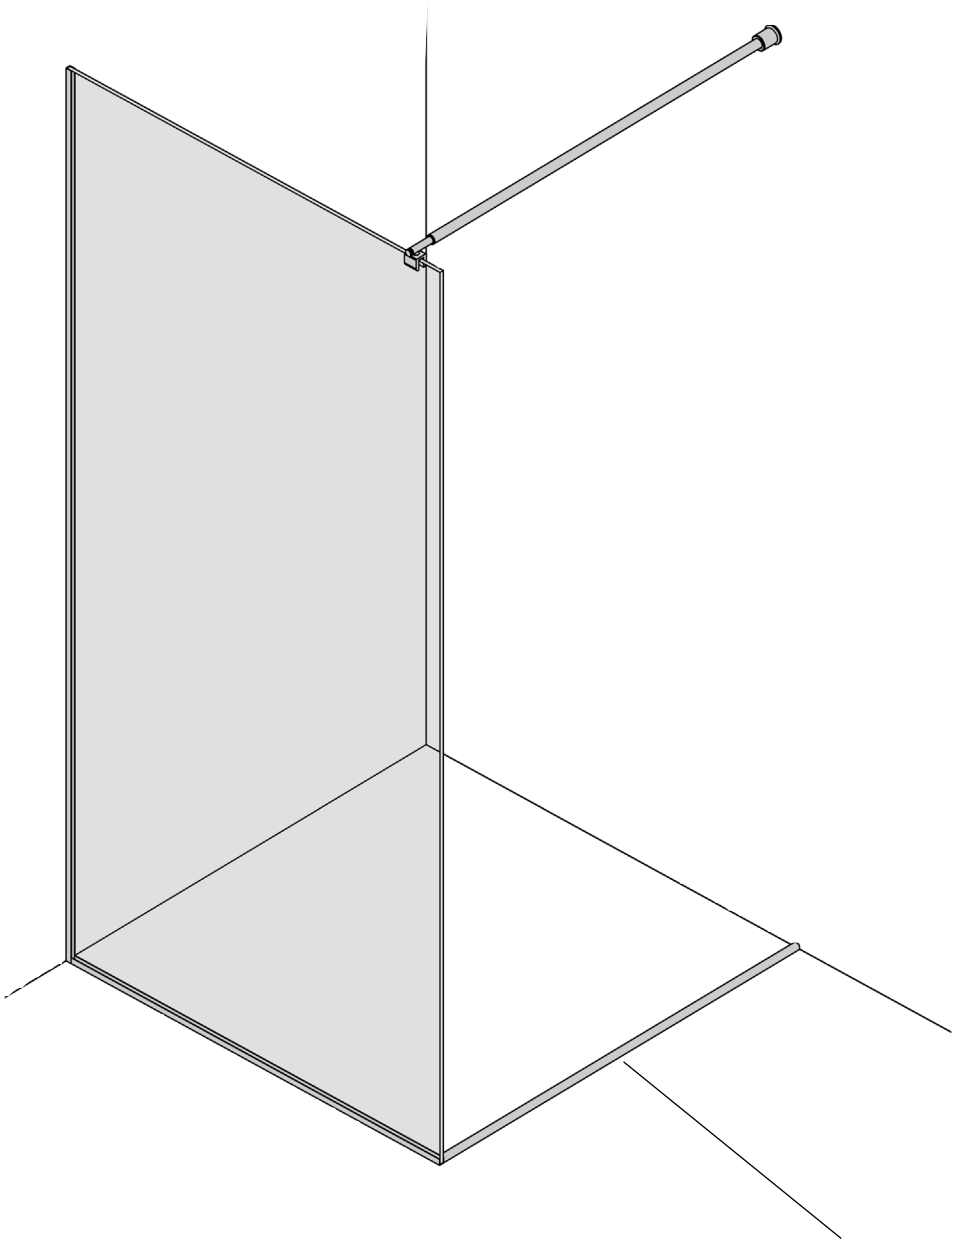

3. Til slutt monteres eventuell vannstoppelist