


MONTERING MODELL 860


Dør med hengsler




NØDVENDIG VERKTØY

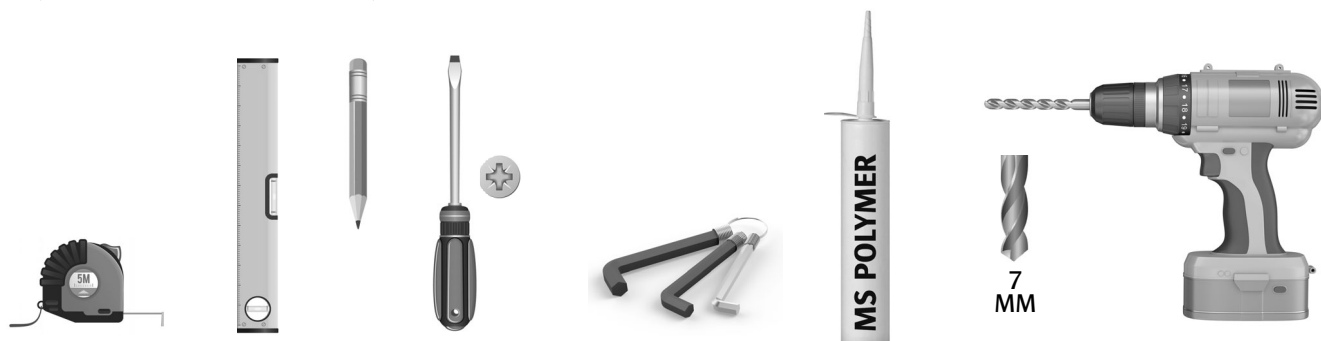


FESTEMIDLER (inkludert)

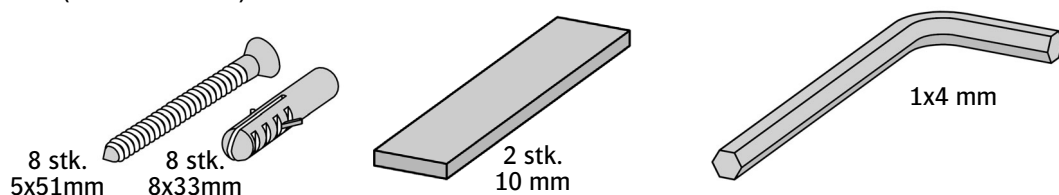


DELER

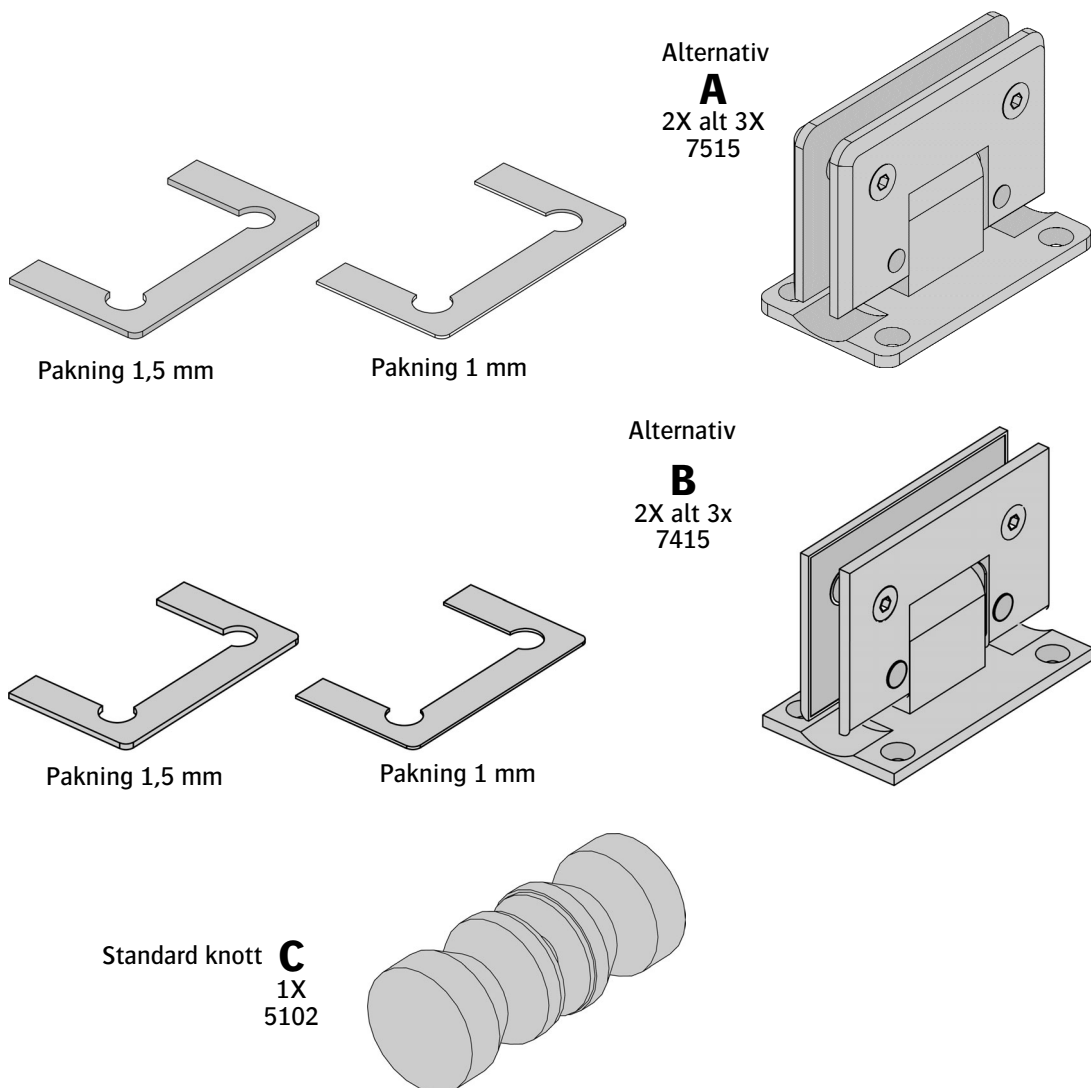


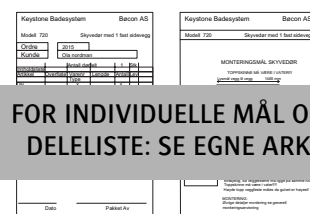

1. Start med å montere hengslene på glasset

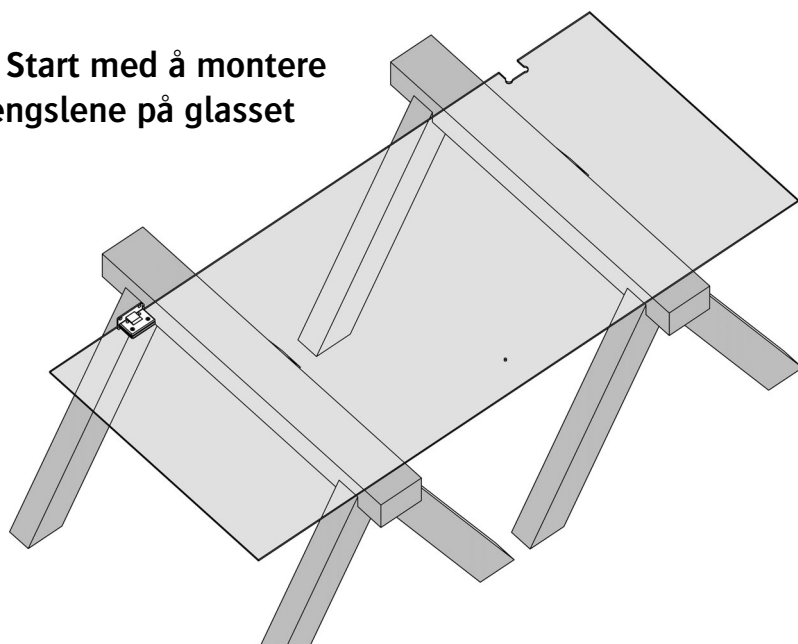


Hengslenes oppbygning

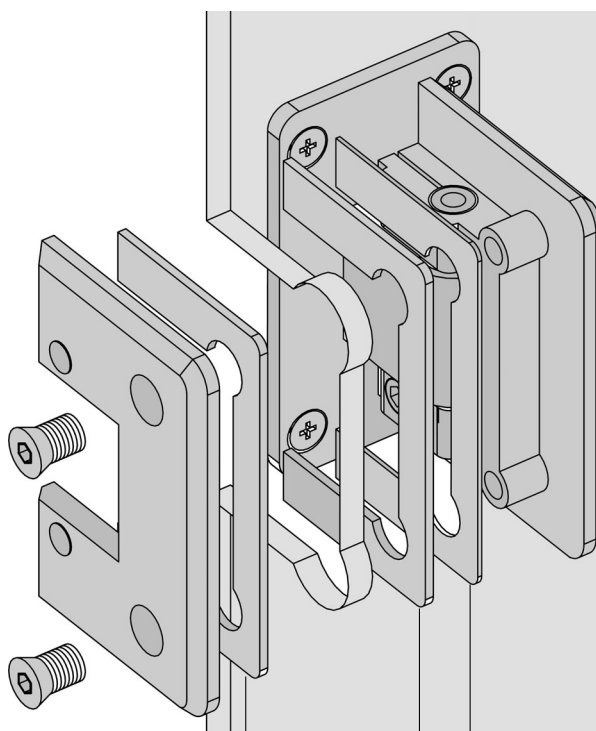


Pakning

Pakninger

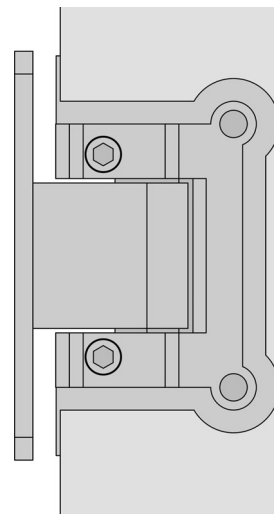

NB! Utsparingen i glasset er 5 mm større pga. mulighet for etterjustering.
Montér hengslen SENTRERT i utsparingen!

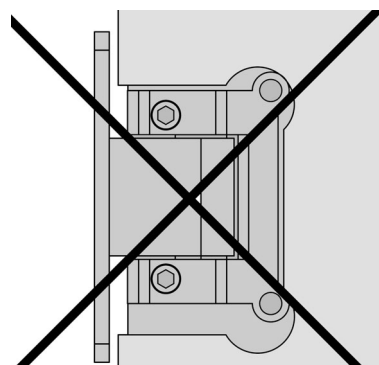


Viktig: Skru ikke for hardt til.
Det kan du gjøre etter den siste finjusteringen

2. Nå skal du merke av på veggen for boring av hull til hengslene


Sett da det ferdig hengslede glasset på 2 stk. 10 mm avstandsklosser.

Bruk vater!

Merk av på veggen for boring.

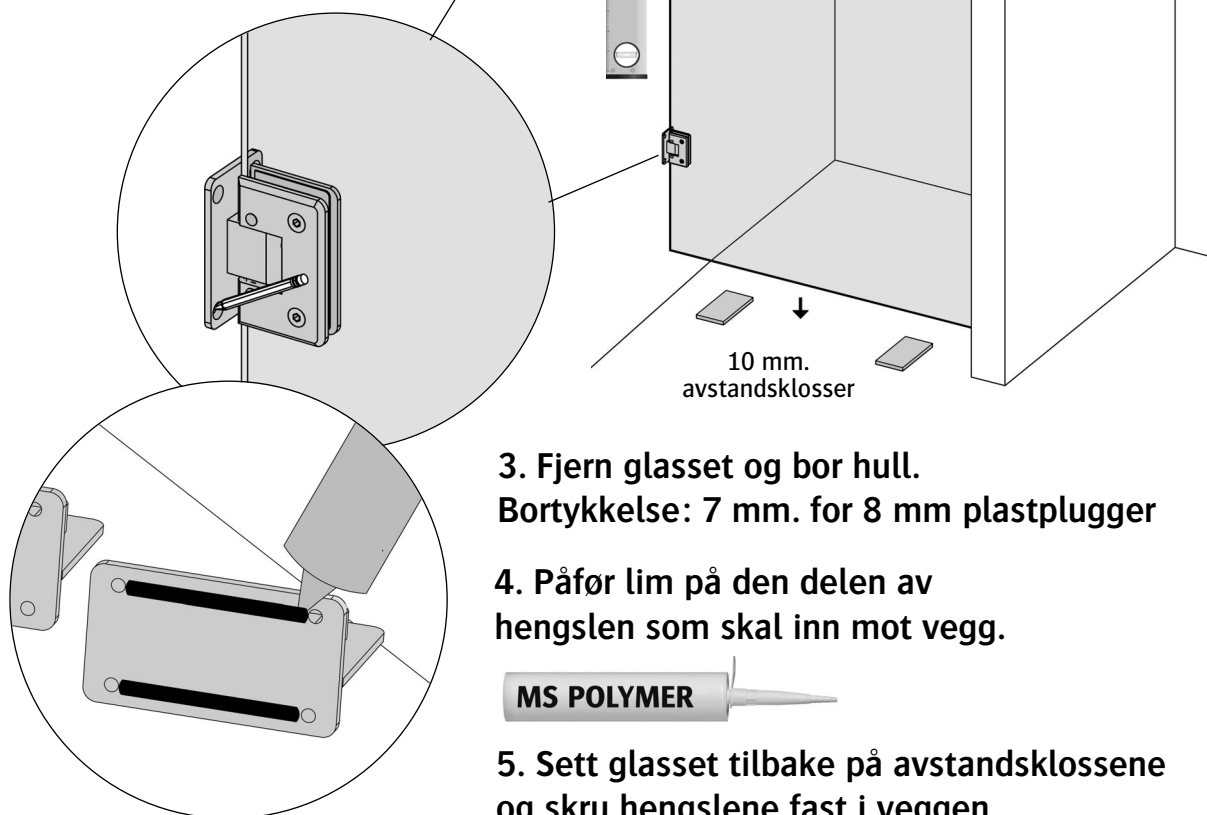

ALTERNATIV MONTERING


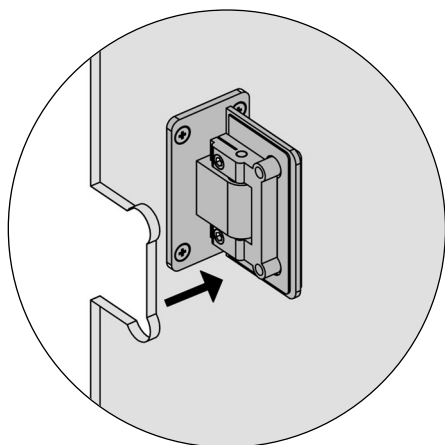



Det er også mulig å løsne hengslene fra glasset og skru dem i veggen for deretter å montere glasset. **MEN:** Da må hengslene ikke skrues for fast til veggen. Skru dem lett inn i veggen - sett på glasset - teit hengslene til glasset - vatre av - deretter teites skruene i veggen. Hengslene vil da justere seg etter glasset - ikke omvendt.

Om nødvendig kan du også justere glassets vinkel inn/ut.

Ved å endre antall på pakningene på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen.

NB! Alltid minst en pakning mellom glass og metall.

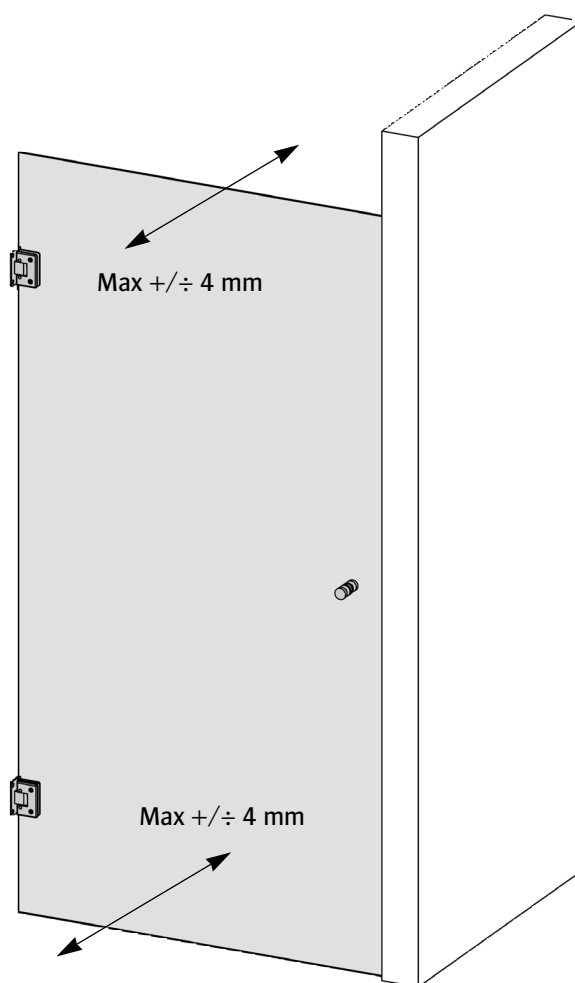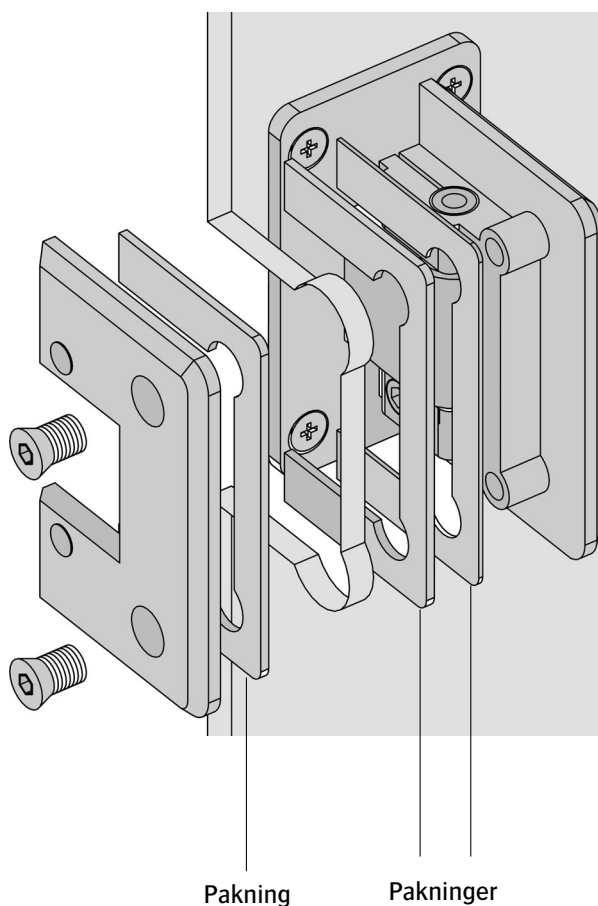

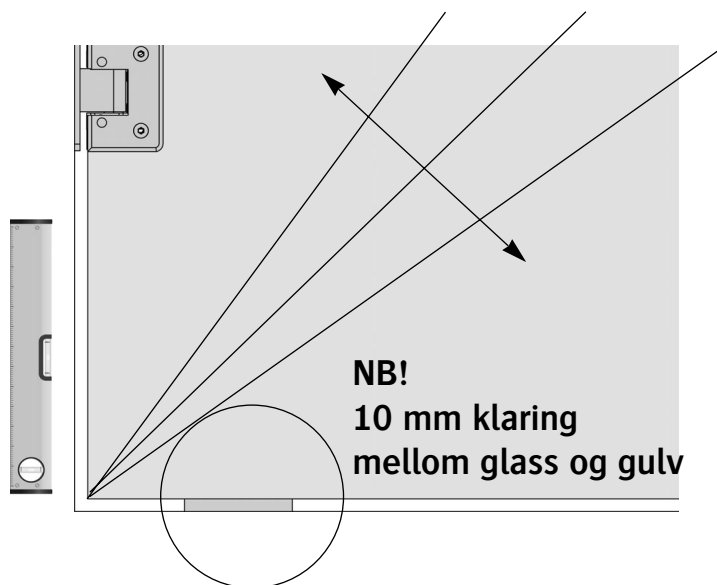


6. Finjustering av glassets vinkel.

I tilfeller hvor veggene ikke er helt i lodd kan det være nødvendige å justere glasset litt av estetiske grunner.

Utsparingen i glasset gir deg 5 mm justeringsmulighet.

Husk å fjerne avstandsklossene!


Etter finjusteringen kan du teite alle skruer.

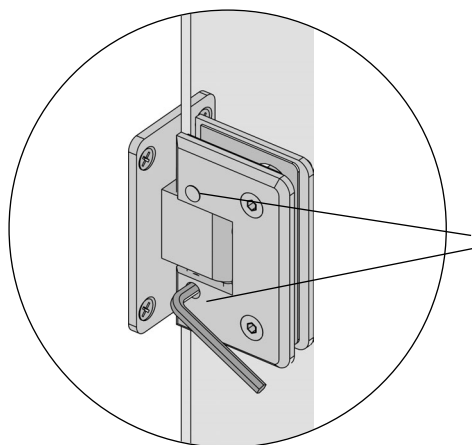


7. Hengslenes «nullpunkt».

Hengslene er fjærbelastet og går tilbake i stilling, dette kaller vi hengslens «nullpunkt».

Om nødvendig kan dette nullpunktet justeres ved hjelp av de innerste skruene. Løsne skruene på alle hengslene - finn nytt nullpunkt - teit skruene.

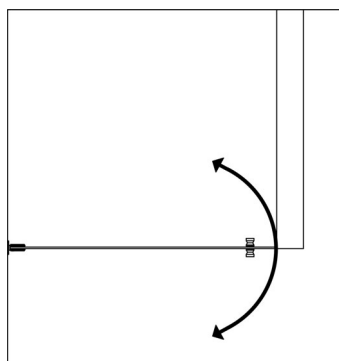


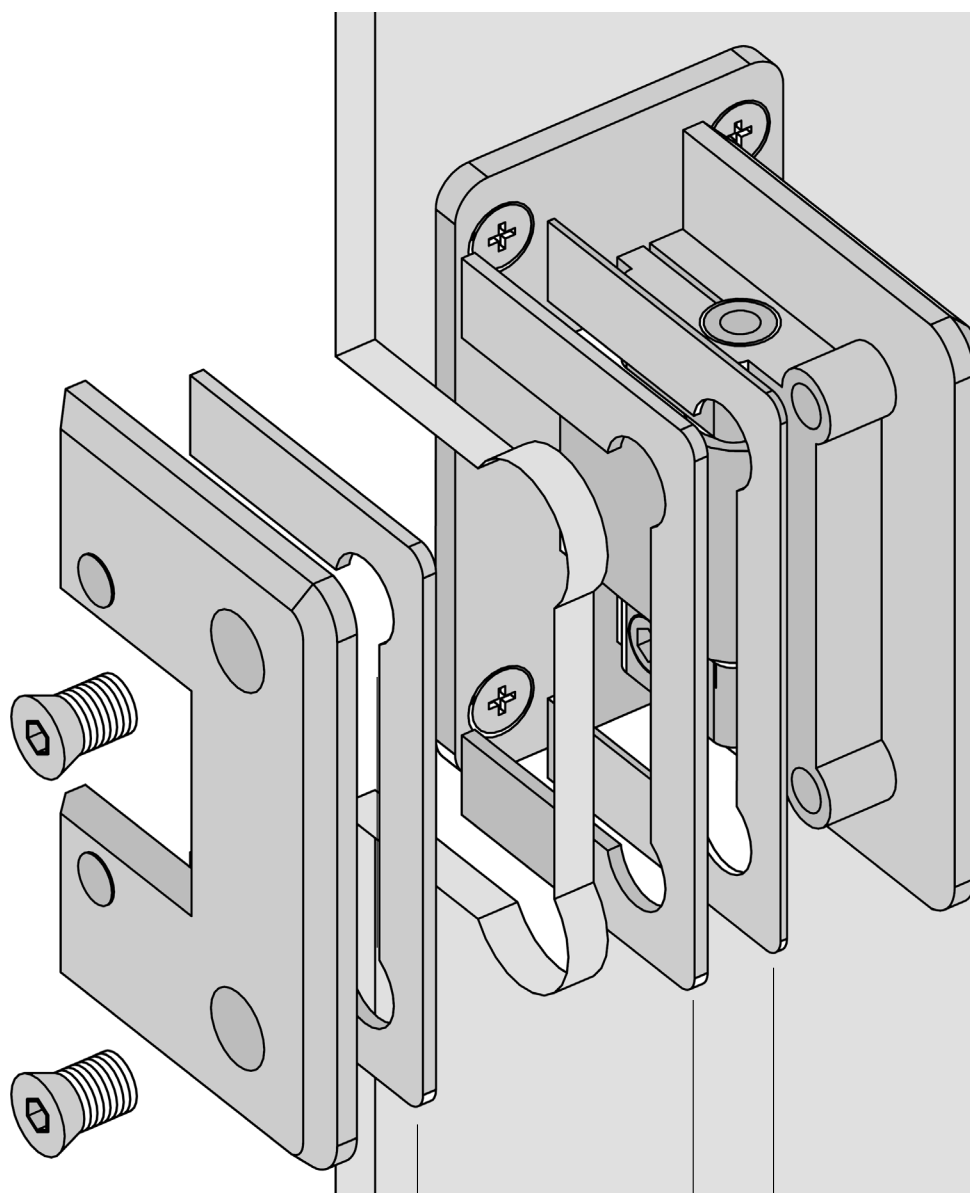

NB!
det må alltid være
minst en pakning
mellom glass og metall.

Pakning

Pakninger

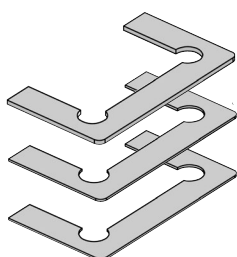

BRUK PAKNINGENE RIKTIG!


Hengslene leveres med pakninger i varierende tykkelser.

Kontrollér dette med skyvelæret før du monterer - så er du sikker.


Til **8 mm glass** skal den **totale** pakningtykkelse være **6 mm!** Hvis tykkelsen bli mindre enn 6 mm vil glasset sige!

Ved å endre antall pakninger på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen, **men det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.**



8. Til slutt monteres knott og eventuelle tilvalgslister

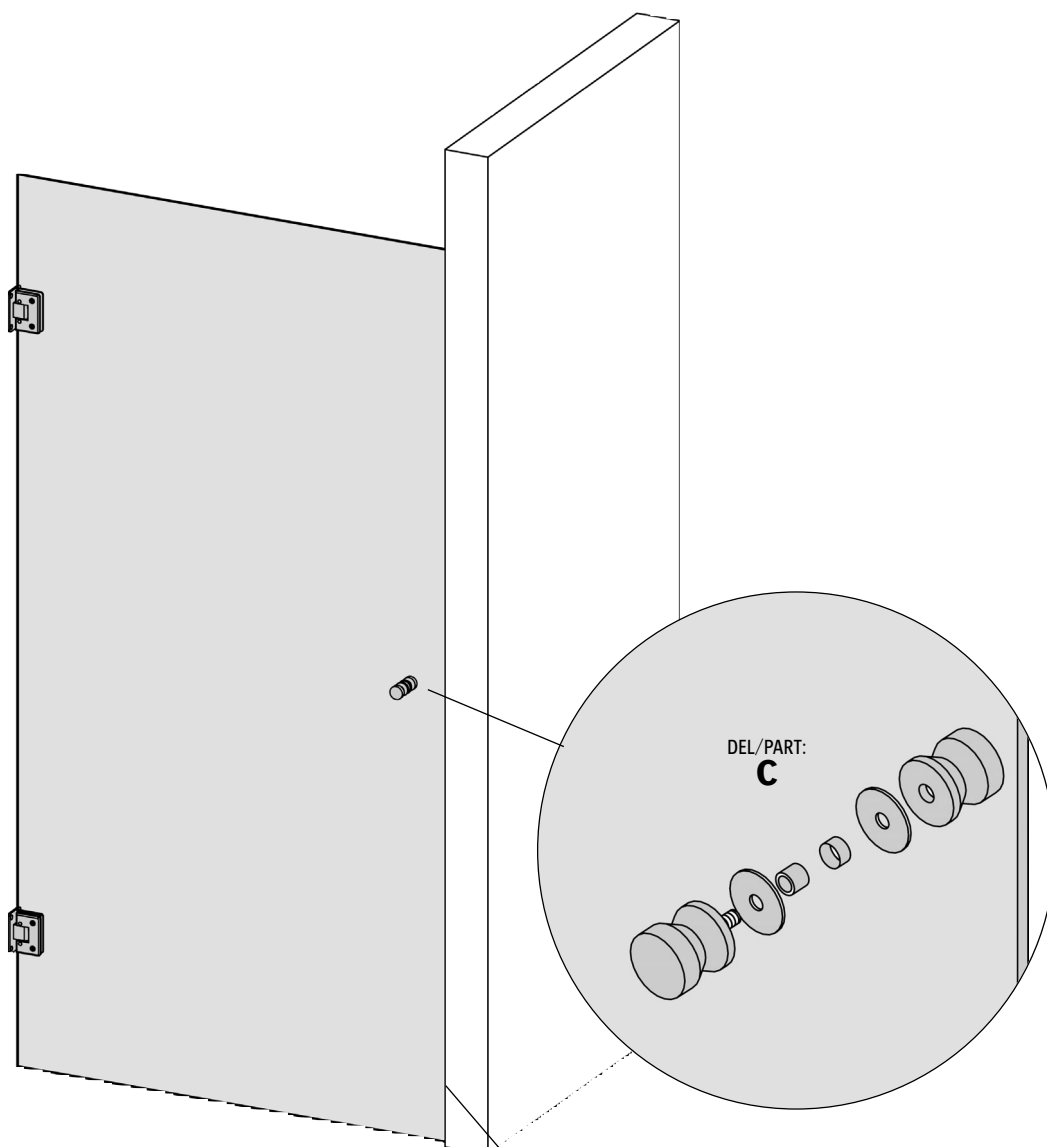

TILVALG:
DEMPERE / TETTELISTER

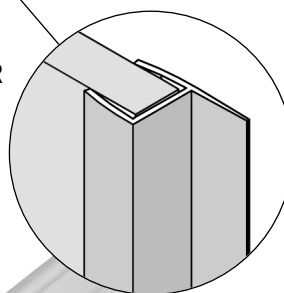

TILVALG:
PVC list
170-805

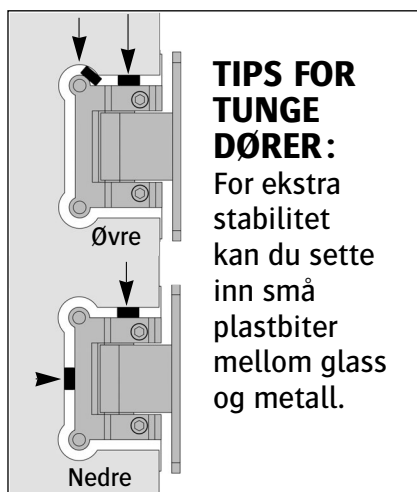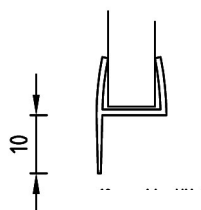

TIPS FOR TUNGE DØRER:

For ekstra stabilitet kan du sette inn små plastbiter mellom glass og metall.