Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 864**

Hjørne med 2 sidevegger og dør 45 grader

VENSTRE-HENGSLET

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

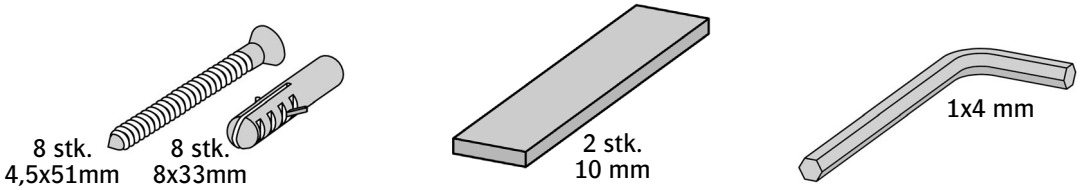

DELER

A
2X
7530

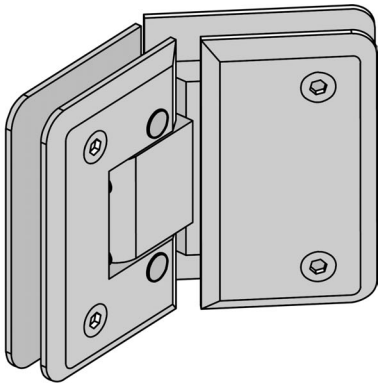

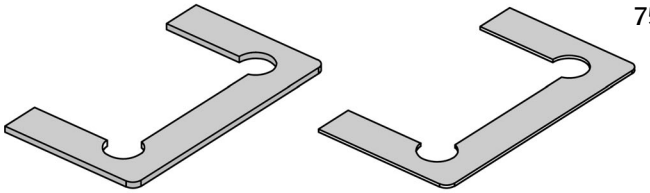

Pakning 1 mm
2x

Pakning 1,5 mm
4x

B
3X
Ø19 mm

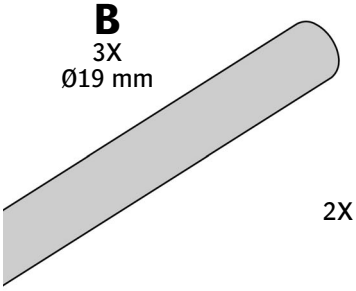

C
2X 5514



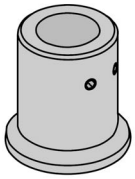

D
2X 5511

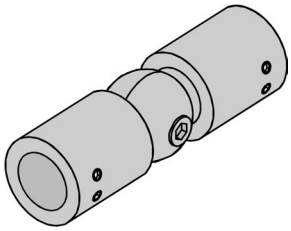

E
2X 5515

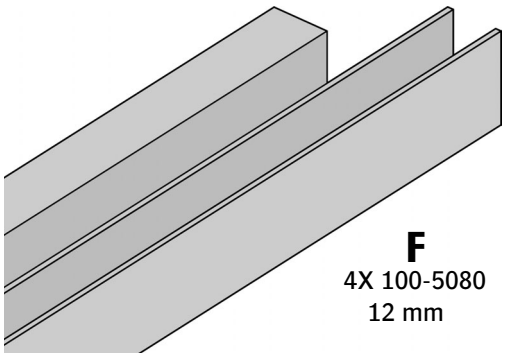

F
4X 100-5080
12 mm

Standard knott

G
1X
5102

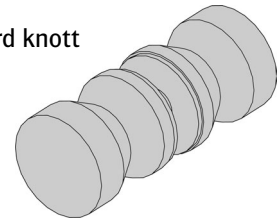

MODELL 864

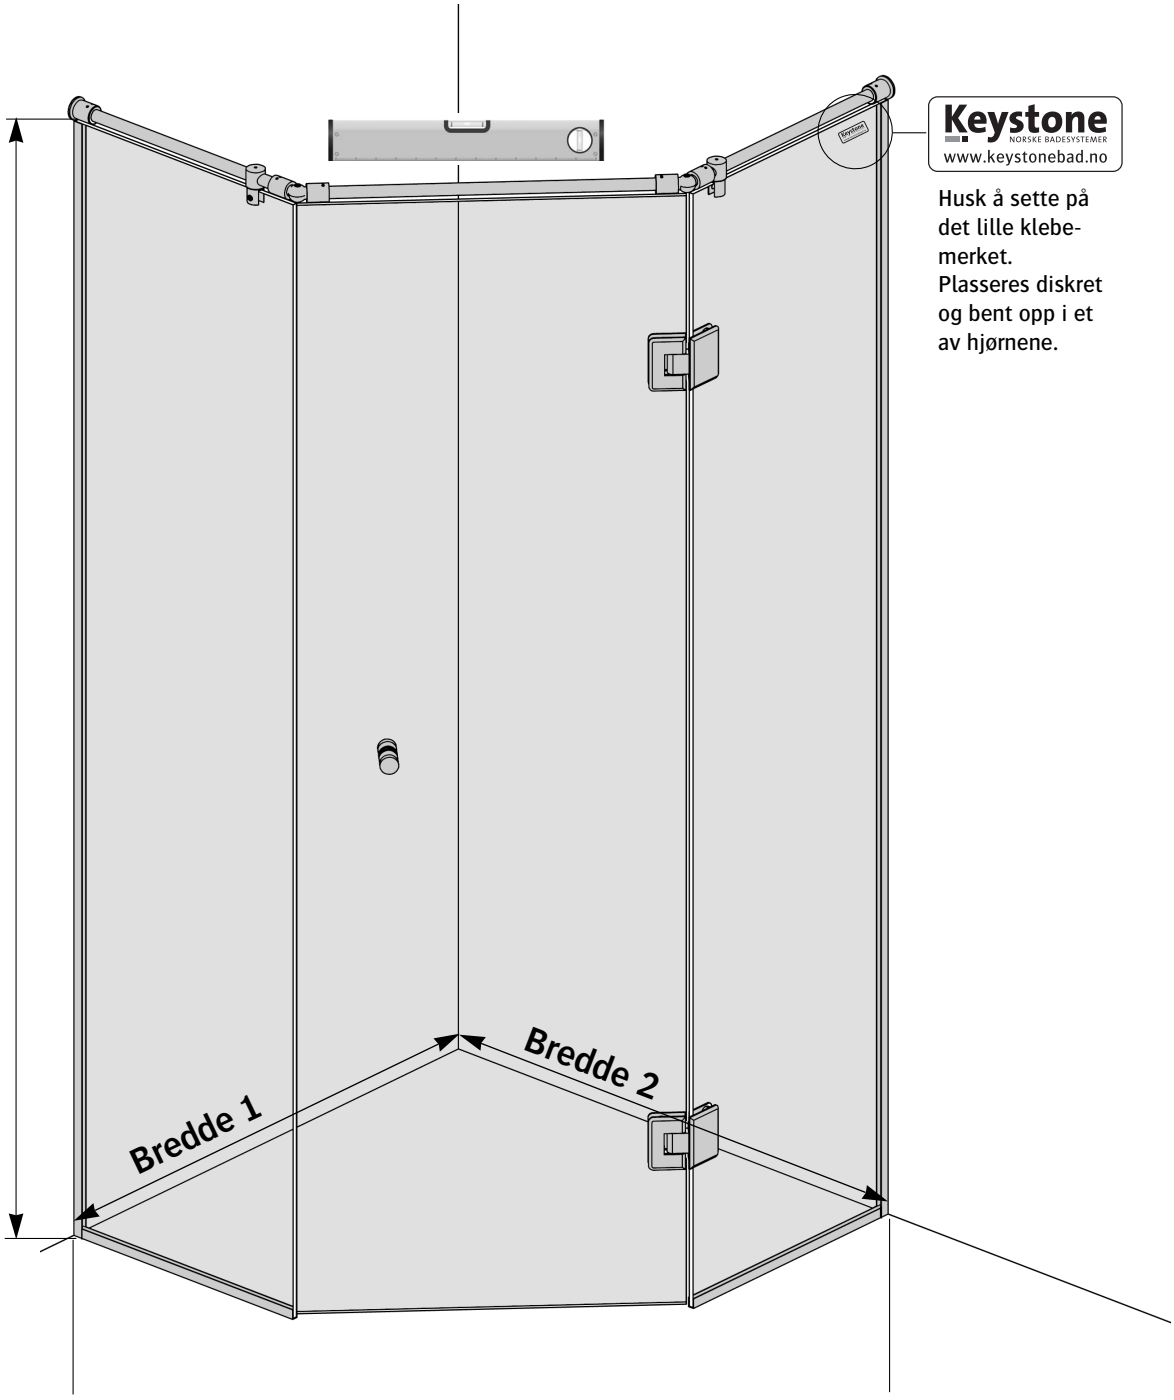

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

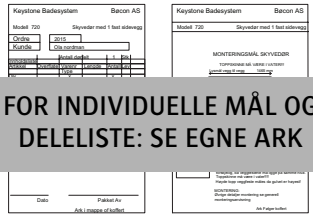

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

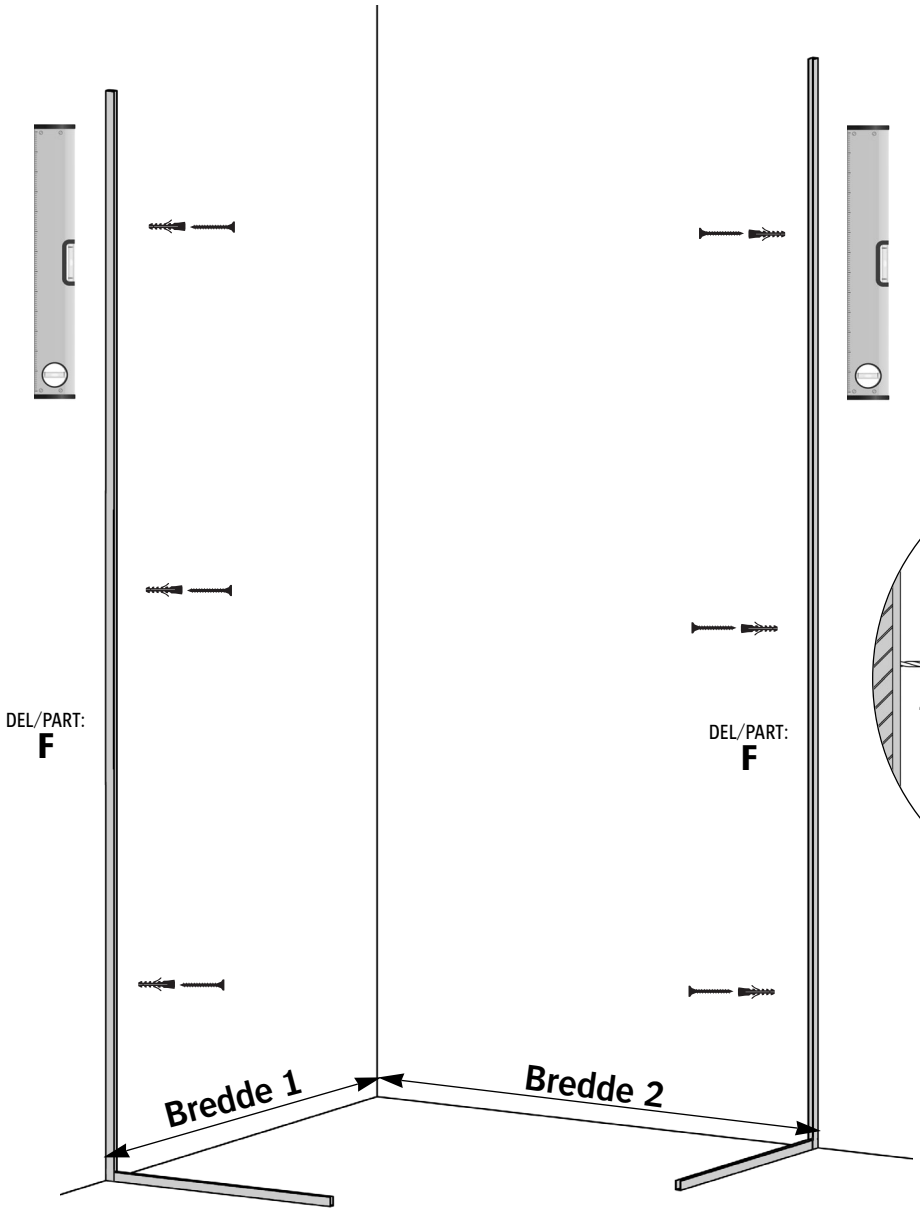

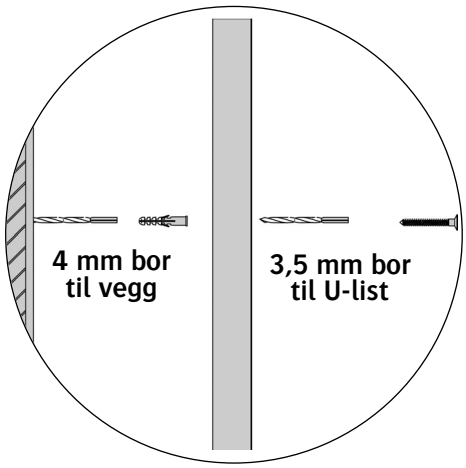

Bor hull i vegg og U-list vegg

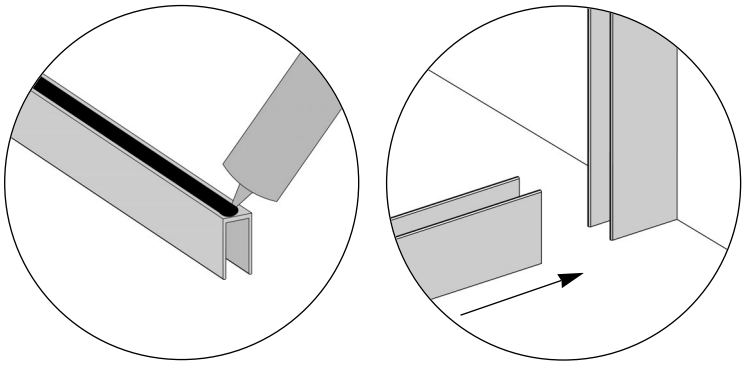

U-lister limes til vegg og gulv

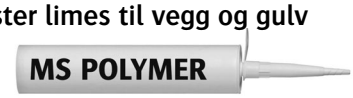

1. Start med å montere hengslene på den ene fastveggen

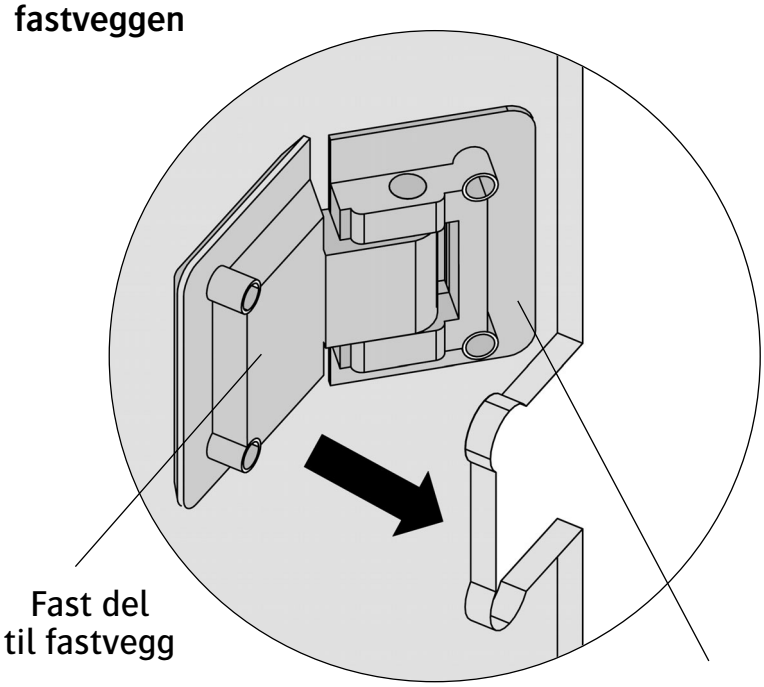

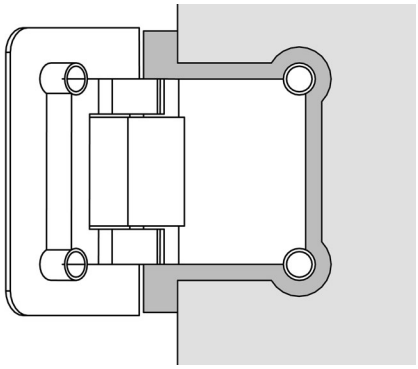

NB! Utsparingen i glasset er 5 mm større pga. mulighet for etterjustering.
Montér hengslen SENTRERT i utsparingen!

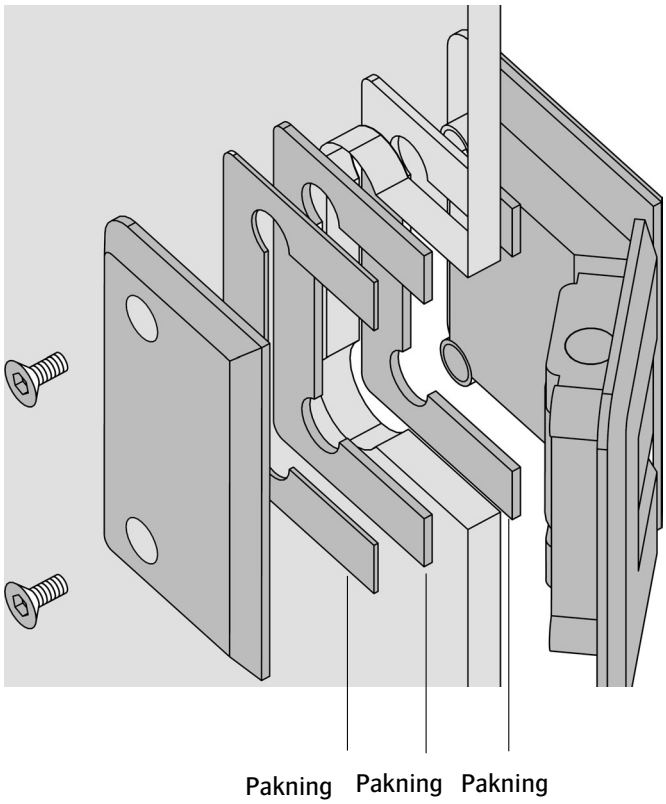

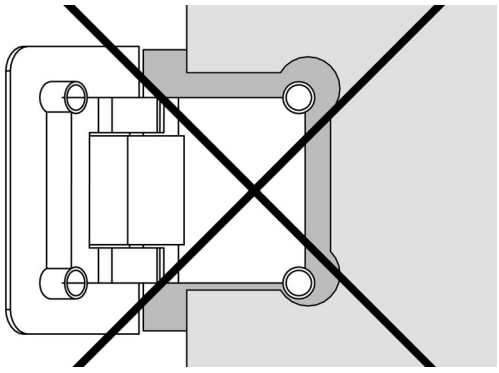

Viktig: Skru ikke for hardt til. Det kan du gjøre etter den siste finjusteringen

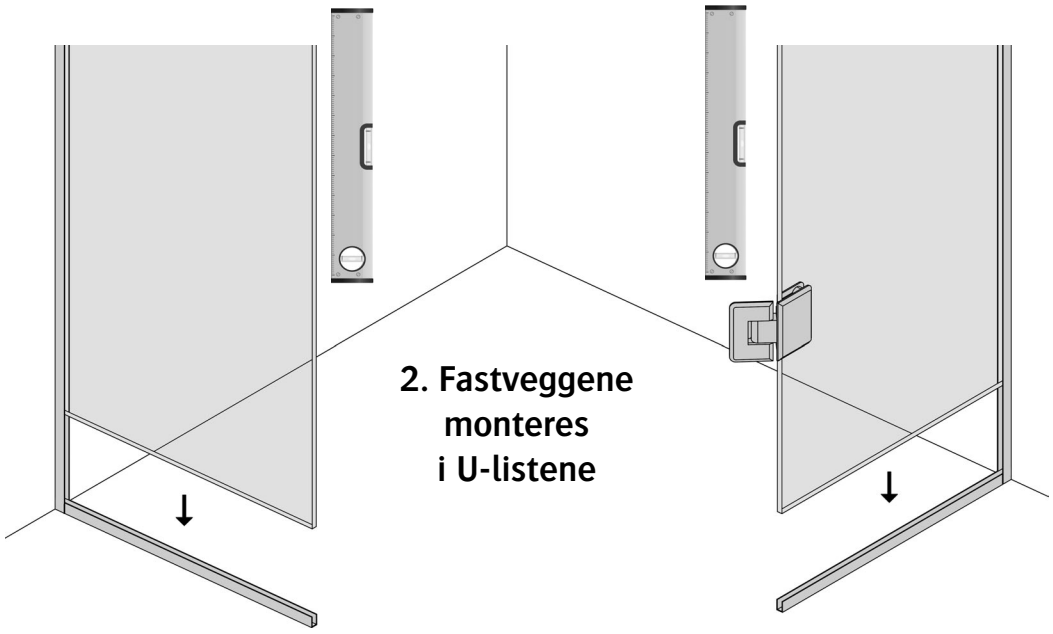

2. Fastveggene monteres i U-listene

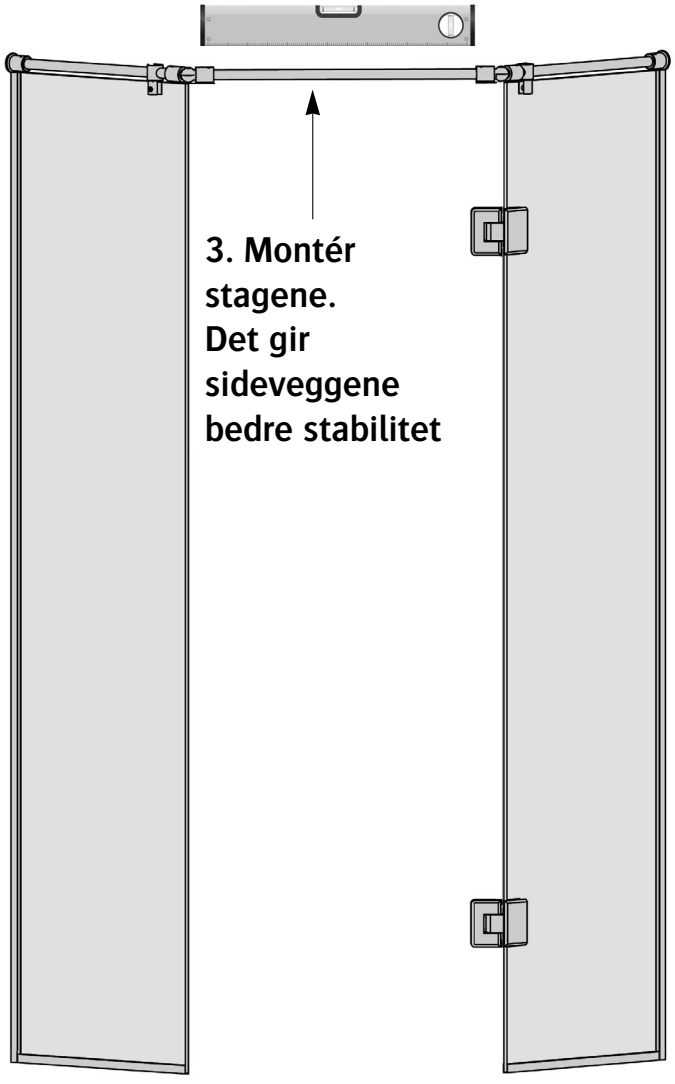

3. Montér stagene. Det gir sideveggene bedre stabilitet

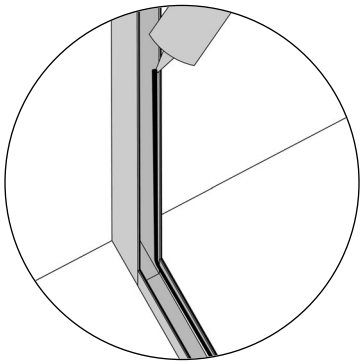

Glasset limes til U-listene med glass-silikon. Silokon påføres U-listenes sidevegger

4. Glassdøren settes på 2 stk 10 mm avstandsklosser og skyves inn i hengslene. Skrues fast.

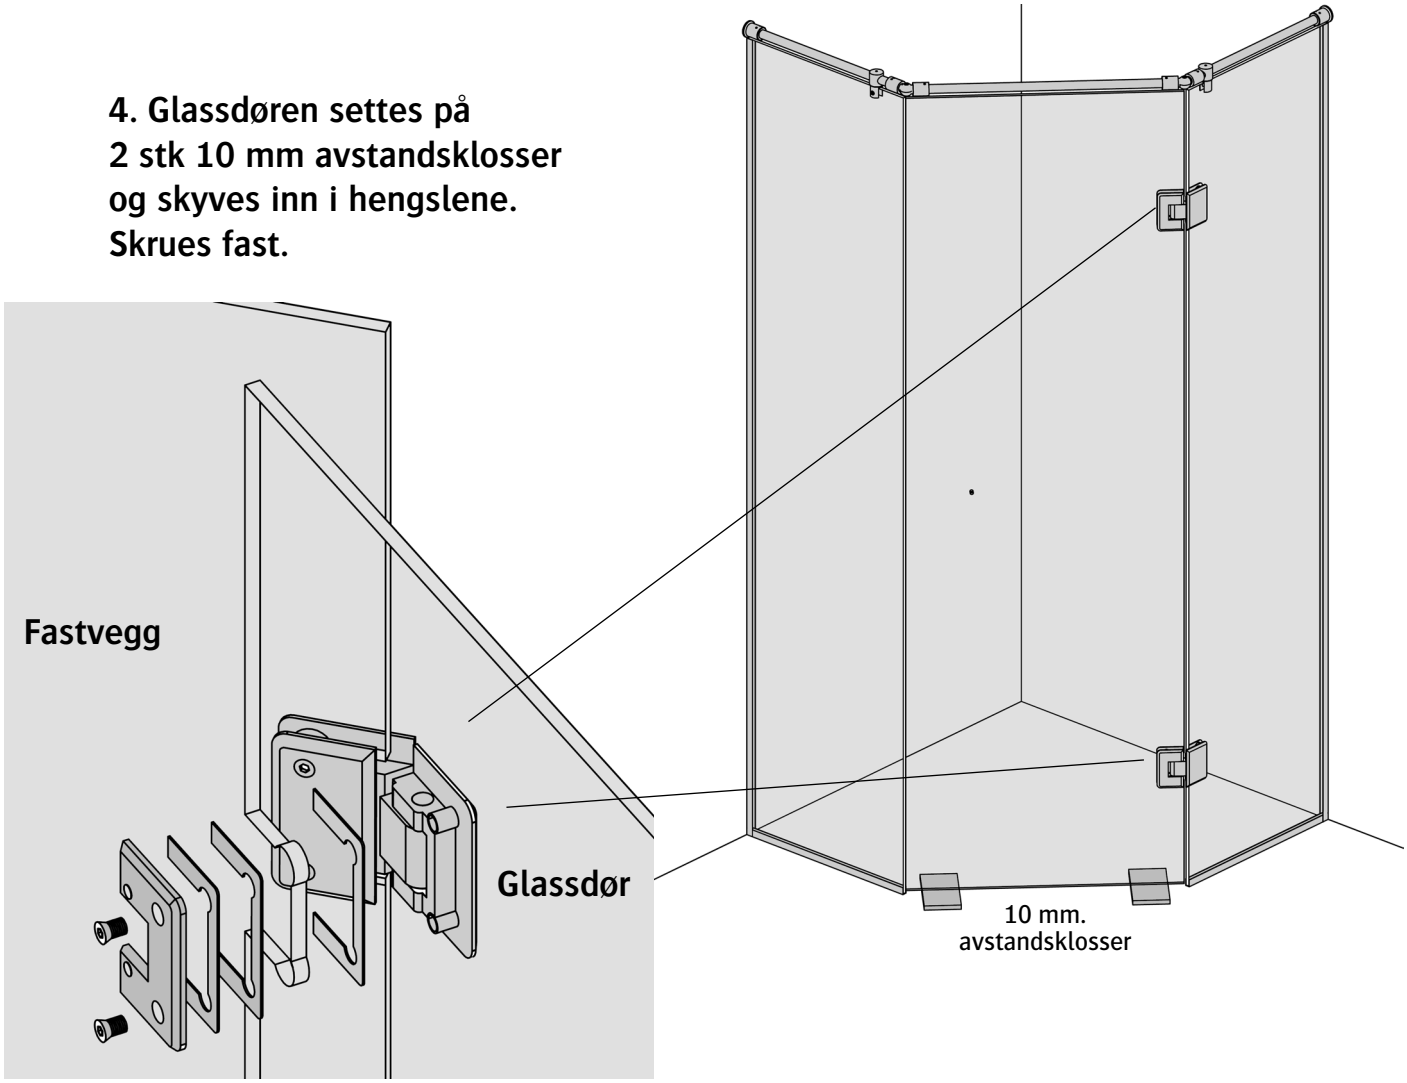

Illustrasjon sett fra innsiden

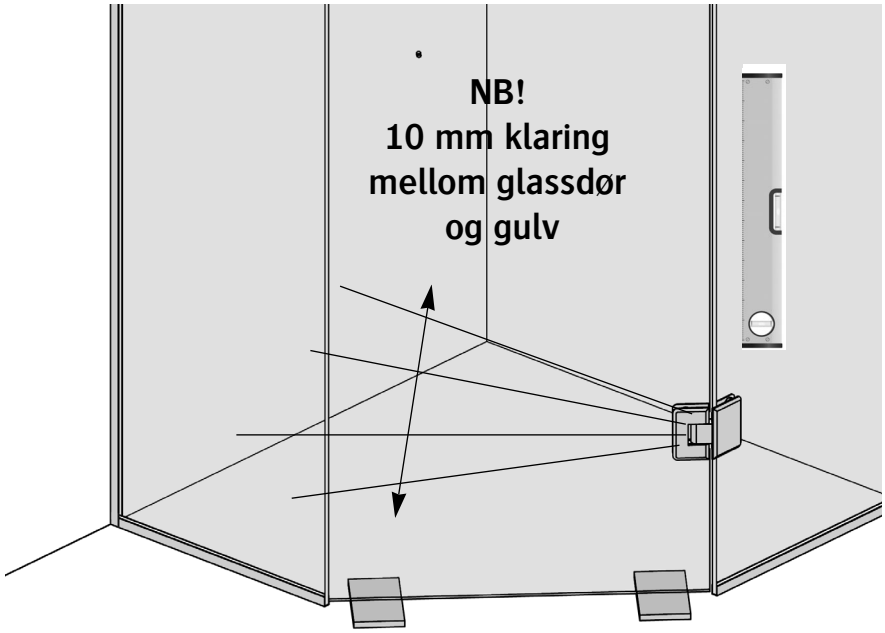

5. Hvis døren ikke flukter med fastveggene:

Du kan finjustere glassets vinkel. Utsparingen i glasset gir deg 5 mm justeringsmulighet.

Løs hovedskruene for nødvendig justering av hengslene. Kan justeres både på fastvegg og dør.

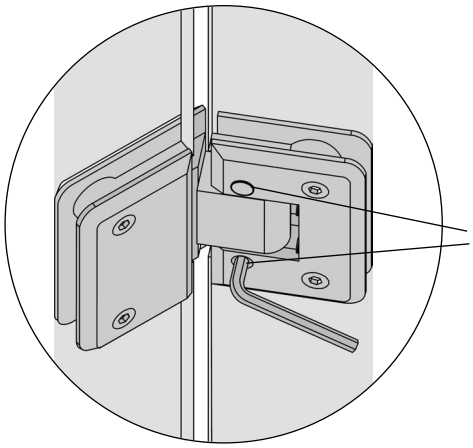

6. Hengslenes «nullpunkt».
Hengslene er fjærbelastet og går tilbake i stilling, dette kaller vi hengslens «nullpunkt».
Om nødvendig kan dette nullpunktet justeres ved hjelp av de innerste skruene. Løsne skruene på alle hengslene - finn nytt nullpunkt - teit skruene.

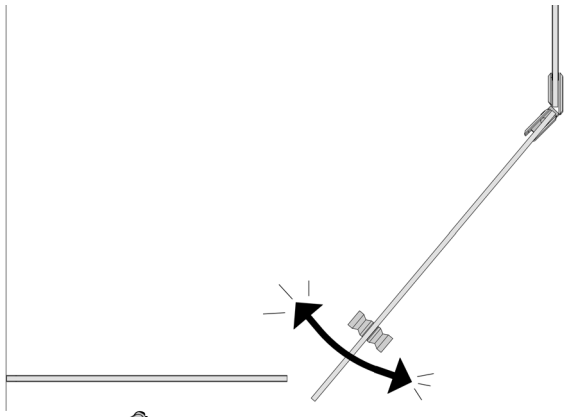

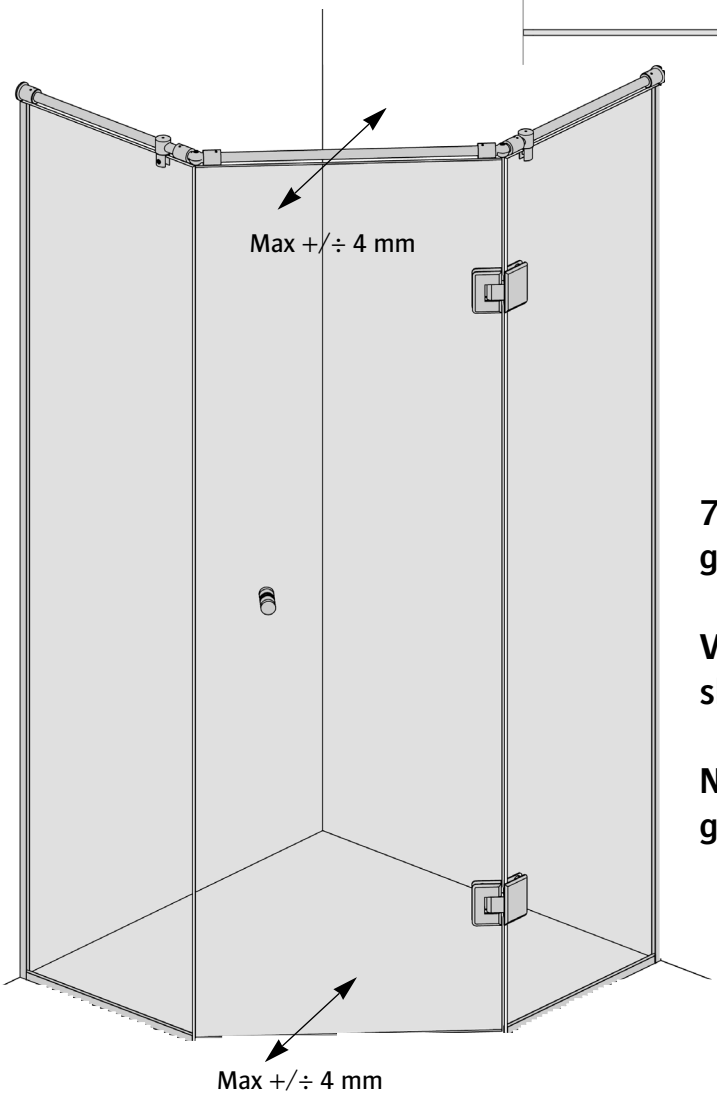

7. Om nødvendig kan du også justere glassets vinkel inn/ut.

Ved å skifte rekkefølgen på pakningene skyves glasset inn/ut på hengslen.

NB! Alltid minst en pakning mellom glass og metall.

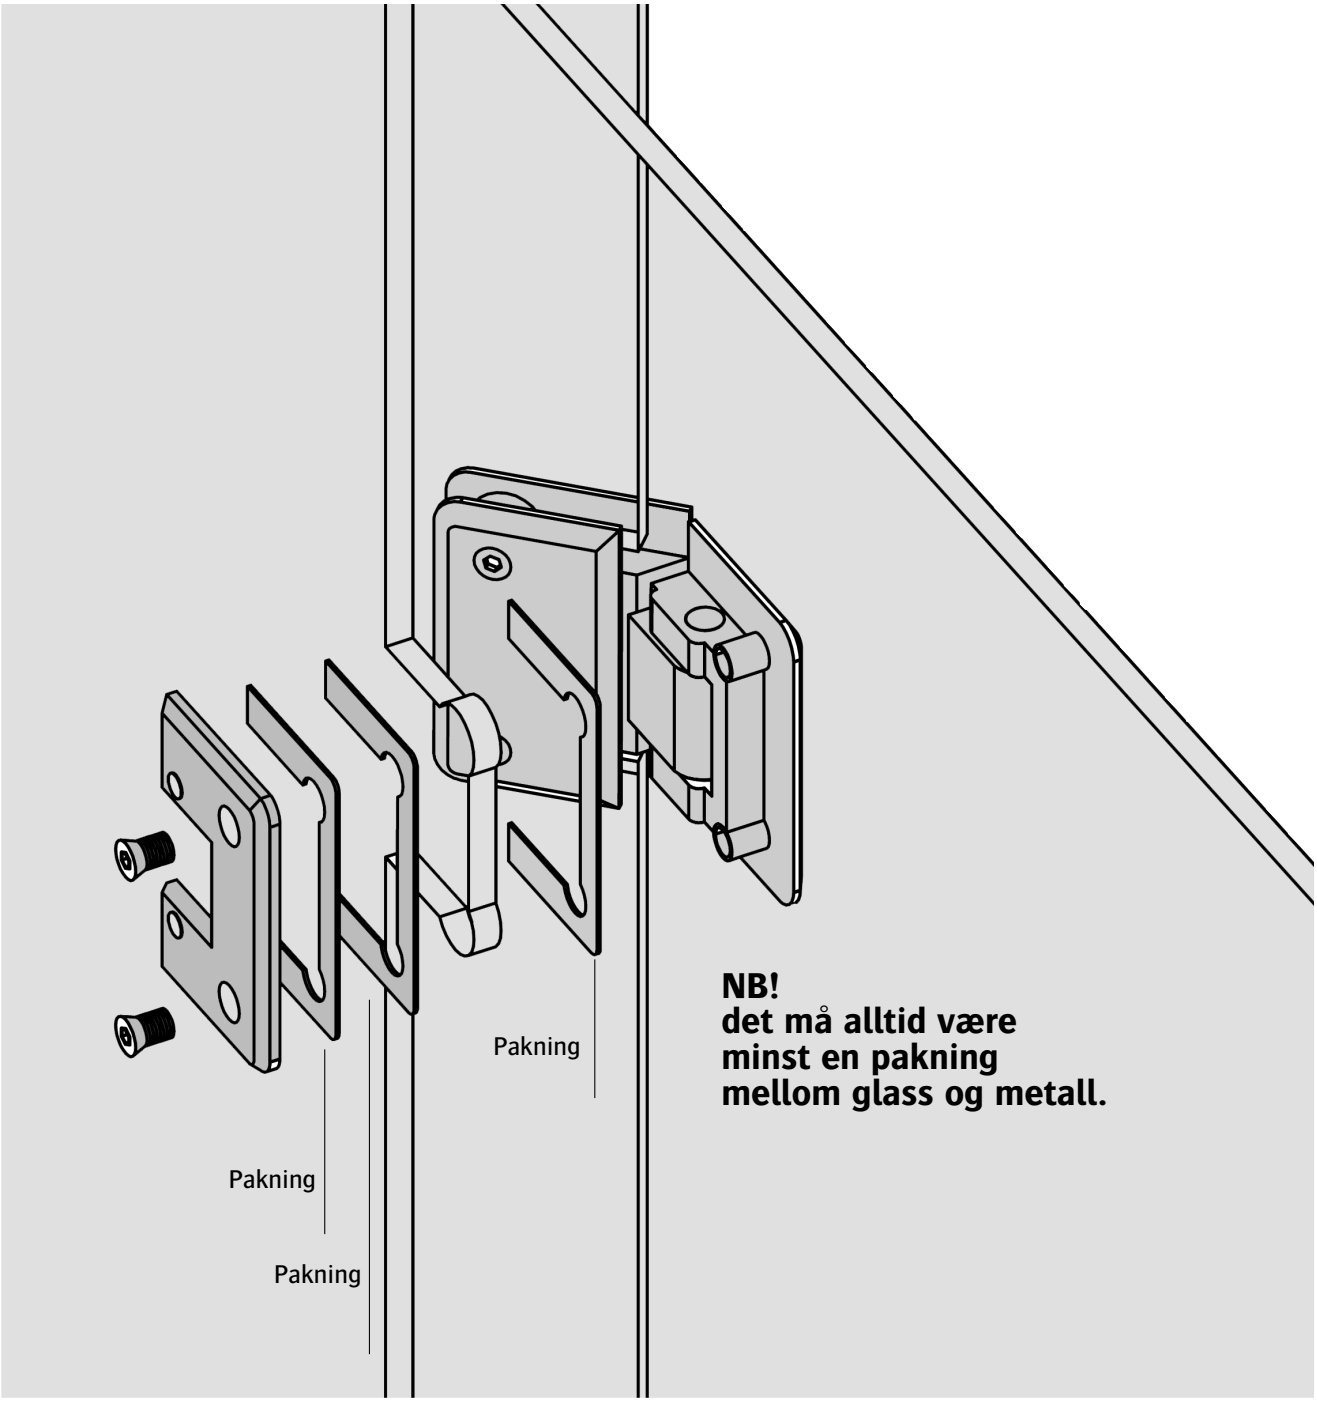

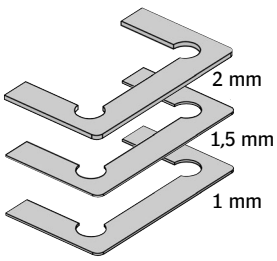

BRUK PAKNINGENE RIKTIG!

Hengslene leveres med pakninger i varierende tykkelser: 1 mm, 1,5 mm og 2 mm. Til **8 mm glass** skal den **totale** pakningtykkelse være **6 mm!** Hvis tykkelsen bli mindre enn 6 mm vil glasset sige!
Kontrollér dette med skyvelæret før du monterer - så er du sikker.
Du kan skifte rekkefølgen på pakningene for å justere glasset etter behov,
men det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.

8. Til slutt monteres knott og eventuelle tilvalgslister

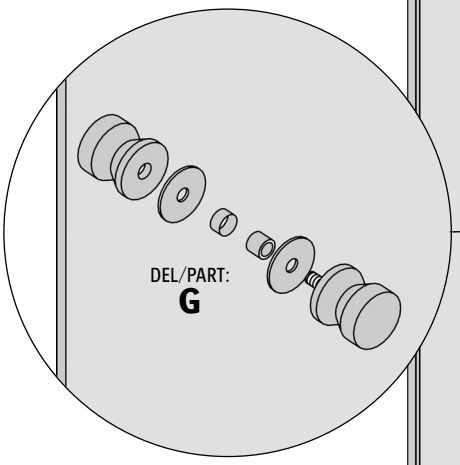

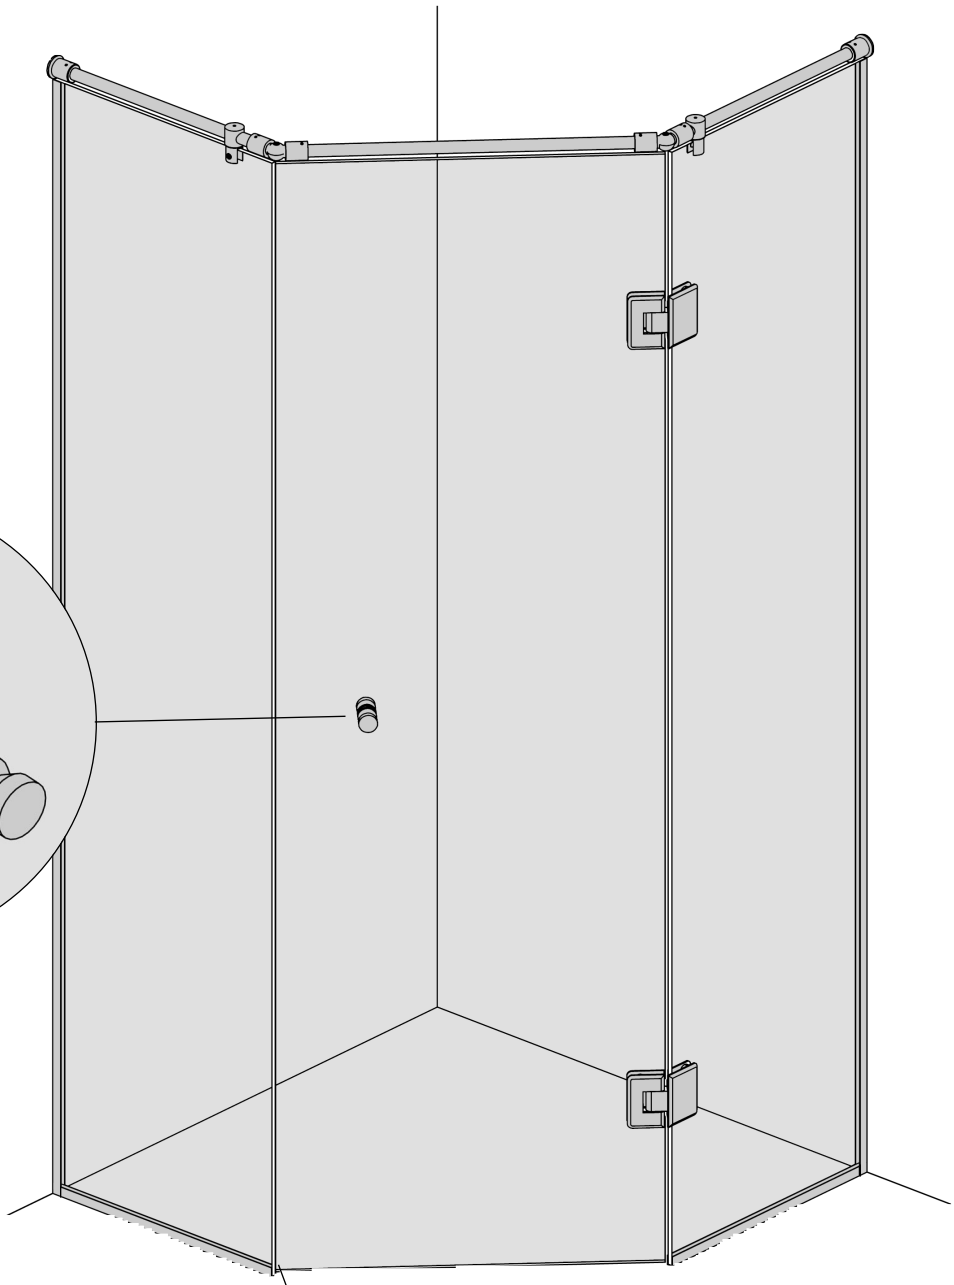

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER / MAGNETLISTER

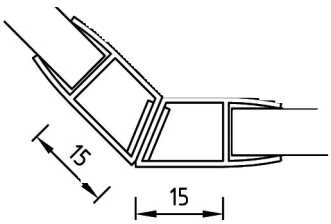

Magnetlist 135 grader
170-621
170-821

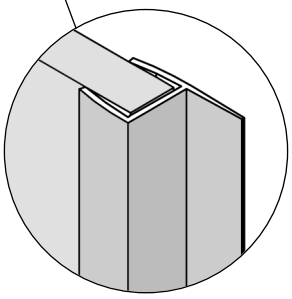

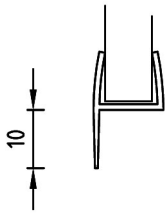

TILVALG:
PVC list
170-805