

MONTERING MODELL 869


Hjørne med dør og 2 sidevegger




NØDVENDIG VERKTØY



FESTEMIDLER (inkludert)

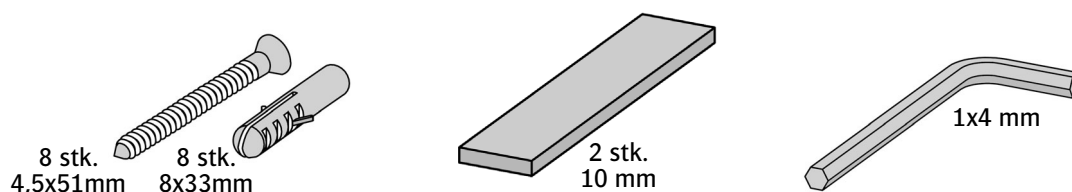

DELER

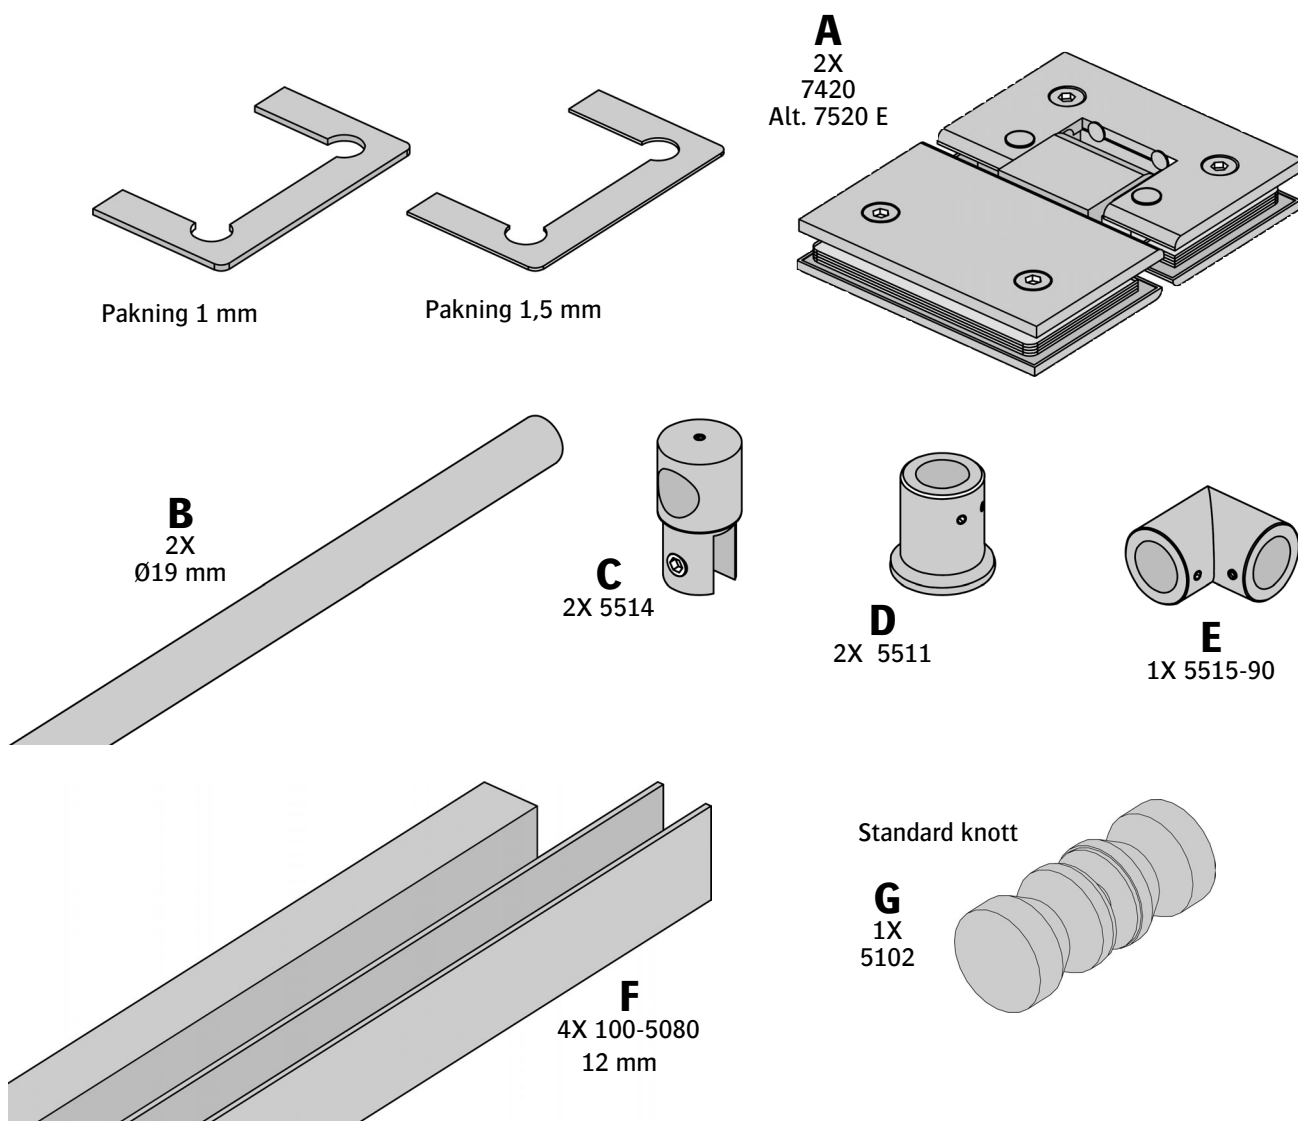

Keystone
NORSKE BADESYSTEMER
www.keystonebad.no


Husk å sette på
det lille klebe-
merket.
Plasseres diskret
og bent opp i et
av hjørnene.

Høyde

Dybde

Bredde

**Brak
sugekopp til
løft av
tunge glass**

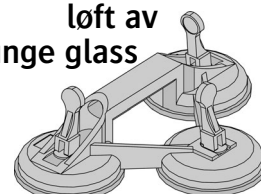


Fåes hos Bøcon



SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG
DELELISTE: SE EGNE ARK



[illegible]

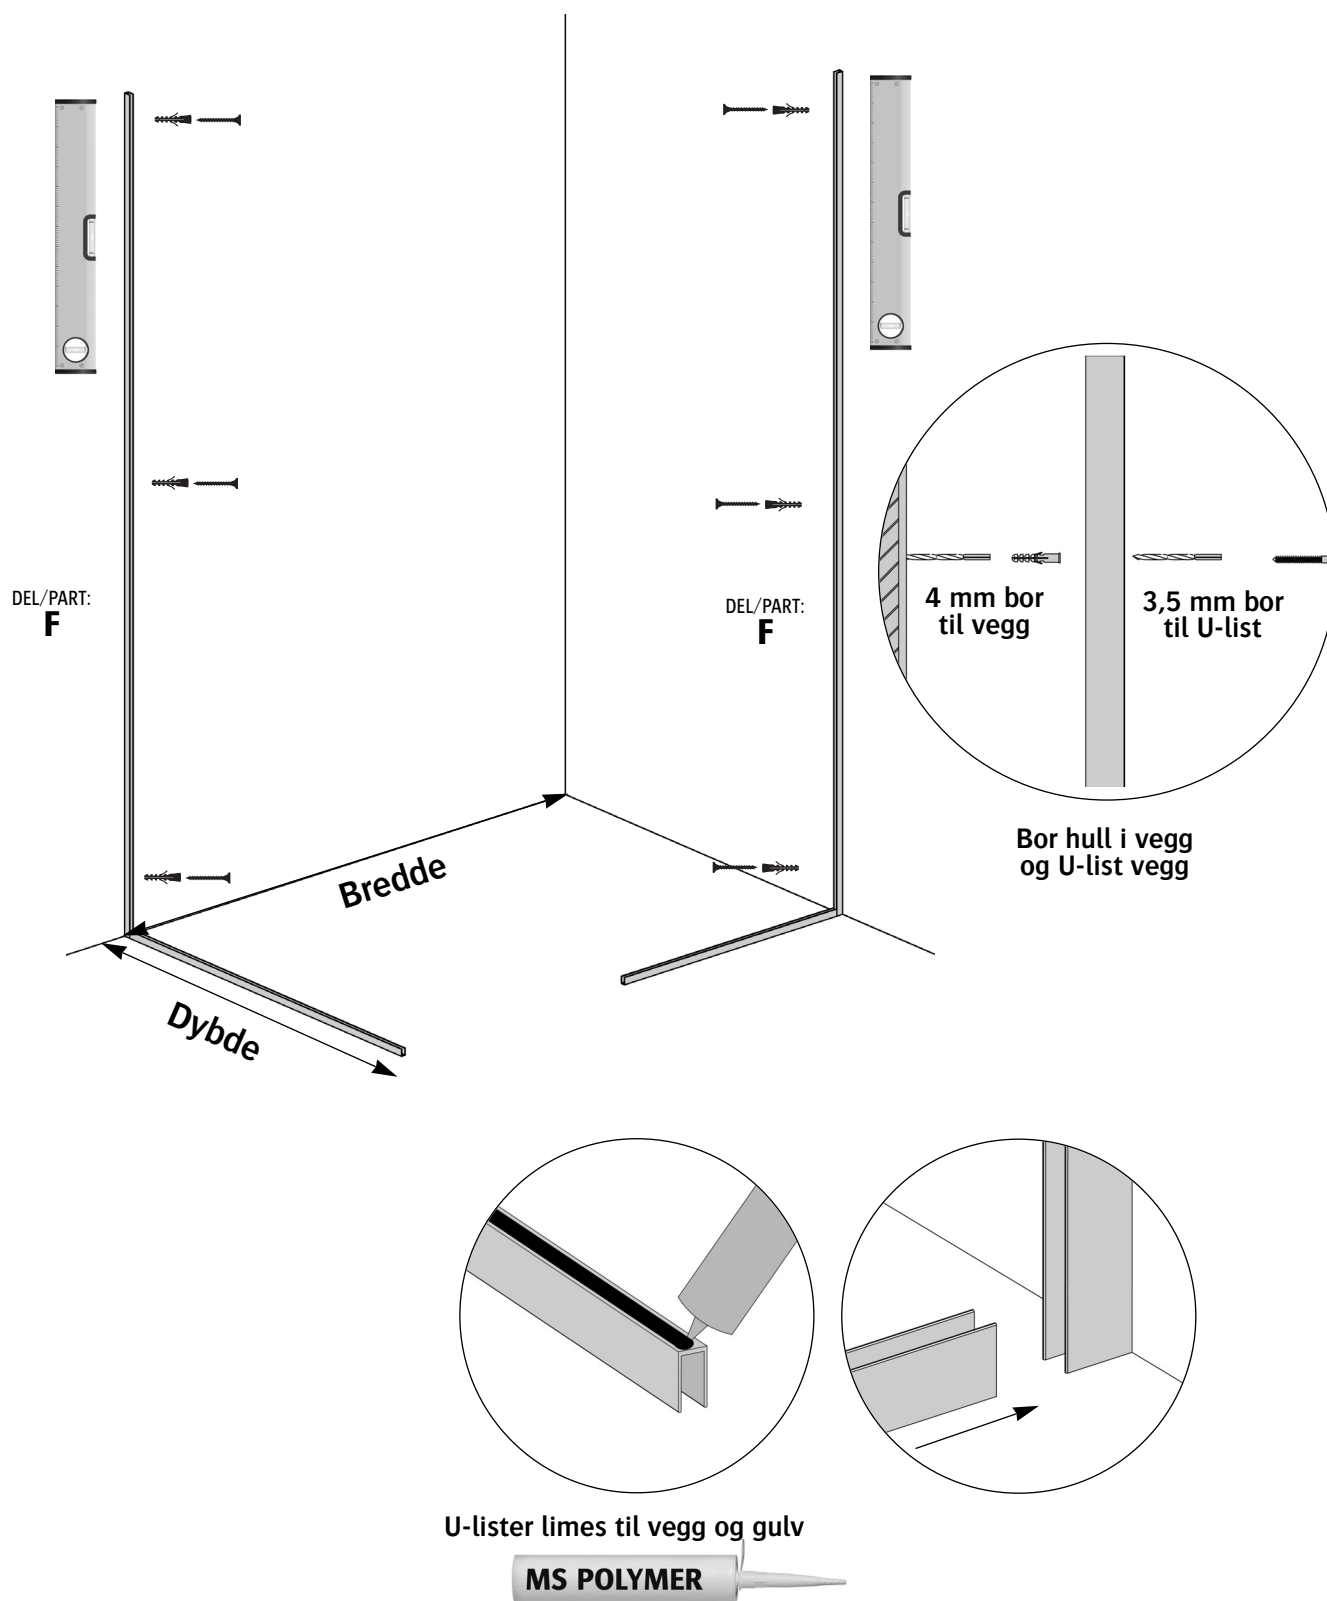


1. Start med å montere hengslene på den ene fastveggen

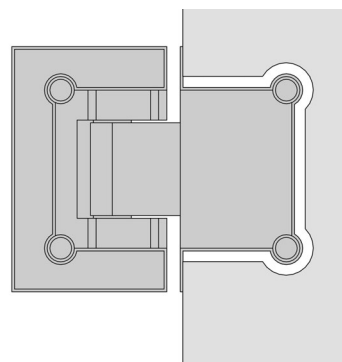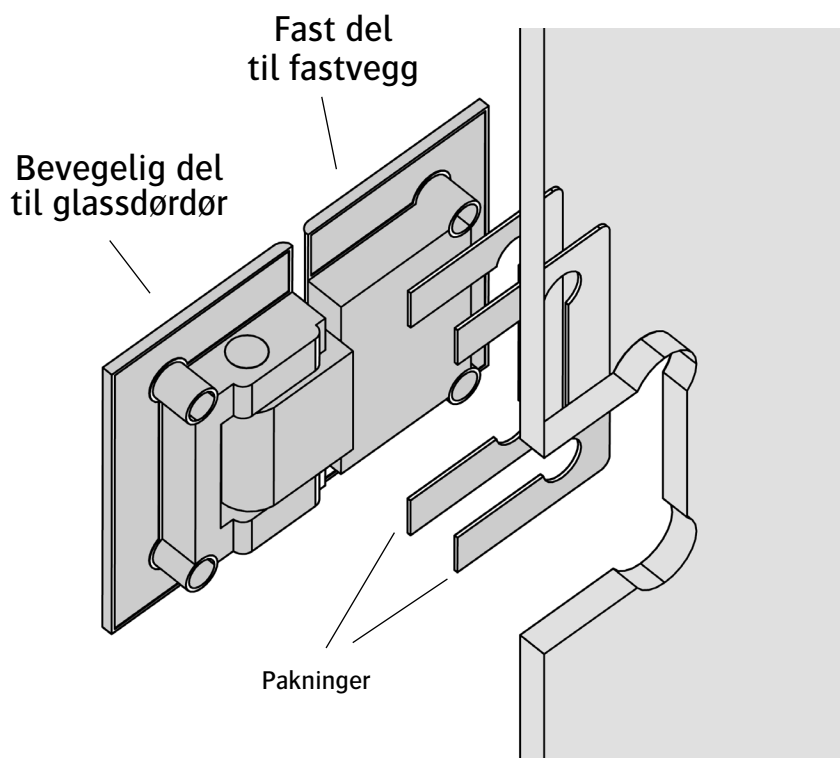





NB! Utsparingen i glasset er 5 mm større pga. mulighet for etterjustering.
Montér hengslen SENTRERT i utsparingen!

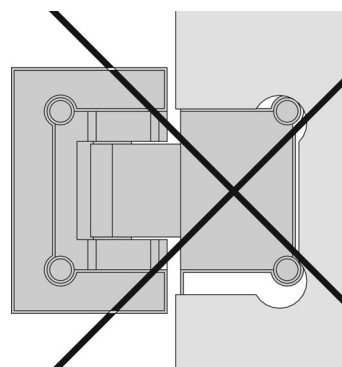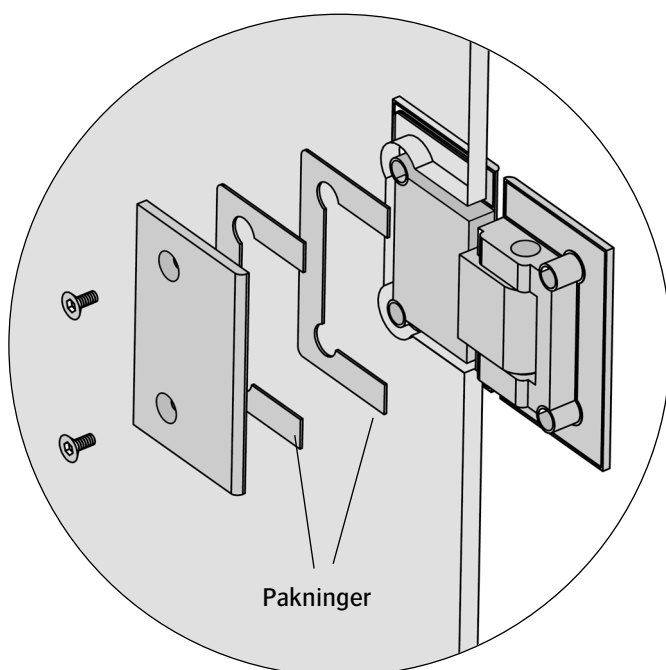

Viktig: Skru ikke for hardt til.
Det kan du gjøre etter den siste finjusteringen

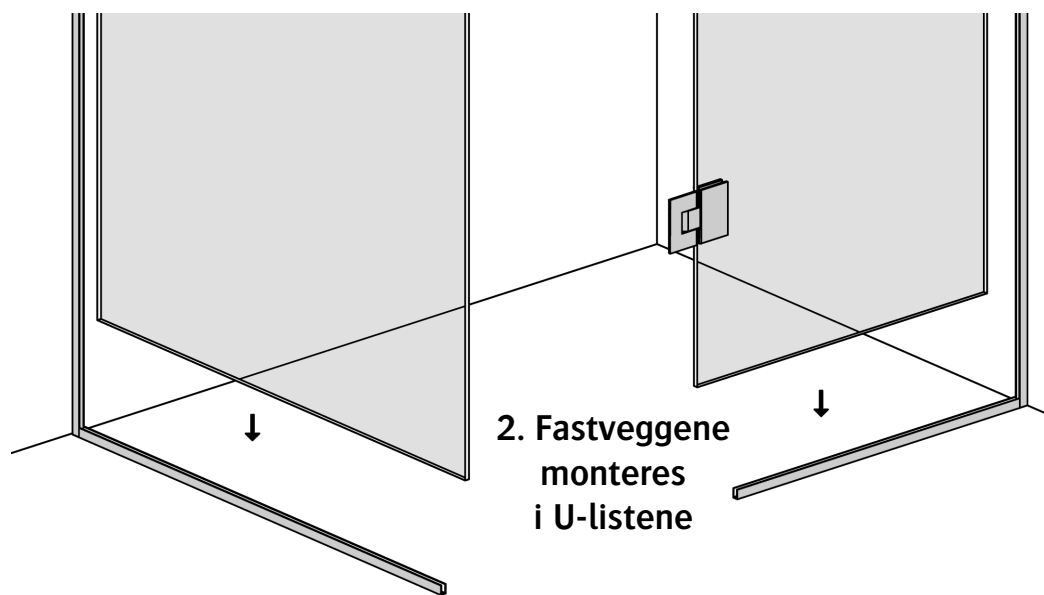



Ny ill kommer?

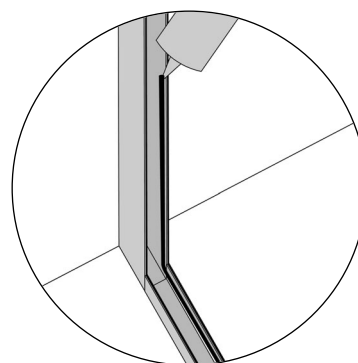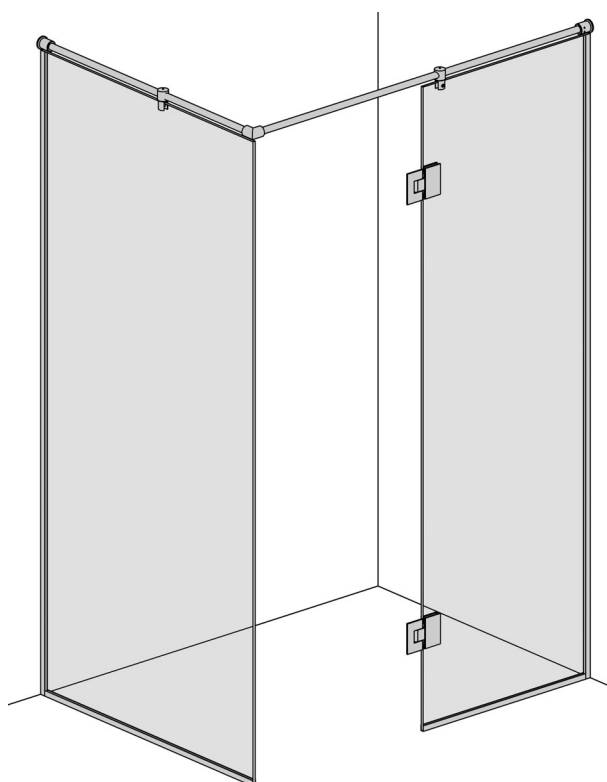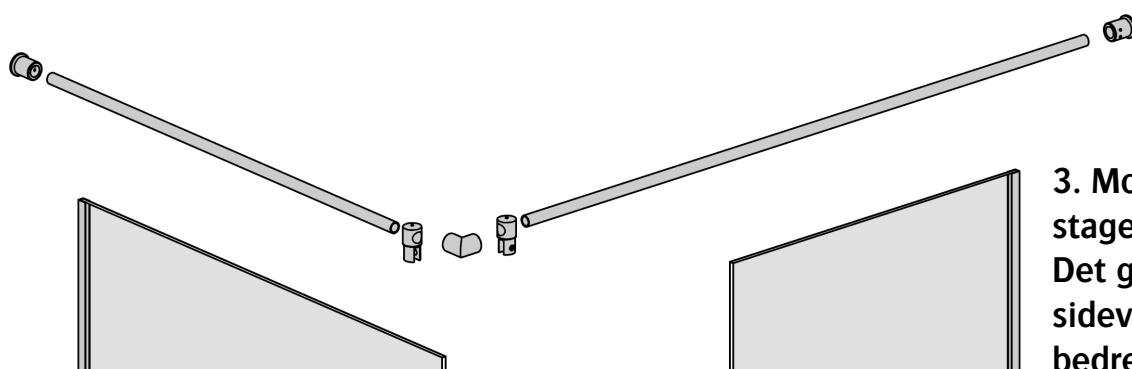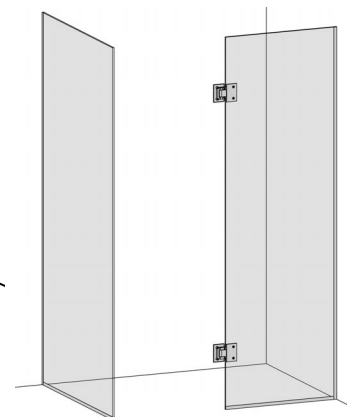


Glasset limes til U-listene med glass-silikon.
Silikon påføres U-listenes sidevegger

GLASS-SILIKON

4. Glassdøren settes på 2 stk 10 mm avstandsklosser og skyves inn i hengslene. Skrues fast.

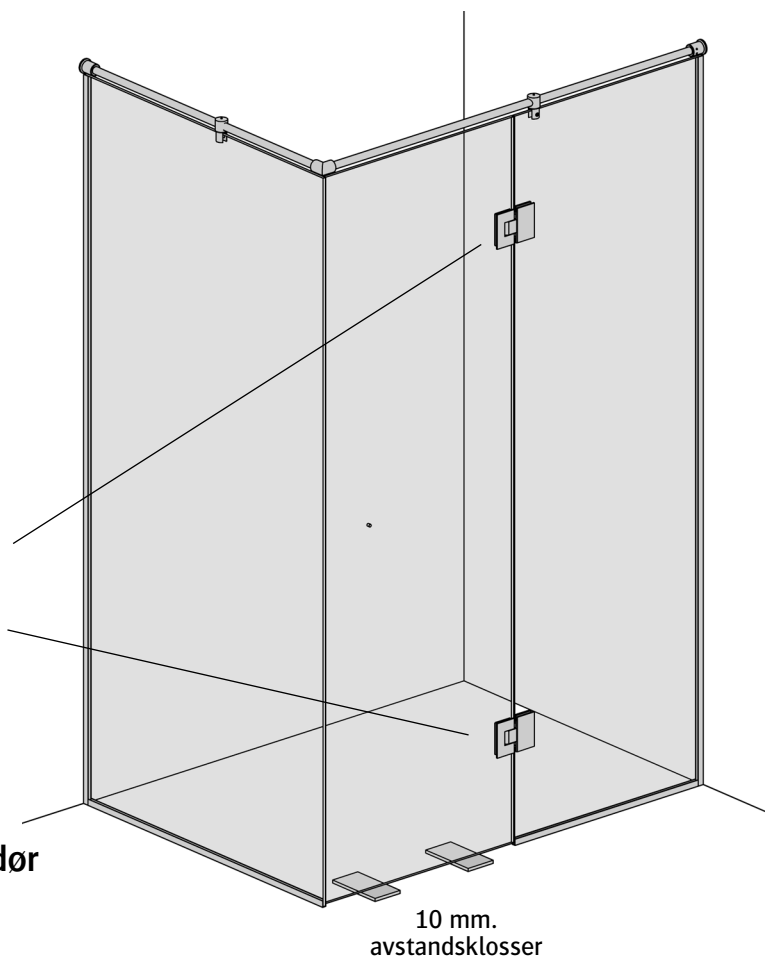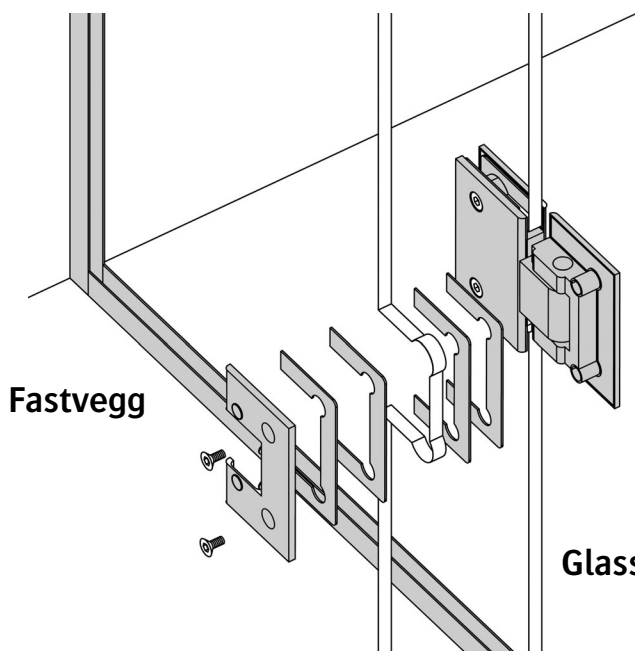


Illustrasjon sett fra innsiden

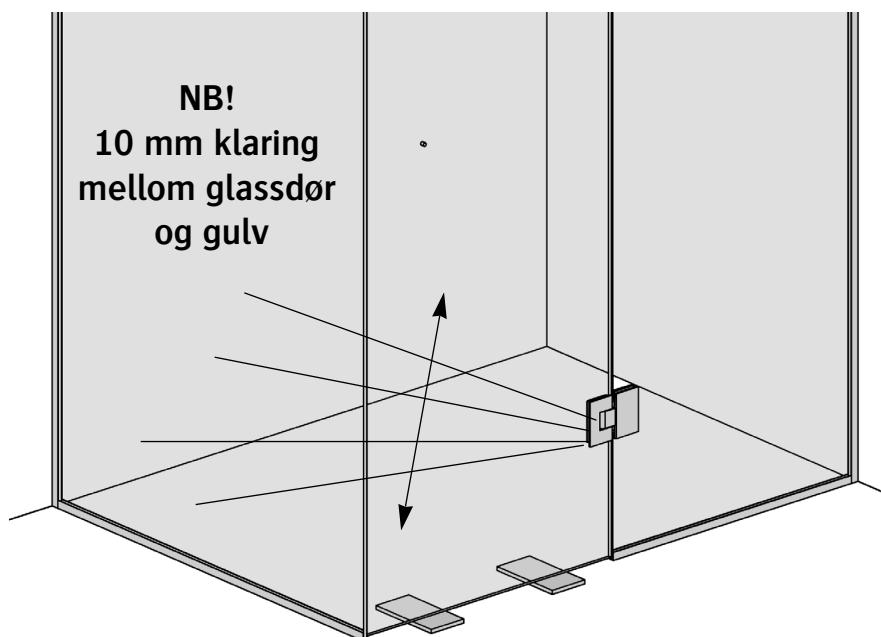

5. Hvis døren ikke flukter med fastveggene:

Du kan finjustere glassets vinkel. Utsparingen i glasset gir deg 5 mm justeringsmulighet.



Løs hovedskruene for nødvendig justering av hengslene. Kan justeres både på fastvegg og dør.

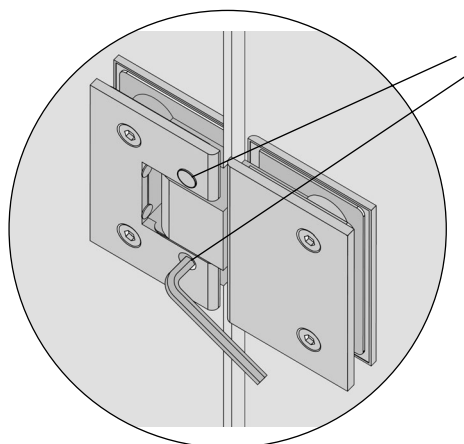

6. Hengslenes «nullpunkt».

Hengslene er fjærbelastet og går tilbake i stilling, dette kaller vi hengslens «nullpunkt».



Om nødvendig kan dette nullpunktet justeres ved hjelp av de innerste skruene. Løsne skruene på alle hengslene - finn nytt nullpunkt - teit skruene.

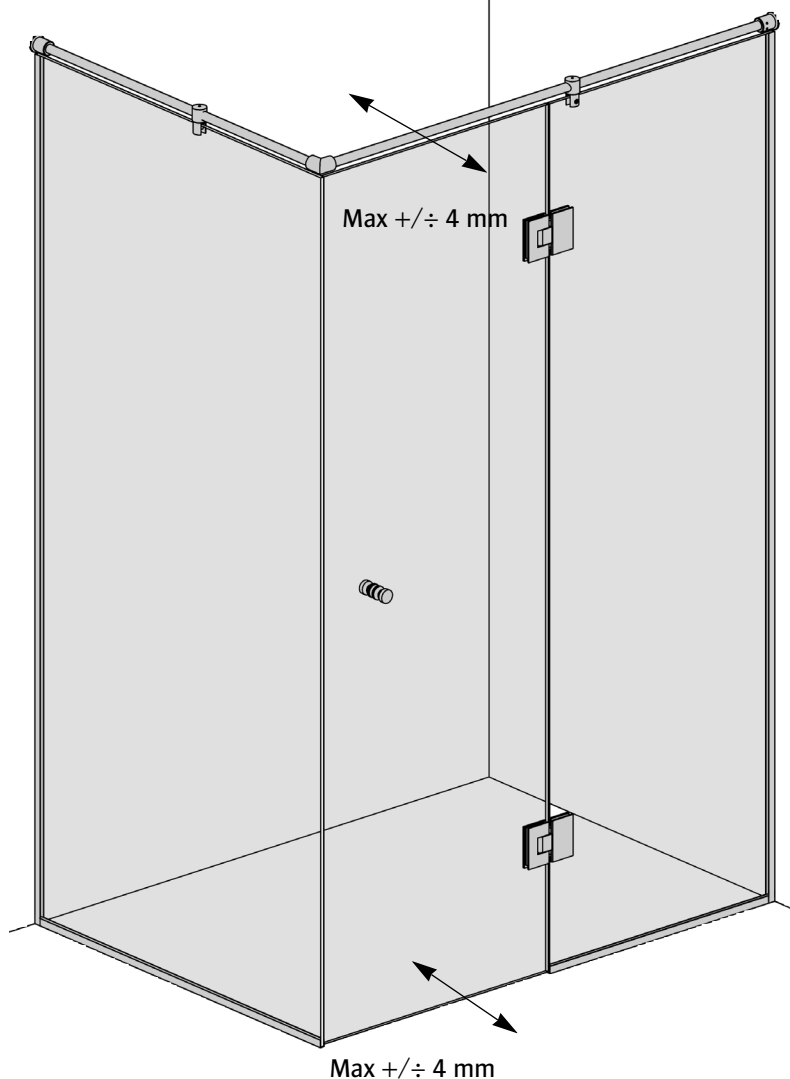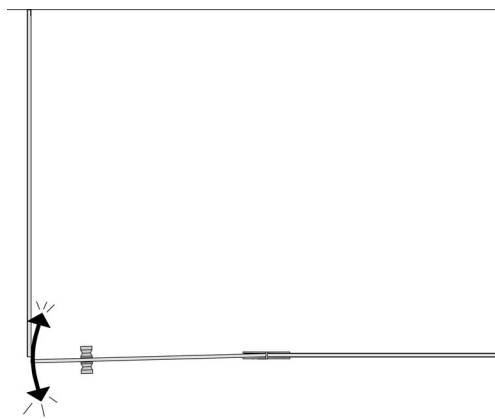

7. Om nødvendig kan du også justere glassets vinkel inn/ut.

Ved å endre antall på pakningene på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen.

NB! Alltid minst en pakning mellom glass og metall.

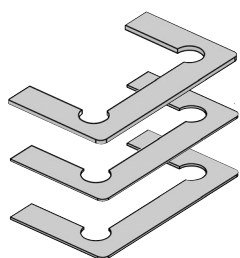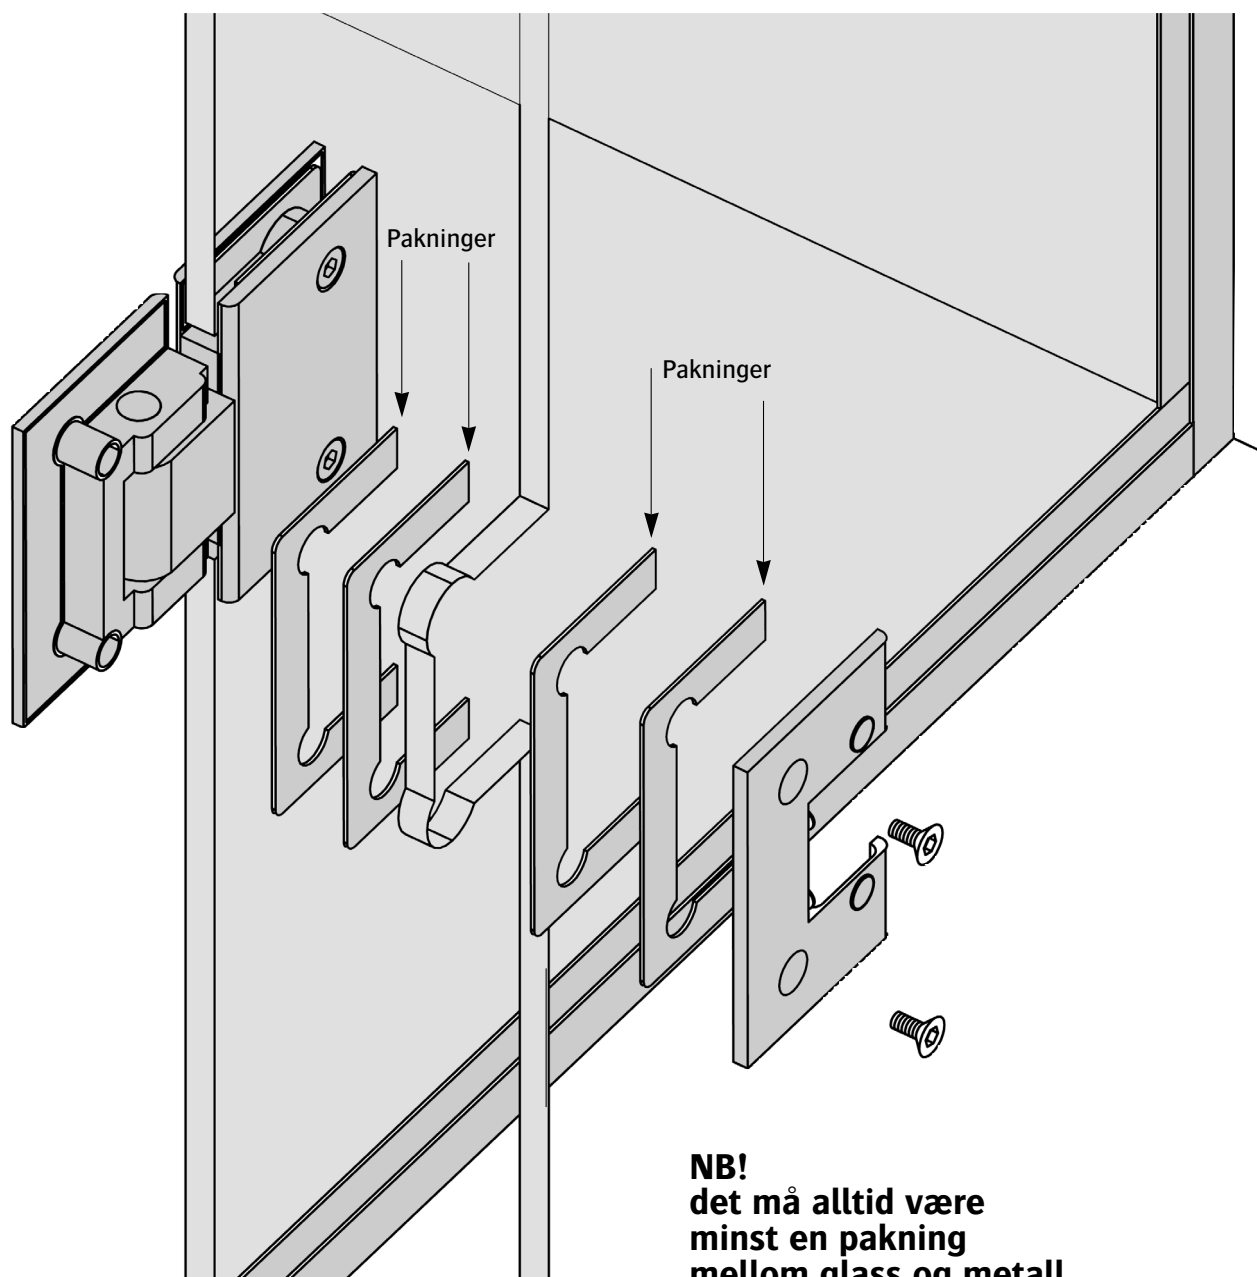

BRUK PAKNINGENE RIKTIG!




Hengslene leveres med pakninger i varierende tykkelser.

Kontrollér dette med skyvelæret før du monterer - så er du sikker.

Til **8 mm glass** skal den **totale** pakningtykkelse være **6 mm!** Hvis tykkelsen bli mindre enn 6 mm vil glasset sige!


Ved å endre antall pakninger på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen, **men det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.**

8. Til slutt monteres knott og eventuelle tilvalgslister

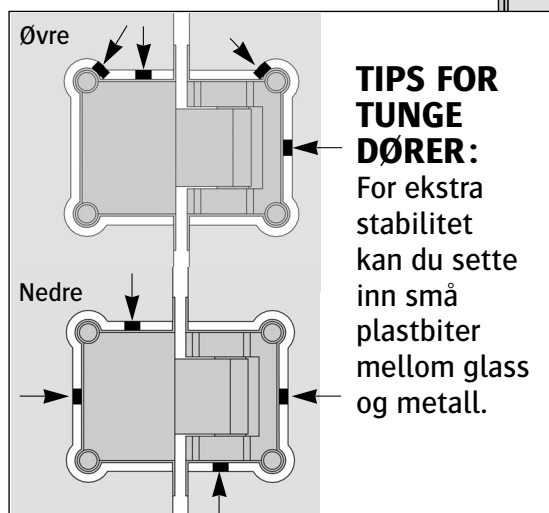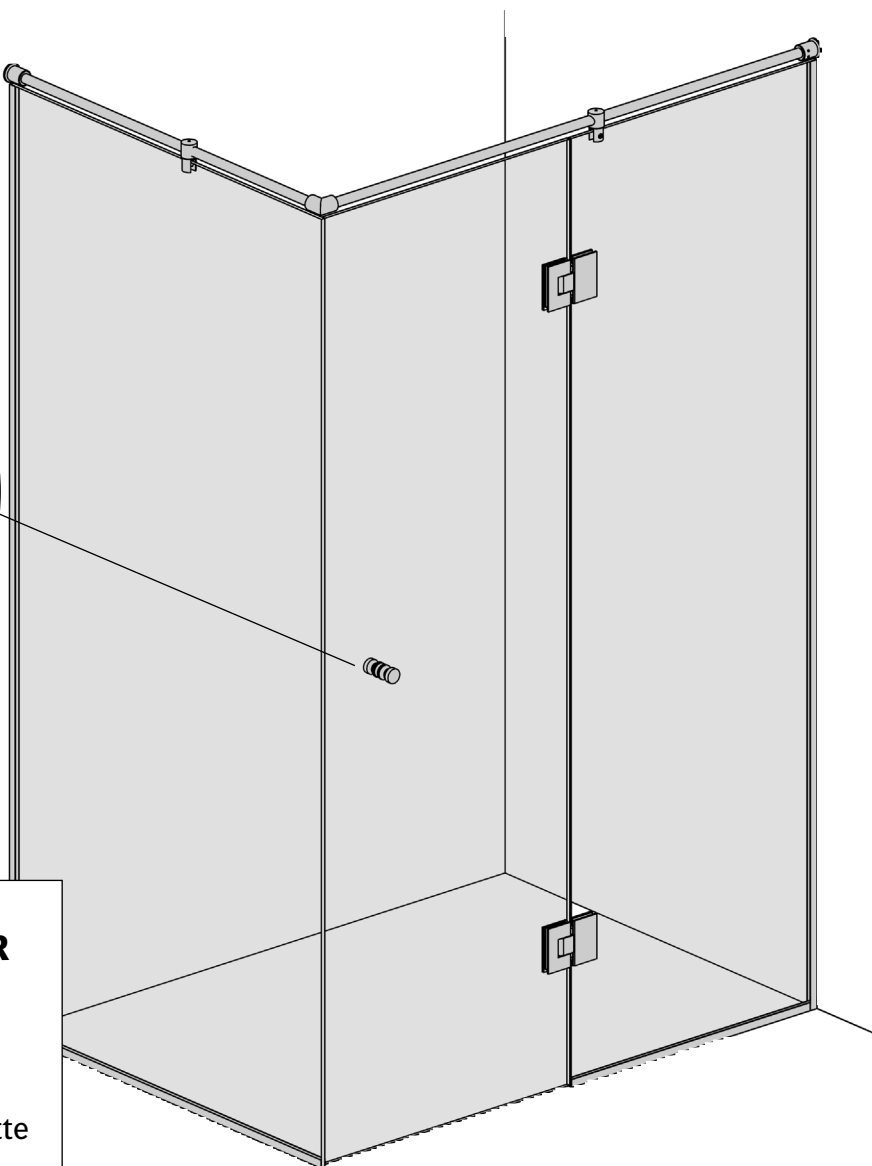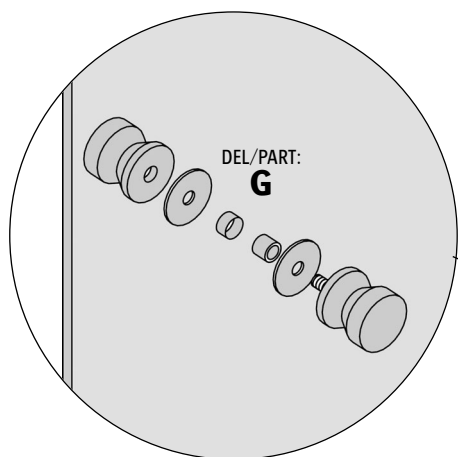


TIPS FOR TUNGE DØRER:

For ekstra stabilitet kan du sette inn små plastbiter mellom glass og metall.

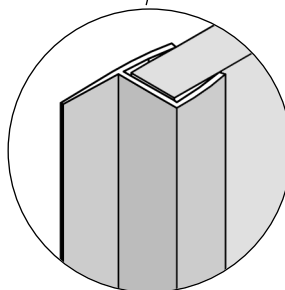

TILVALG:
DEMPERE / TETTELISTER
/ MAGNETLISTER

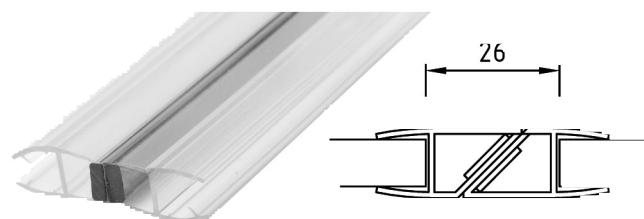

Magnetlist 90 og 180 grader
170-620
170-820



TILVALG:
PVC list
170-805

