Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 870**

Saloon-dør for nisje

NØDVENDIG VERKTØY

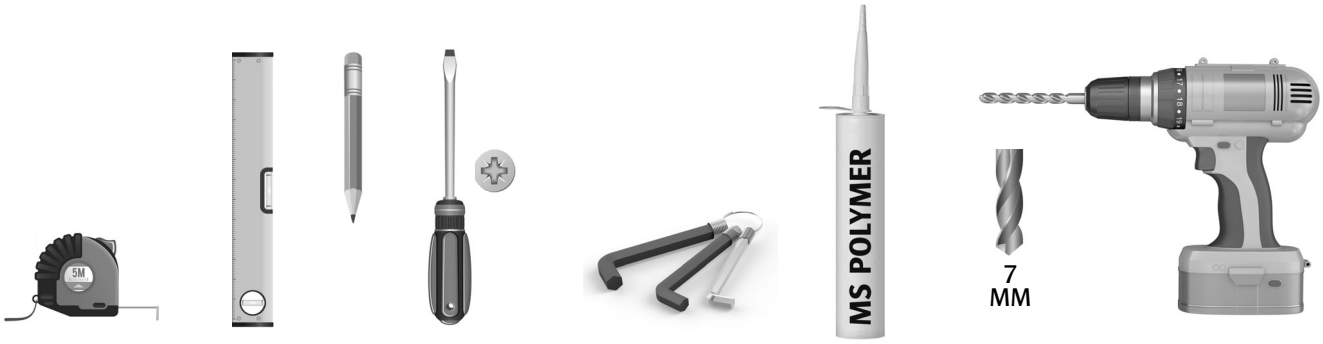

FESTEMIDLER (inkludert)

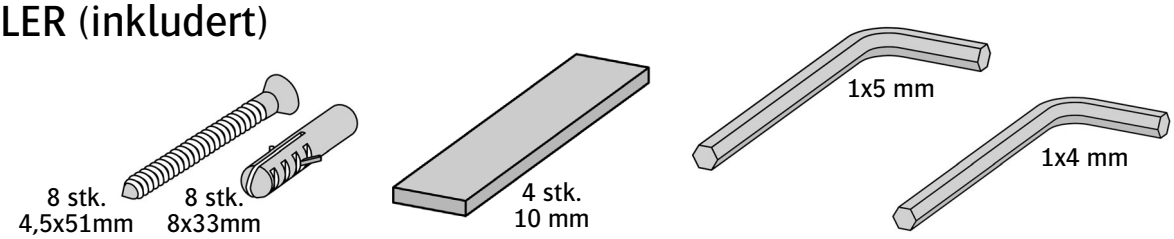

DELER

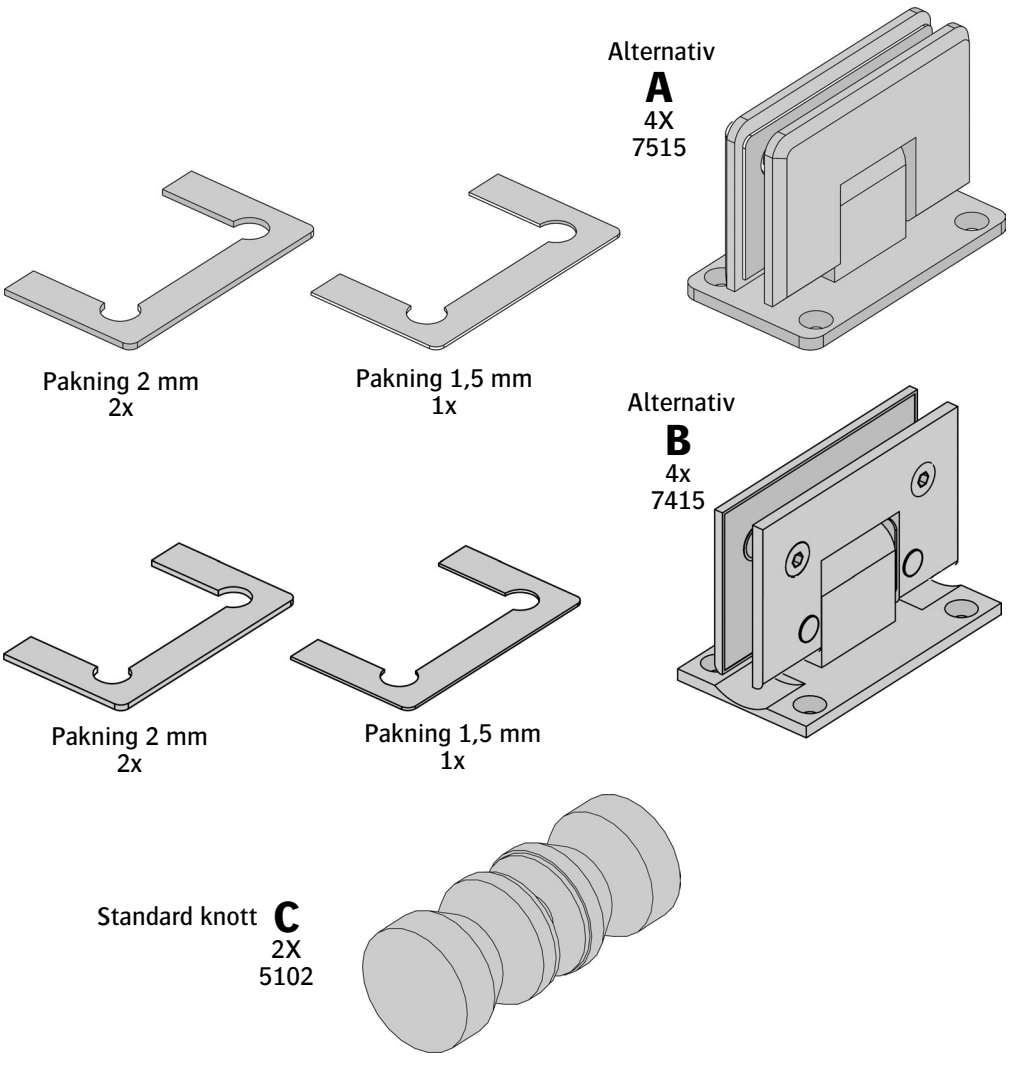

MODELL 870

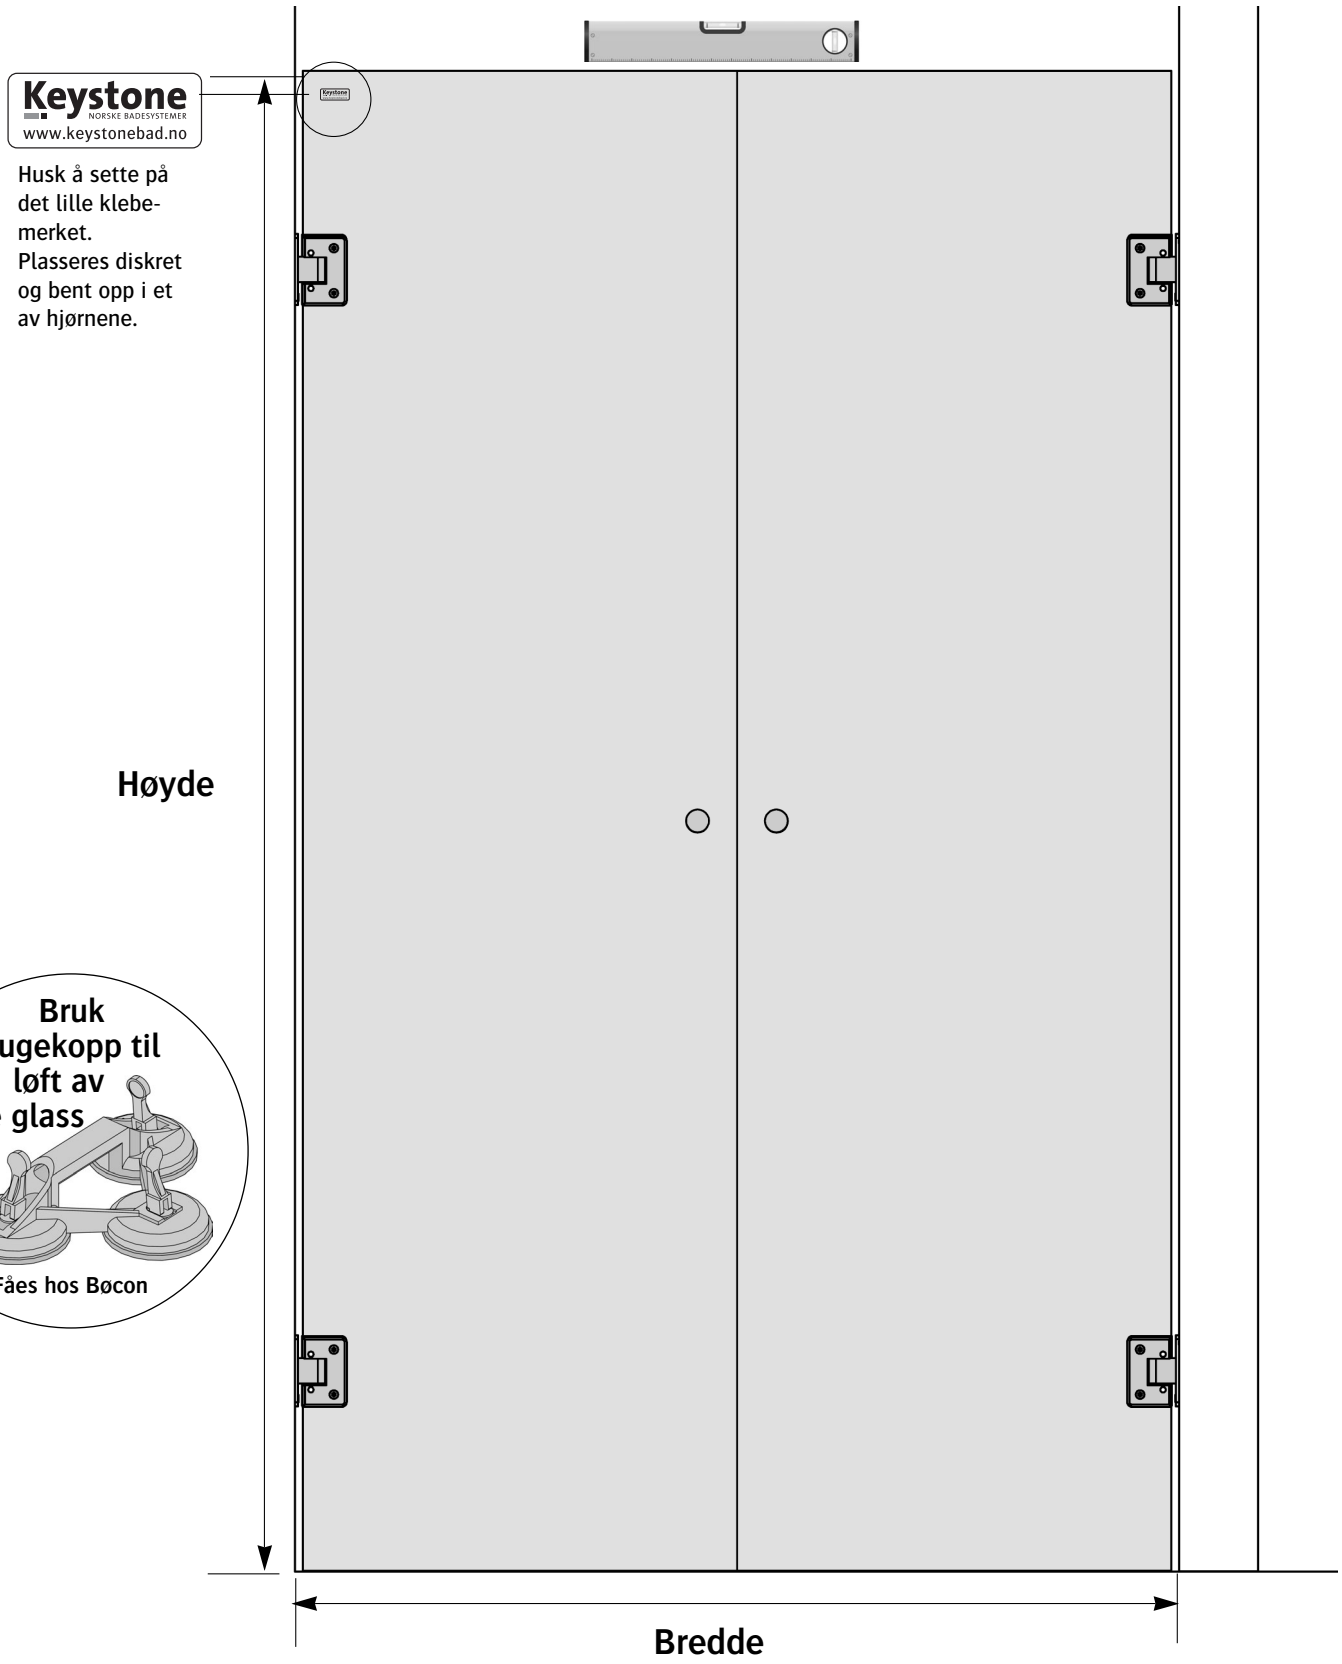

Bruk sugekopp til løft av tunge glass

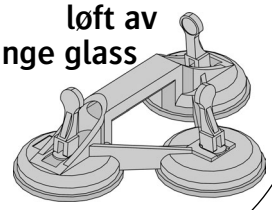

Fåes hos Bøcon

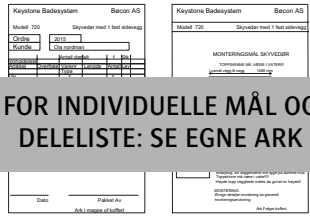

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

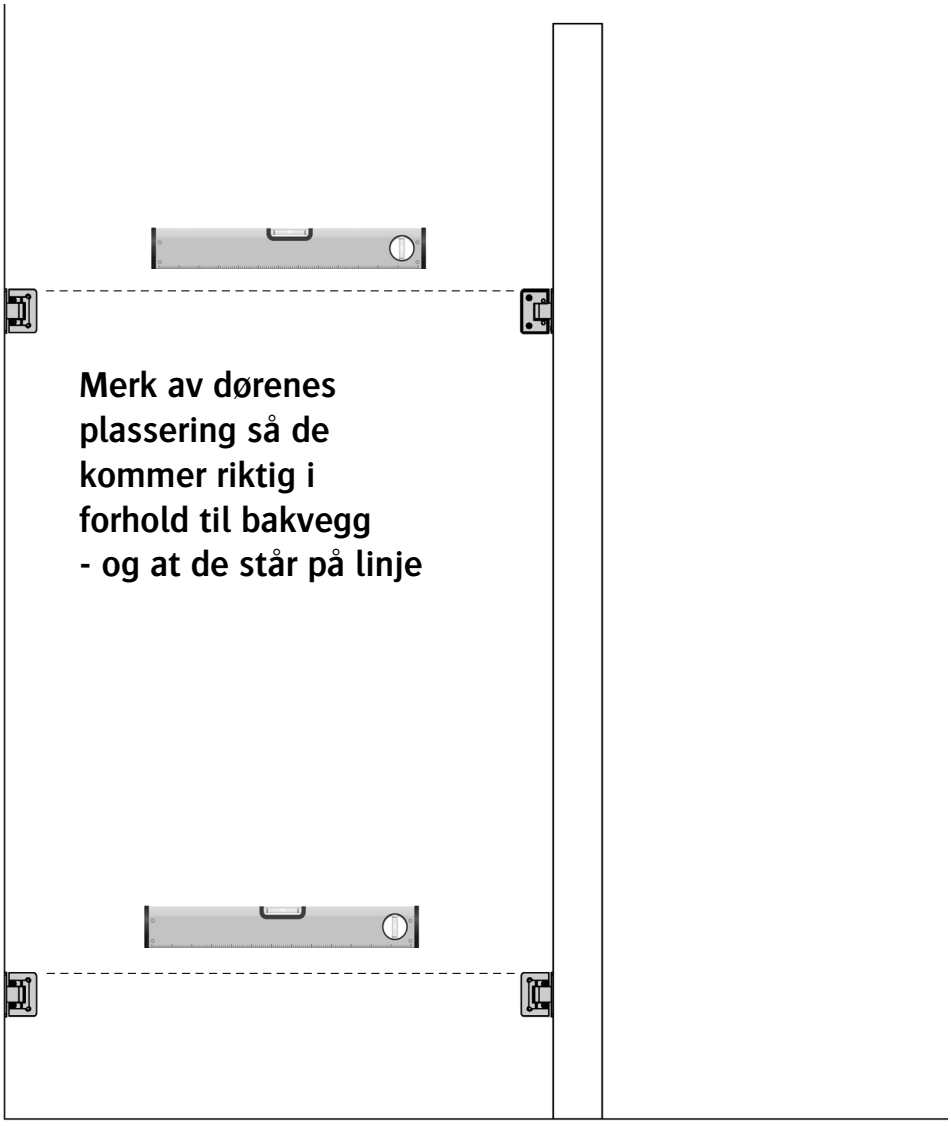
Merk av dørenes
plassering så de
kommer riktig i
forhold til bakvegg
- og at de står på linje

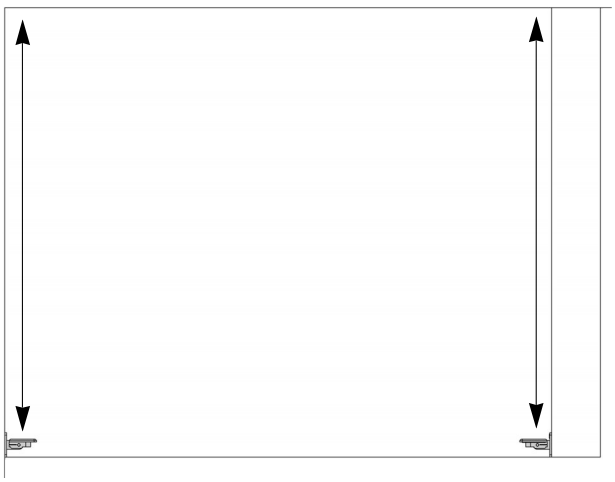

1. Start med å montere hengslene på glassene

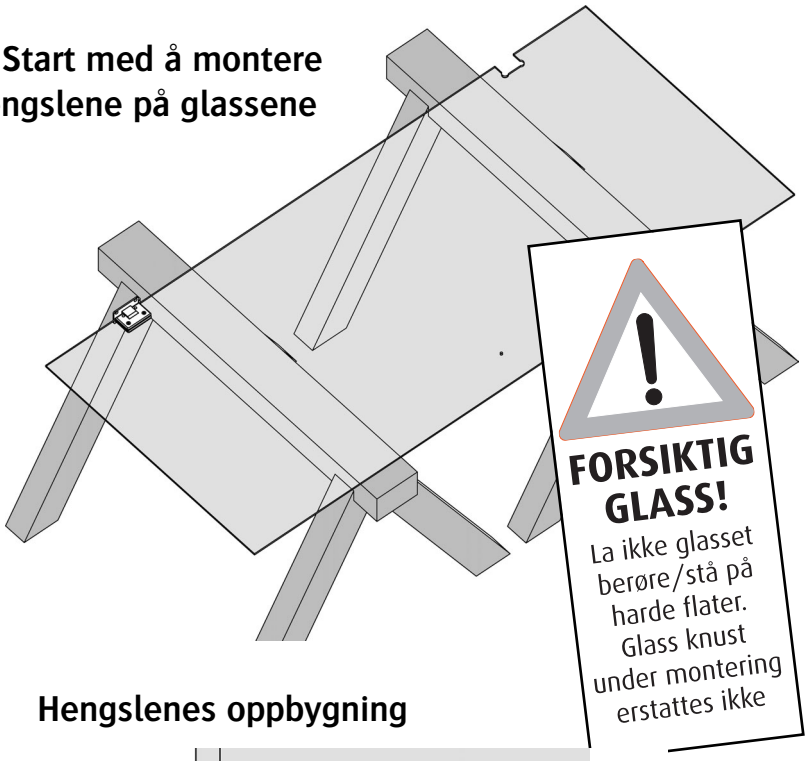

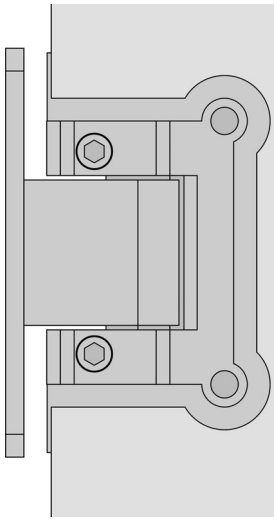

NB! Utsparingen i glasset er 5 mm større pga. mulighet for etterjustering.
Montér hengslen SENTRERT i utsparingen!

Hengslenes oppbygning

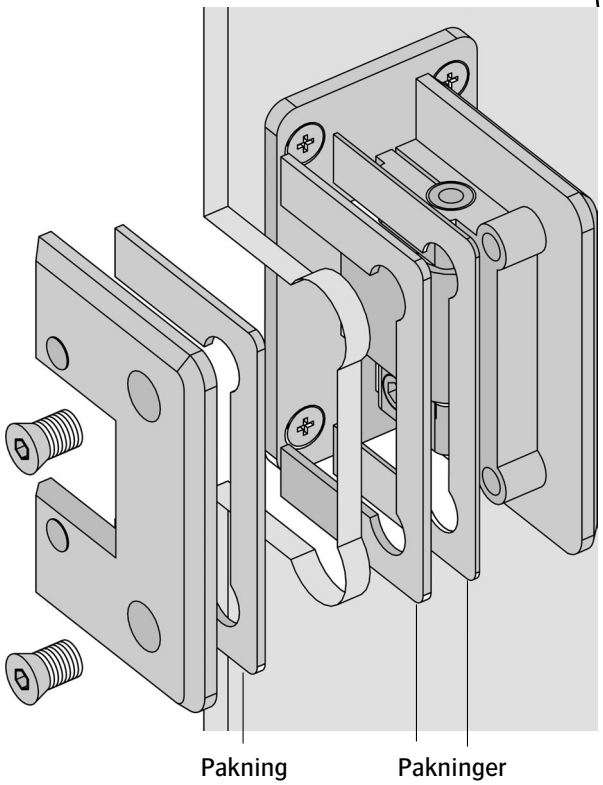

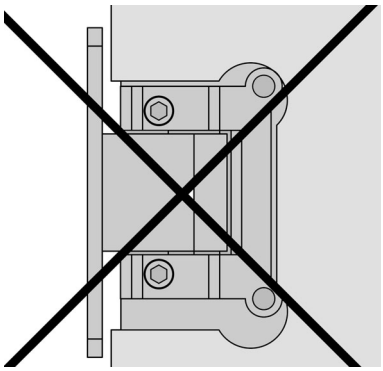

Viktig: Skru ikke for hardt til. Det kan du gjøre etter den siste finjusteringen

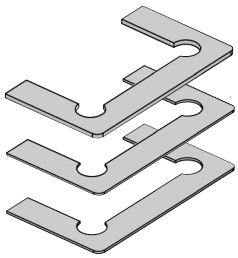

BRUK PAKNINGENE RIKTIG!
Hengslene leveres med pakninger i varierende tykkelser.
Kontrollér dette med skyvelæret før du monterer - så er du sikker.
Til **8 mm glass** skal den **totale** pakningtykkelse være **6 mm!** Hvis tykkelsen bli mindre enn 6 mm vil glasset sige!
Ved å endre antall pakninger på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen, **men det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.**

2. Nå skal du merke av på veggen for boring av hull til hengslene

Sett da det ferdig hengslede glasset på 2 stk. 10 mm avstandsklosser.
Bruk vater!
Merk av på veggen for boring.

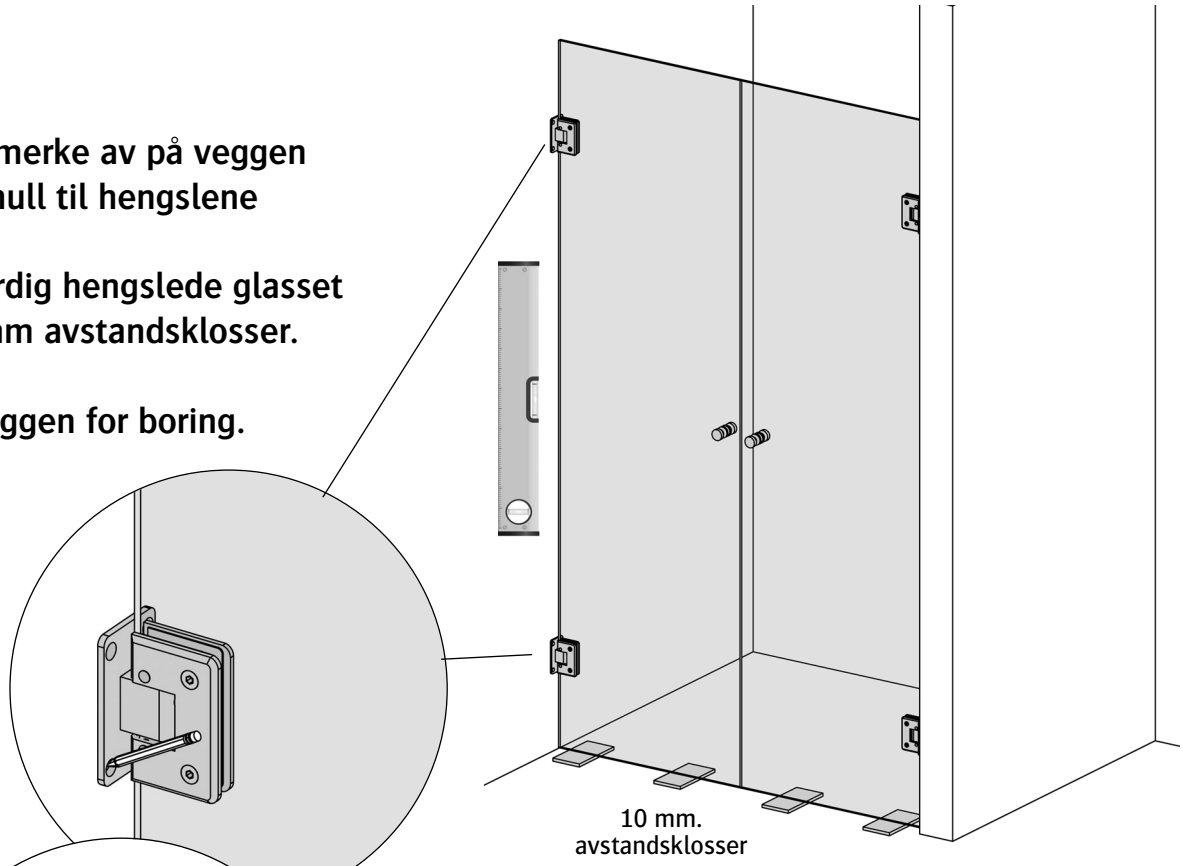

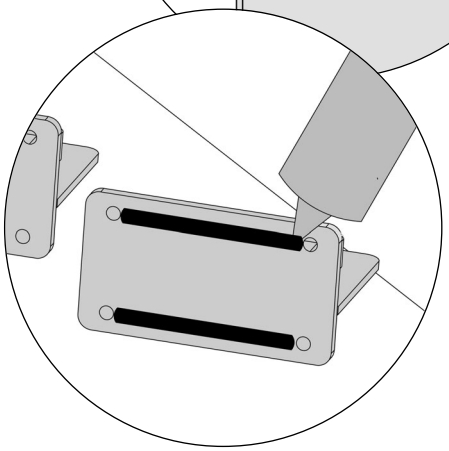

3. Fjern glasset og bor hull.
Bortykkelse: 7 mm. for 8 mm plastplugger

4. Påfør lim på den delen av hengslen som skal inn mot vegg.

5. Sett glasset tilbake på avstandsklossene og skru hengslene fast i veggen.

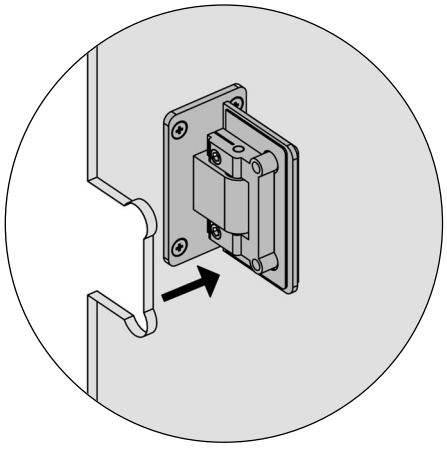

ALTERNATIV MONTERING

Det er også mulig å løsne hengslene fra glasset og skru dem i veggen for deretter å montere glasset. MEN: Da må hengslene ikke skrues for fast til veggen. Skru dem lett inn i veggen - sett på glasset - teit hengslene til glasset - vatre av - deretter teites skruene i veggen. Hengslene vil da justere seg etter glasset - ikke omvendt.

Om nødvendig kan du også justere glassets vinkel inn/ut.

Ved å endre antall på pakningene på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen.

NB! Alltid minst en pakning mellom glass og metall.

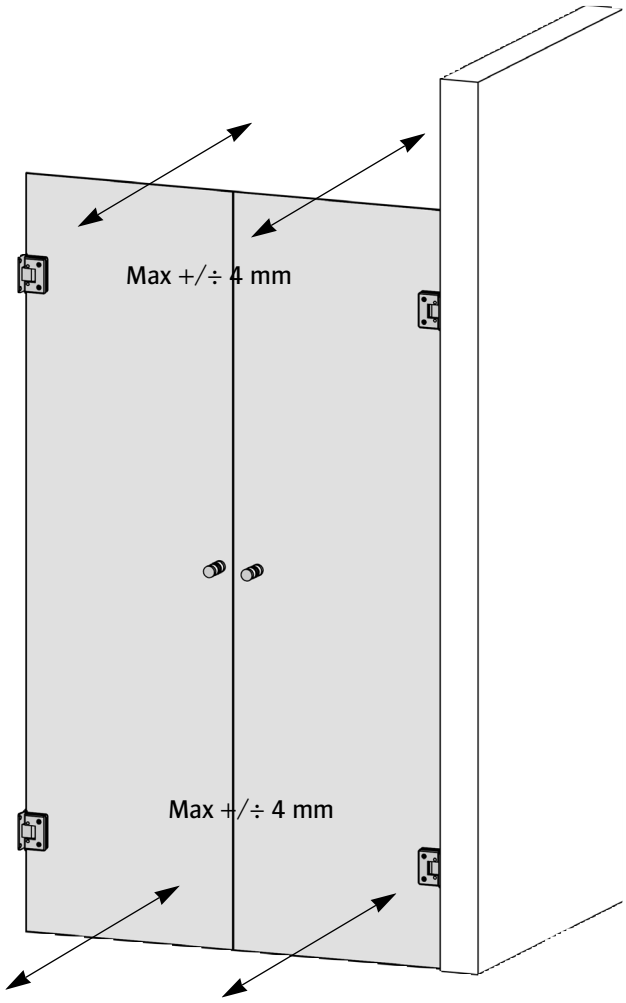

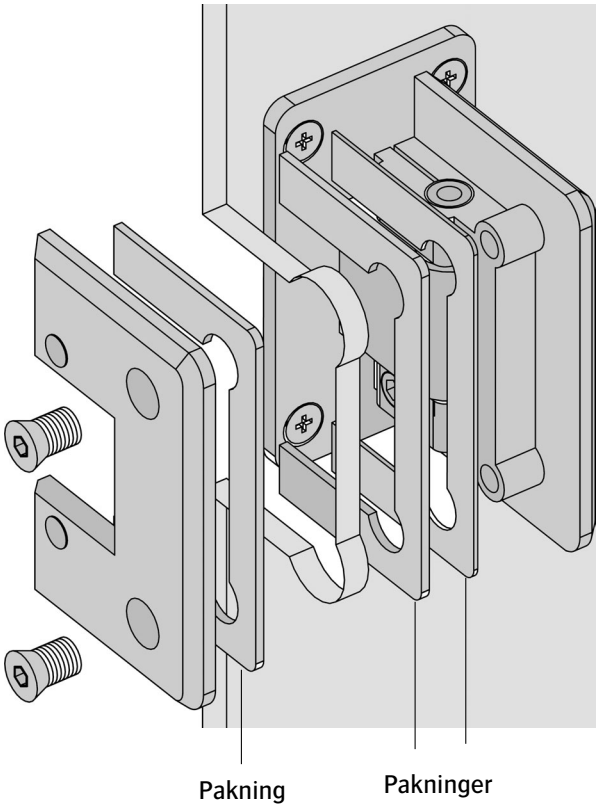

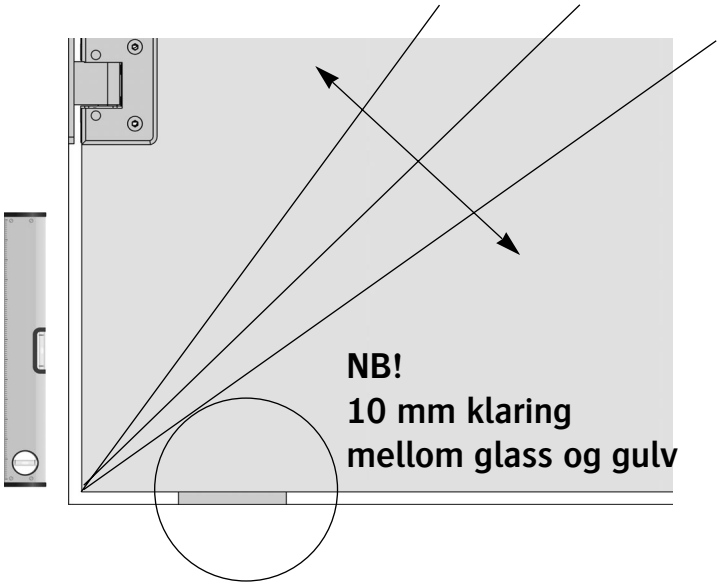

6. Finjustering av glassets vinkel.
I tilfeller hvor veggene ikke er helt i lodd kan det være nødvendige å justere glasset litt av estetiske grunner.
Utsparingen i glasset gir deg 5 mm justeringsmulighet.
Husk å fjerne avstandsklossene!
Etter finjusteringen kan du teite alle skruer.

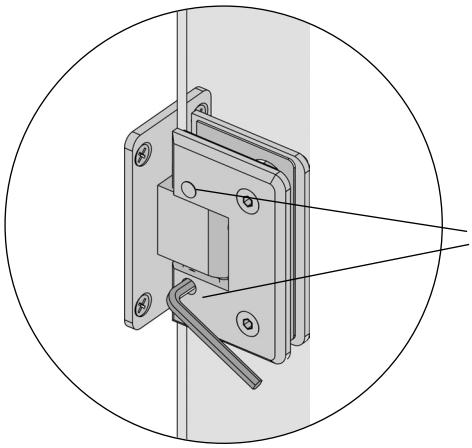

7. Hengslenes «nullpunkt».
Hengslene er fjærbelastet og går tilbake i stilling, dette kaller vi hengslens «nullpunkt».
Om nødvendig kan dette nullpunktet justeres ved hjelp av de innerste skruene. Løsne skruene på alle hengslene - finn nytt nullpunkt - teit skruene.

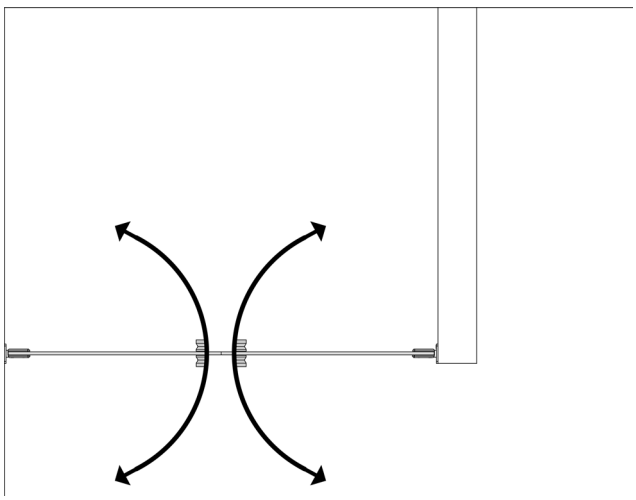

8. Til slutt monteres knotter og eventuelle tilvalgslister

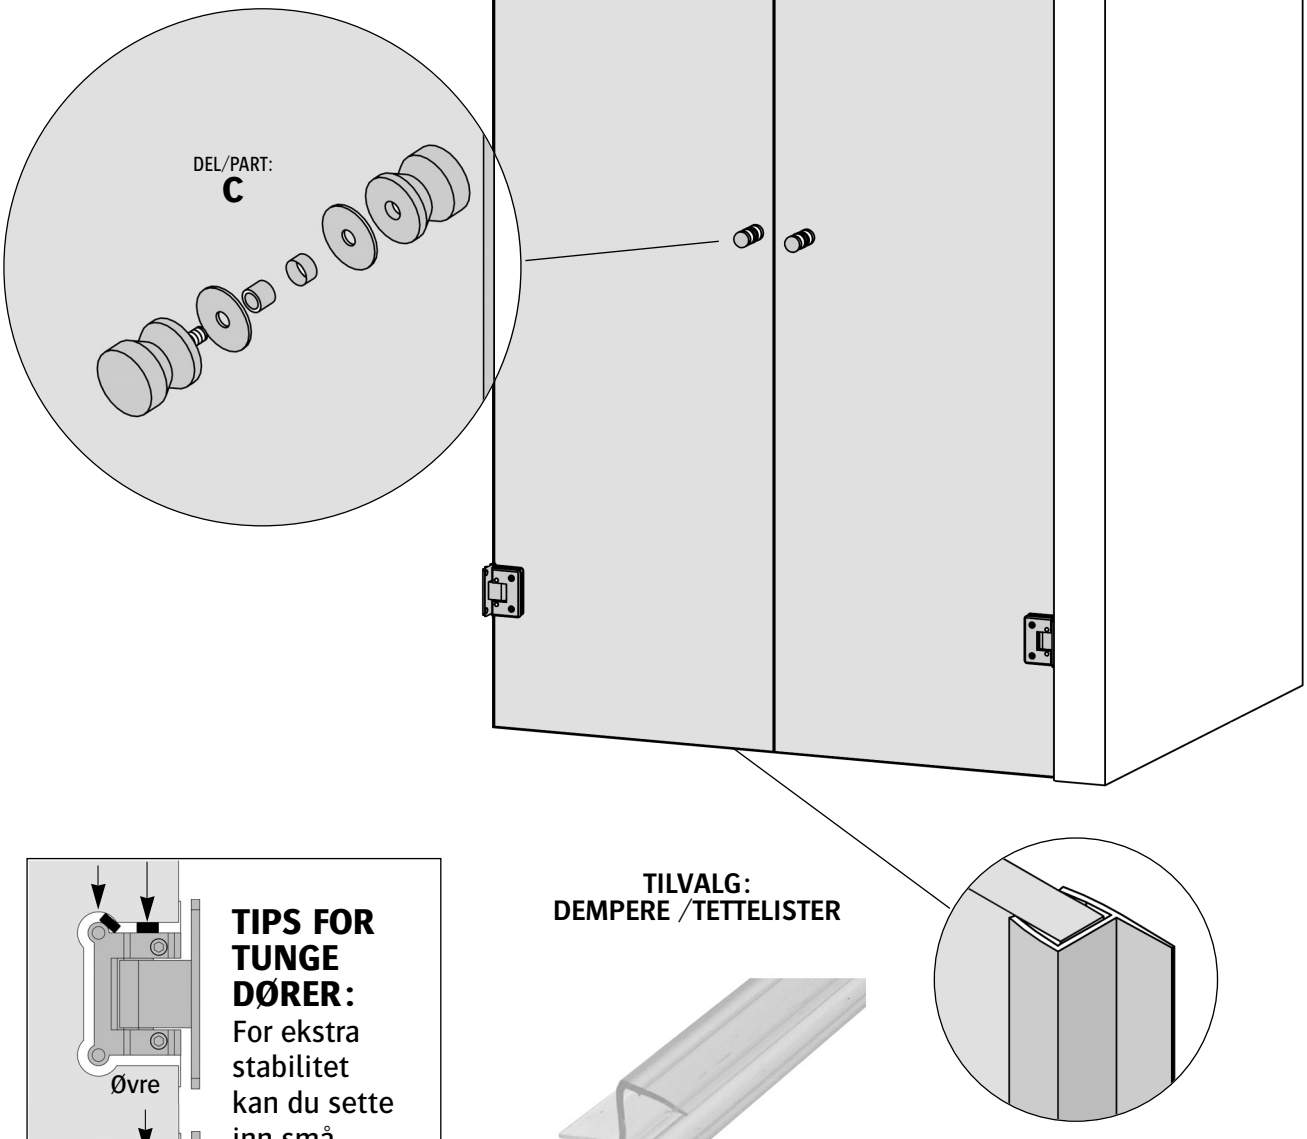

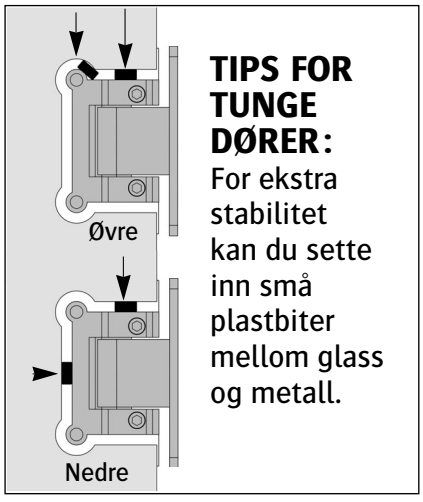

TIPS FOR TUNGE DØRER:
For ekstra stabilitet kan du sette inn små plastbiter mellom glass og metall.

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER
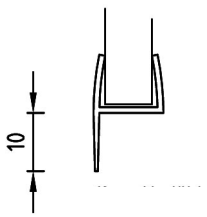
TILVALG:
PVC list
170-805