Keystone
NORSKE BADESYSTEMER

MONTERING **MODELL 862**

Dør med hengsler

DØR VENSTRE

DØR HØYRE

FORSIKTIG GLASS!

La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

MODELL 862

NØDVENDIG VERKTØY

FESTEMIDLER (inkludert)

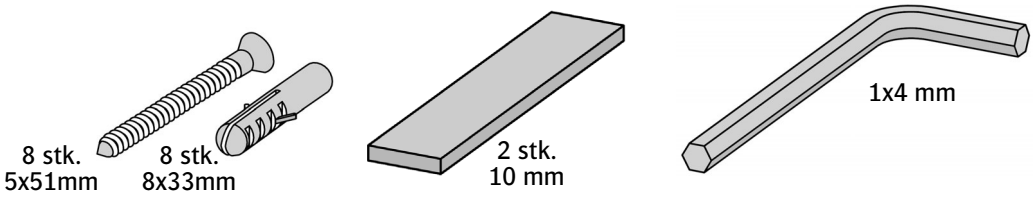

DELER

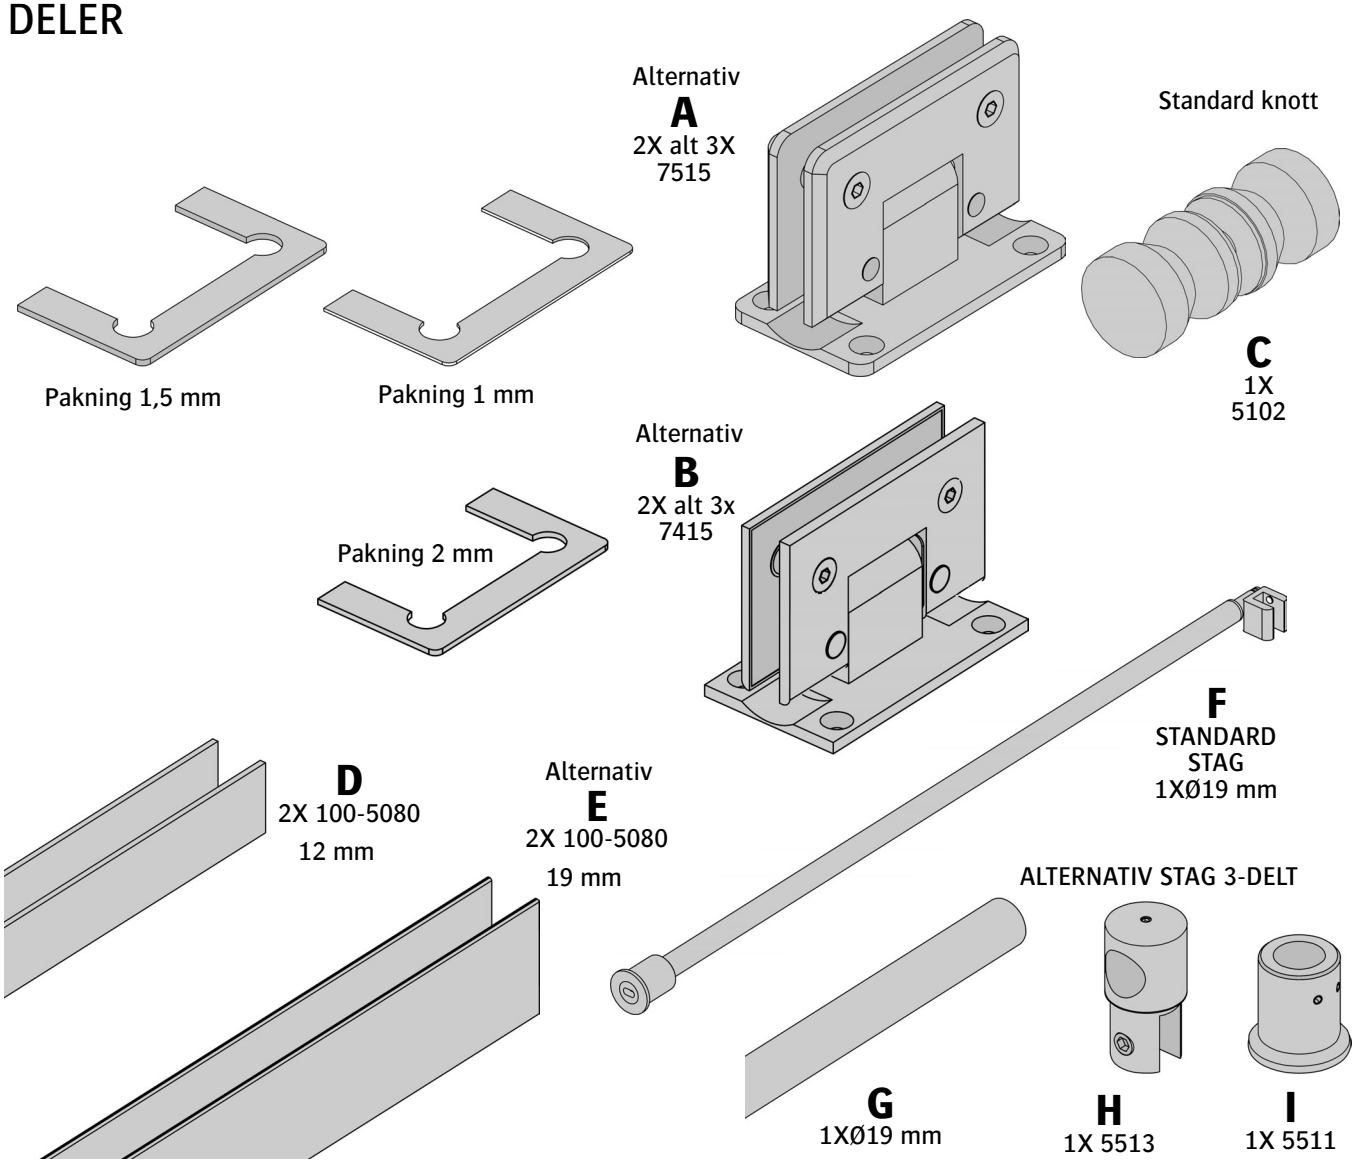

MODELL 862

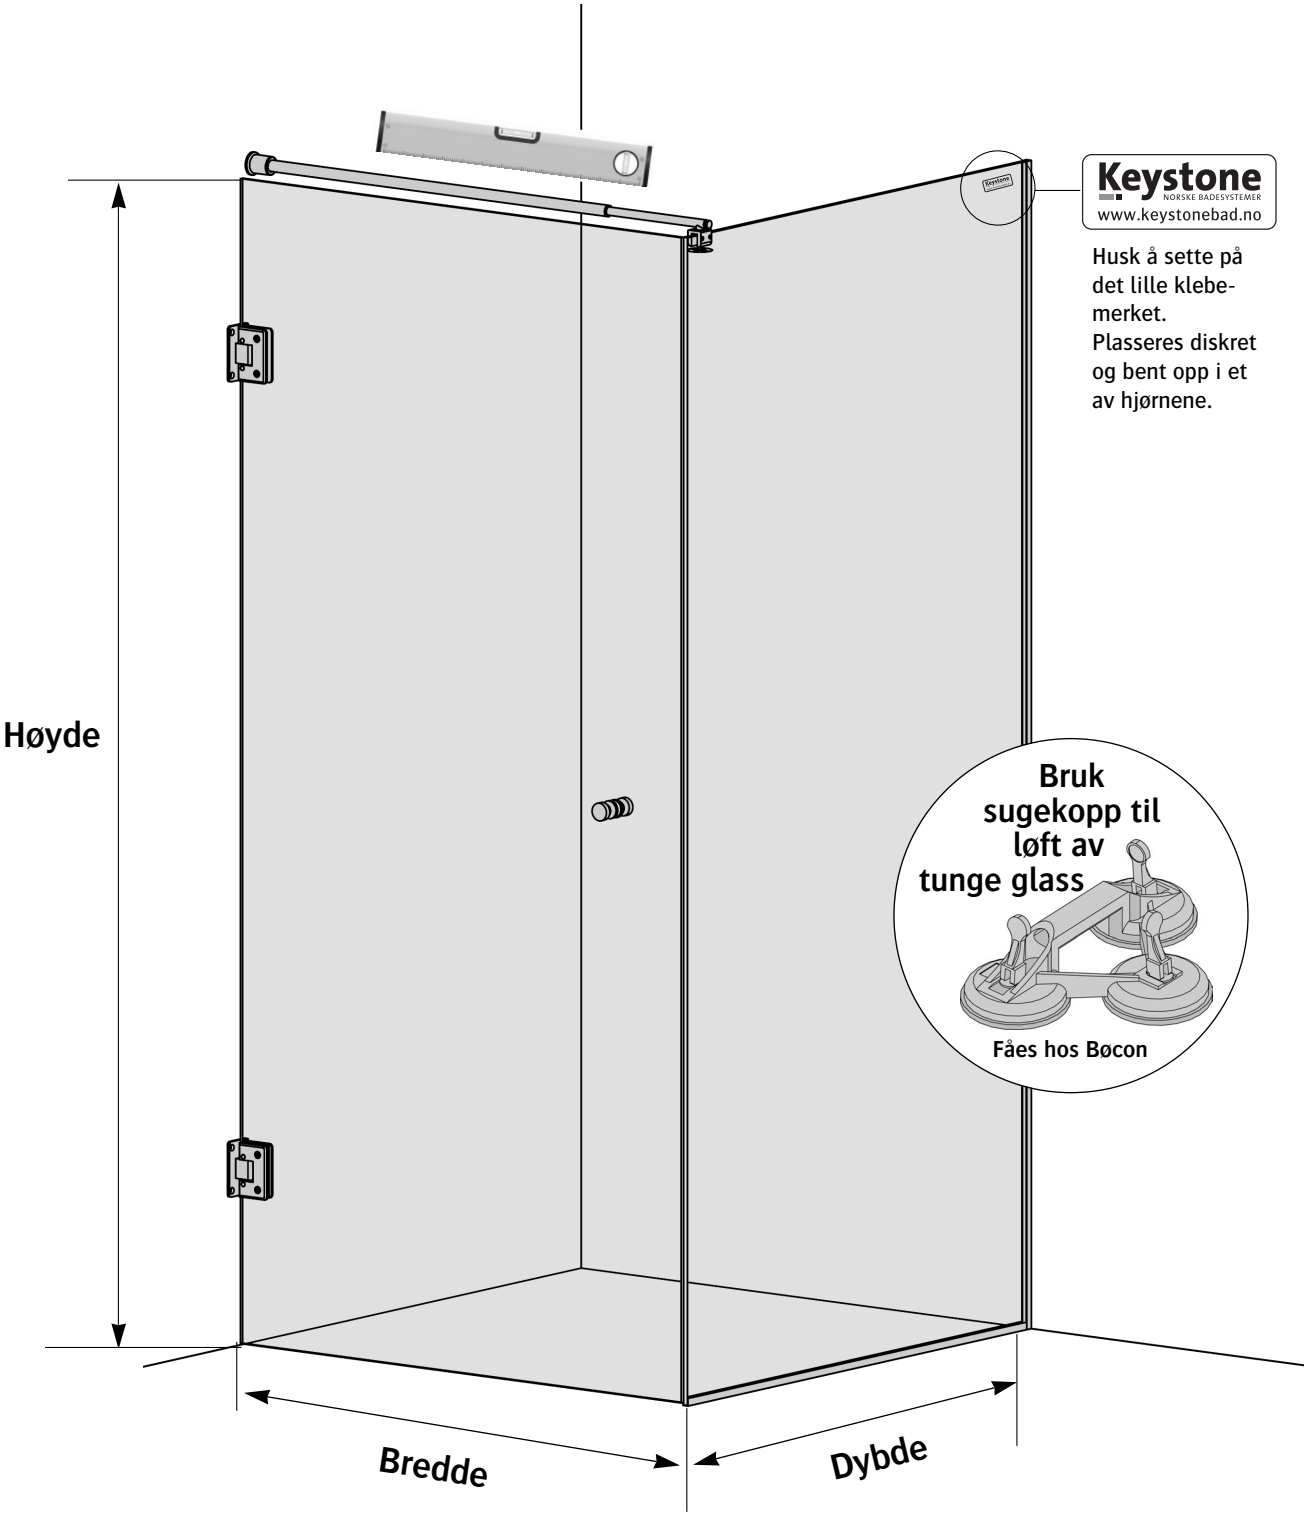

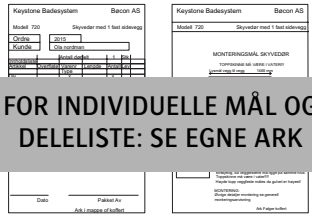

SJEKK MÅL MED ORDRE FØR START !

FOR INDIVIDUELLE MÅL OG DELELISTE: SE EGNE ARK

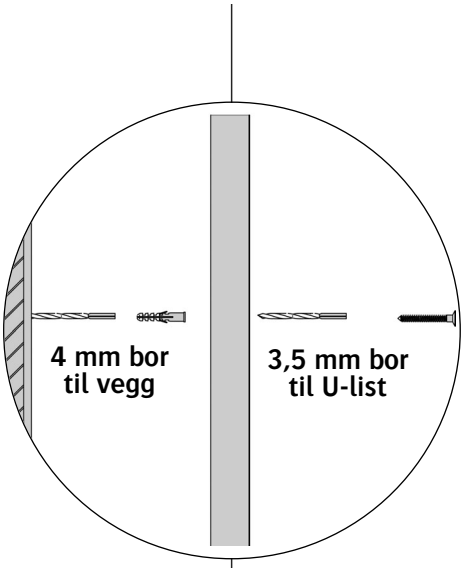

Bor hull i vegg
og U-list vegg

DEL/PART:
D

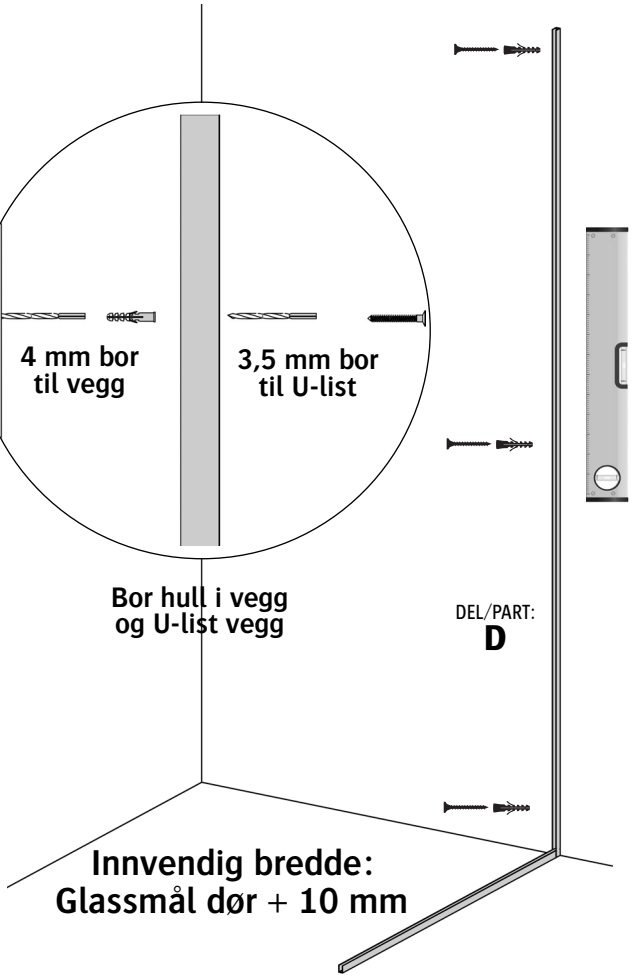

Innvendig bredde:
Glassmål dør + 10 mm

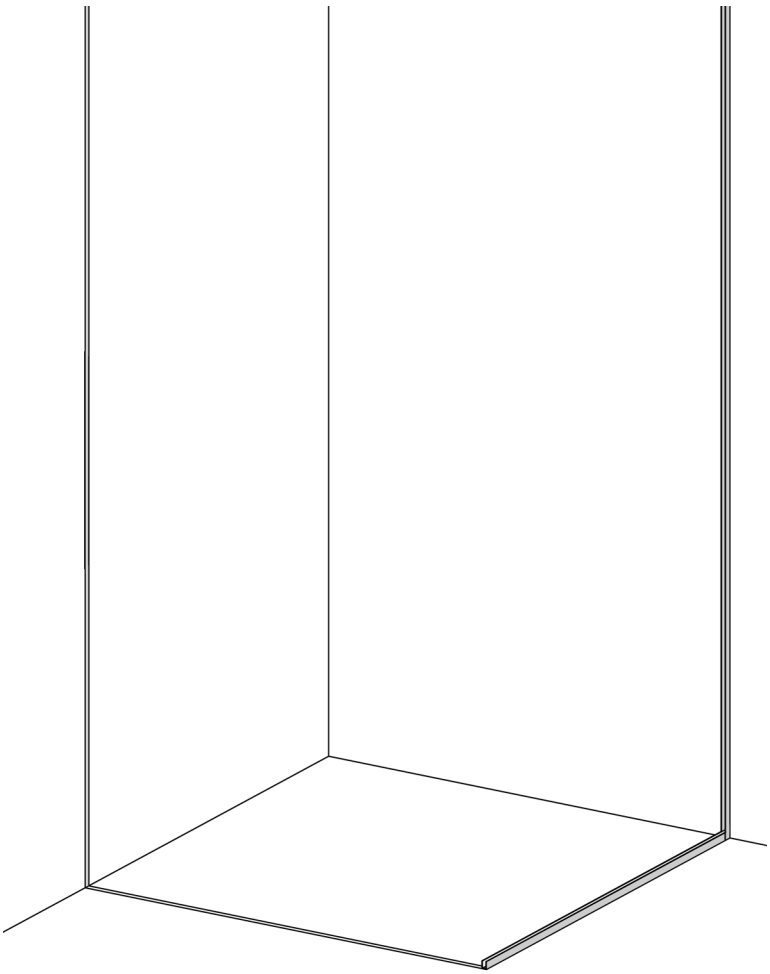

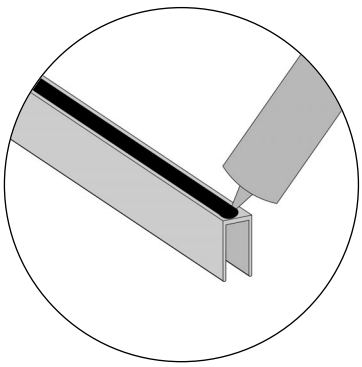

U-lister limes til vegg og gulv

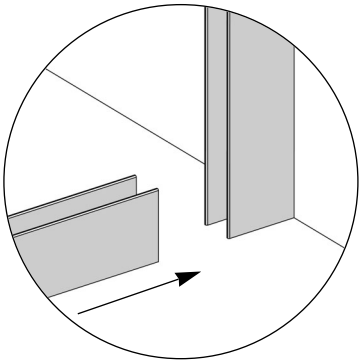

DEL/PART:
E

Alternativ list 19 mm
dyp hvis du har behov for
det pga. sjevheter o.l.

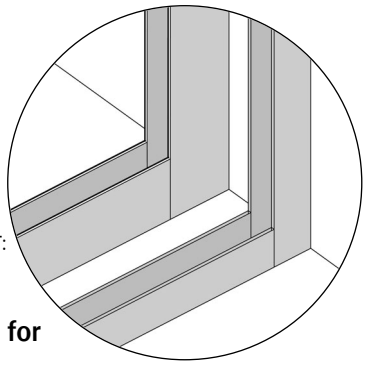

DEL/PART:
D

Standard list 12 mm

Sidefeltet monteres først

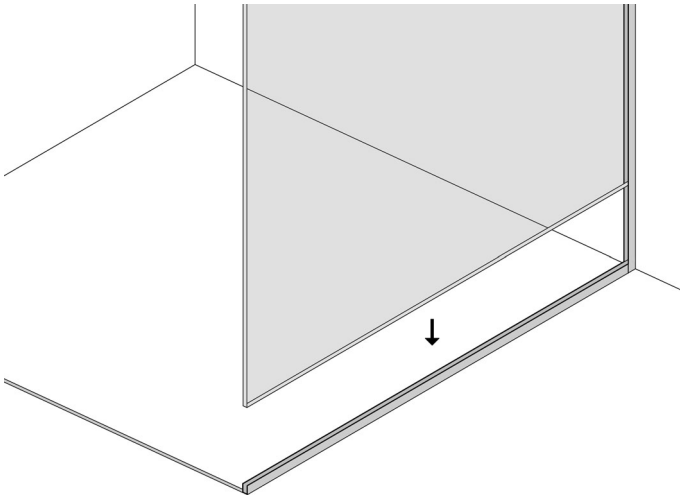

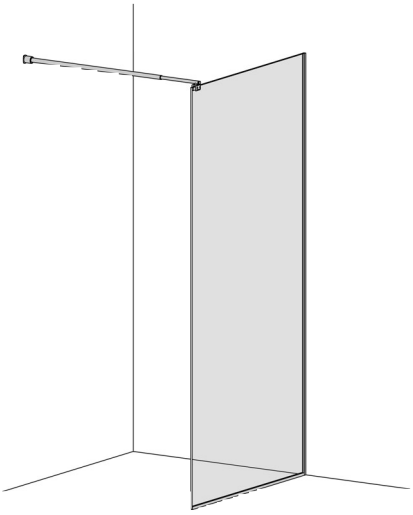

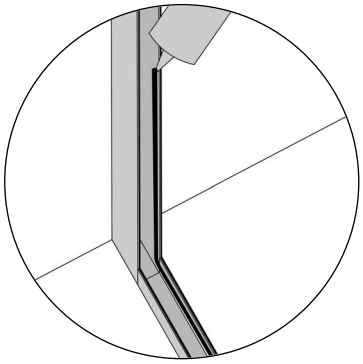

Glasset limes til U-listene med glass-silikon. Silikon påføres U-listenes sidevegger

Toppstaget monteres når sidevegg er montert - alternativt helt til slutt

Standard stag

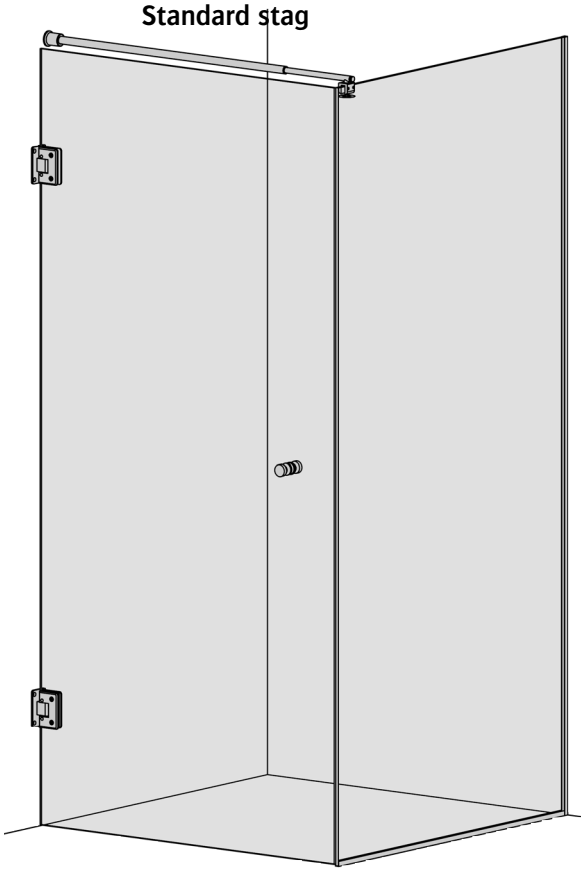

1. Montering av dør:
Start med å montere hengslene på glasset

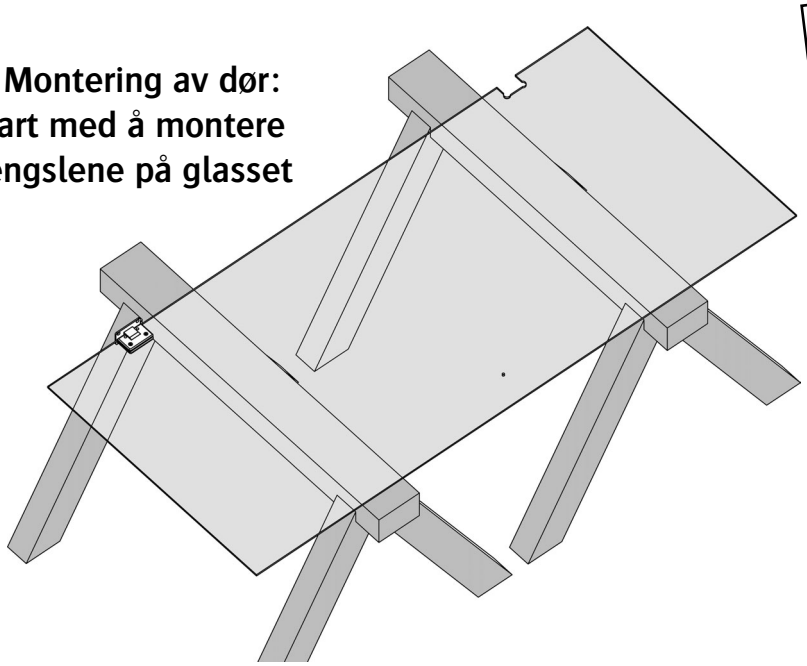

FORSIKTIG GLASS!
La ikke glasset berøre/stå på harde flater. Glass knust under montering erstattes ikke

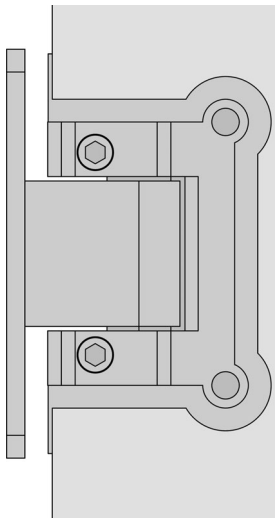

NB! Utsparingen i glasset er 5 mm større pga. mulighet for etterjustering.
Montér hengslen SENTRERT i utsparingen!

Hengslenes oppbygning

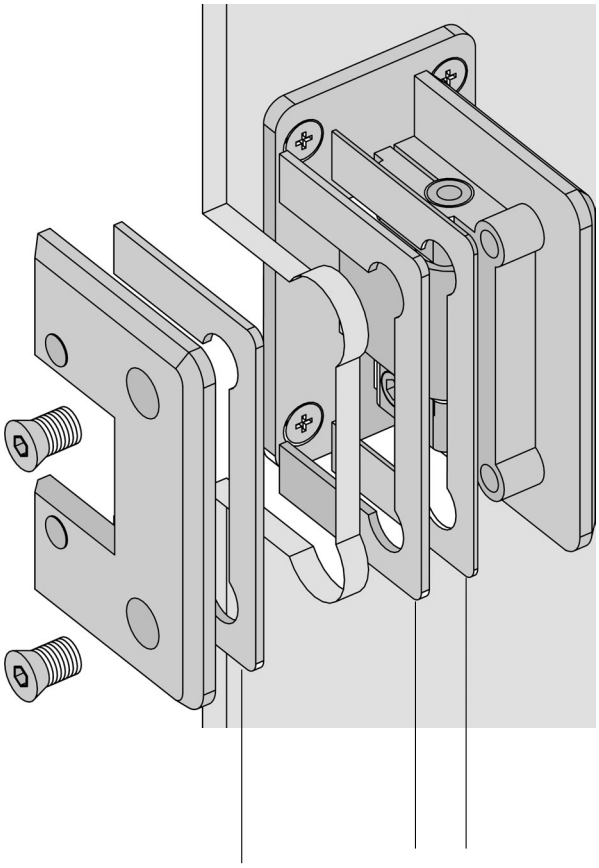

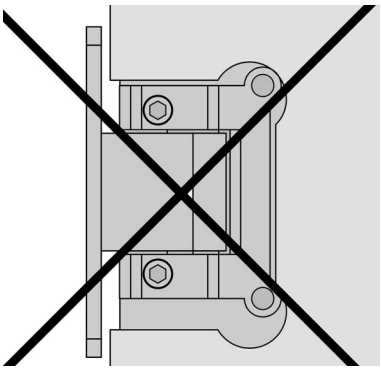

Viktig: Skru ikke for hardt til. Det kan du gjøre etter den siste finjusteringen

2. Nå skal du merke av på veggen for boring av hull til hengslene

Sett da det ferdig hengslede glasset på 2 stk. 10 mm avstandsklosser.
Bruk vater!
Merk av på veggen for boring.

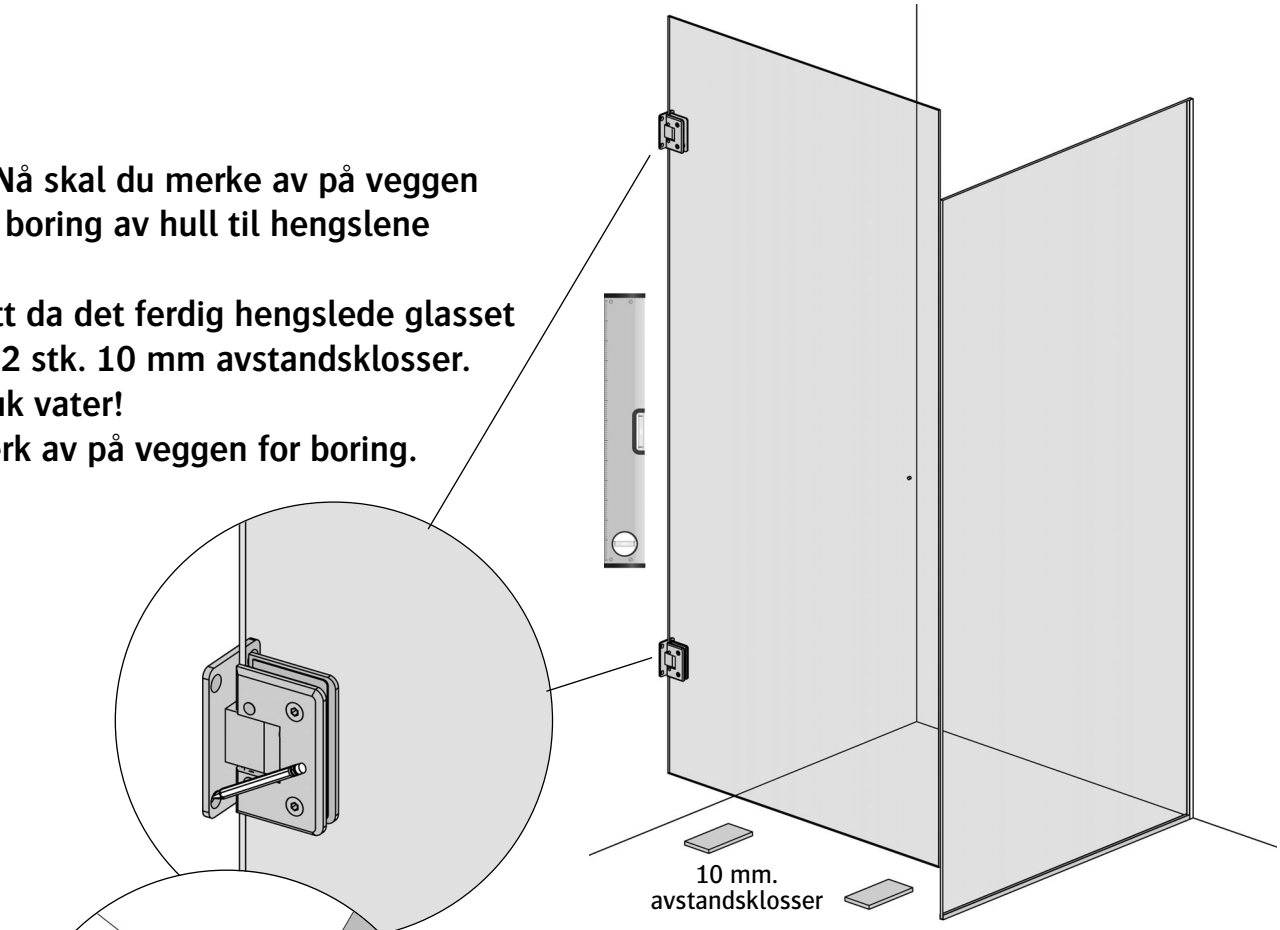

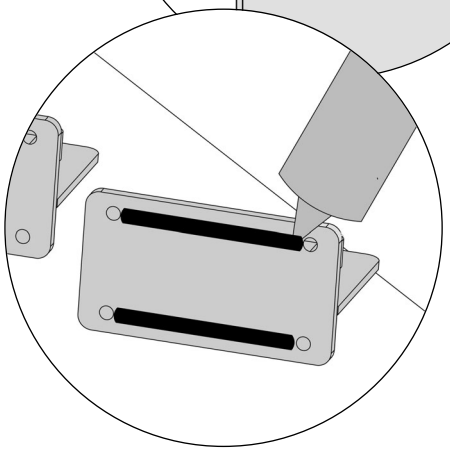

3. Fjern glasset og bor hull.
Bortykkelse: 7 mm. for 8 mm plastplugger

4. Påfør lim på den delen av hengslen som skal inn mot vegg.

5. Sett glasset tilbake på avstandsklossene og skru hengslene fast i veggen.

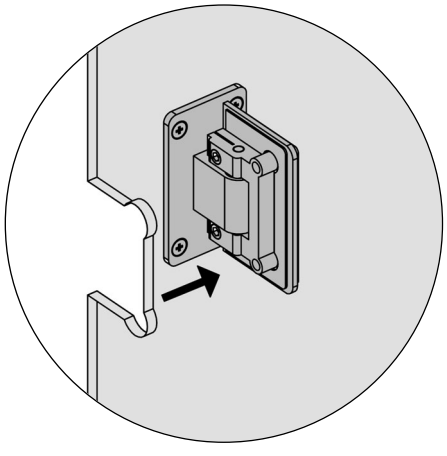

ALTERNATIV MONTERING

Det er også mulig å løsne hengslene fra glasset og skru dem i veggen for deretter å montere glasset. MEN: Da må hengslene ikke skrues for fast til veggen. Skru dem lett inn i veggen - sett på glasset - teit hengslene til glasset - vatre av - deretter teites skruene i veggen. Hengslene vil da justere seg etter glasset - ikke omvendt.

Om nødvendig kan du også justere glassets vinkel inn/ut.

Ved å endre antall på pakningene på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen.

NB! Alltid minst en pakning mellom glass og metall.

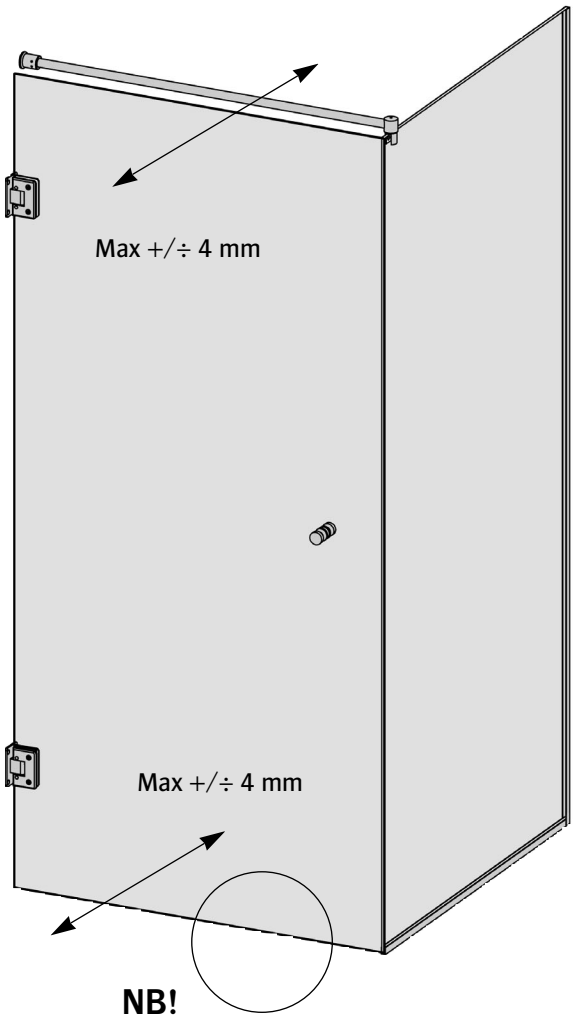

NB!
10 mm klaring
mellom glass og gulv

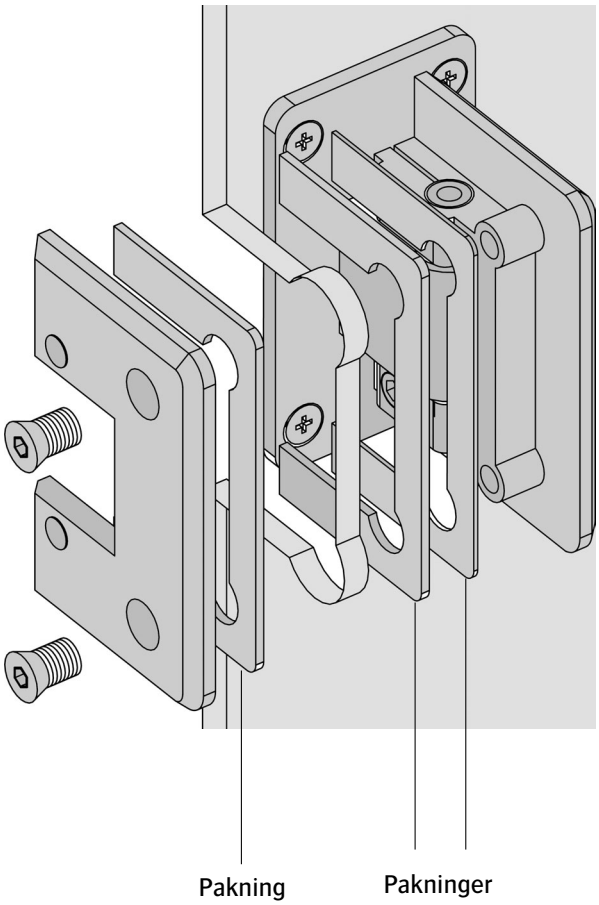

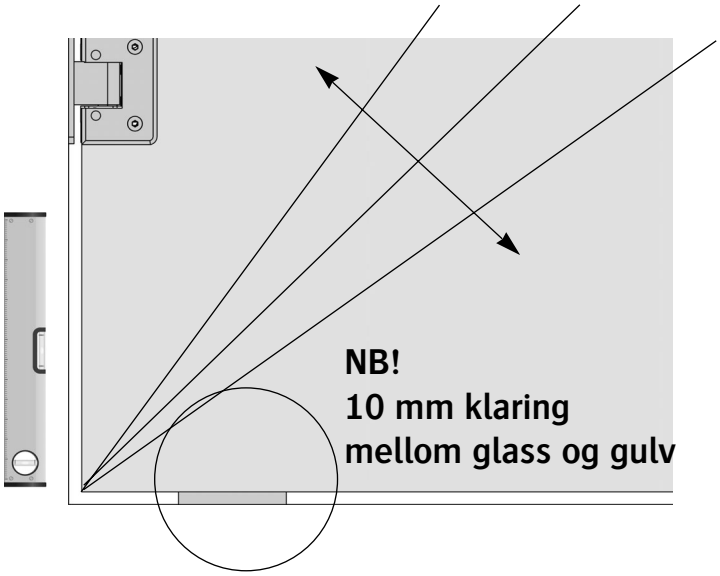

6. Finjustering av glassets vinkel.
I tilfeller hvor veggene ikke er helt i lodd kan det være nødvendige å justere glasset litt av estetiske grunner.
Utsparingen i glasset gir deg 5 mm justeringsmulighet.
Husk å fjerne avstandsklossene!
Etter finjusteringen kan du teite alle skruer.

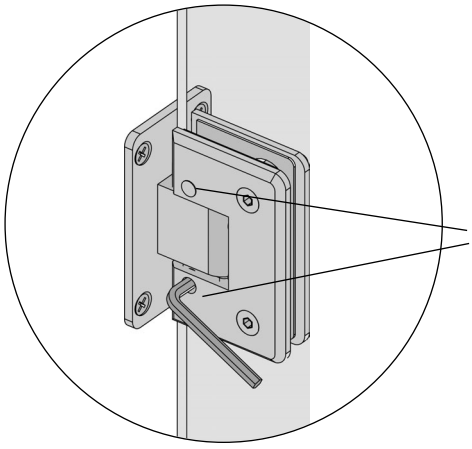

7. Hengslenes «nullpunkt».
Hengslene er fjærbelastet og går tilbake i stilling, dette kaller vi hengslens «nullpunkt».
Om nødvendig kan dette nullpunktet justeres ved hjelp av de innerste skruene. Løsne skruene på alle hengslene - finn nytt nullpunkt - teit skruene.

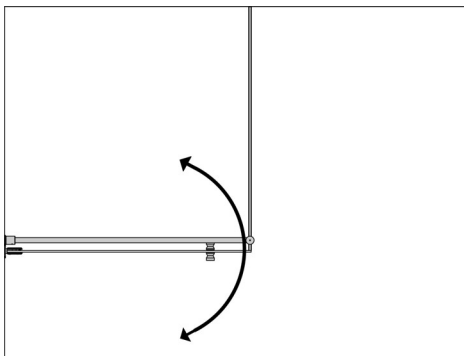

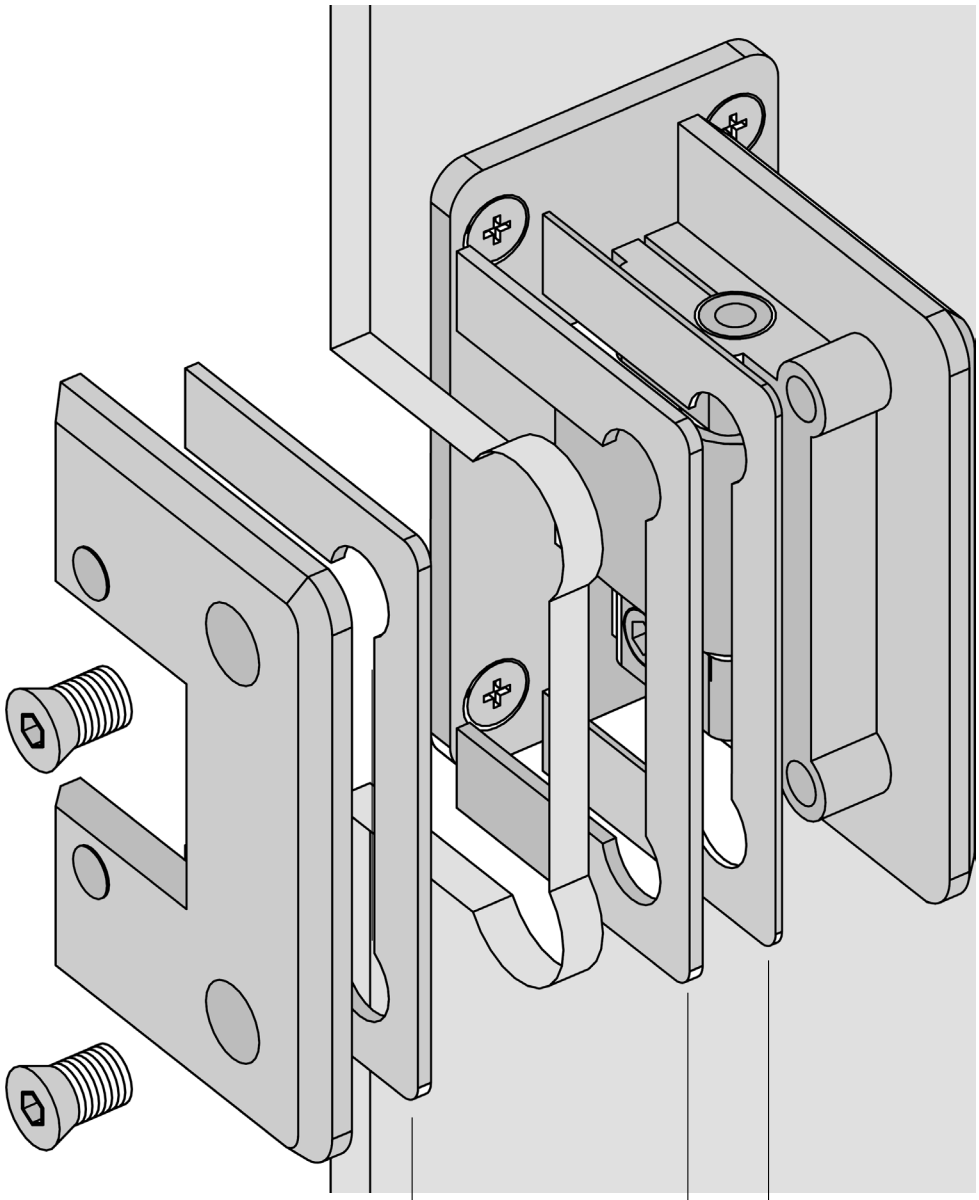

NB!
det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.

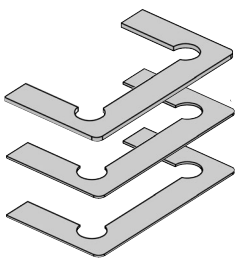

BRUK PAKNINGENE RIKTIG!

Hengslene leveres med pakninger i varierende tykkelser.
Kontrollér dette med skyvelæret før du monterer - så er du sikker.
Til **8 mm glass** skal den **totale** pakningtykkelse være **6 mm!** Hvis tykkelsen bli mindre enn 6 mm vil glasset sige!
Ved å endre antall pakninger på hver side av glasset skyves glasset inn/ut på hengslen, **men det må alltid være minst en pakning mellom glass og metall.**

8. Til slutt monteres knott og eventuelle tilvalgslister

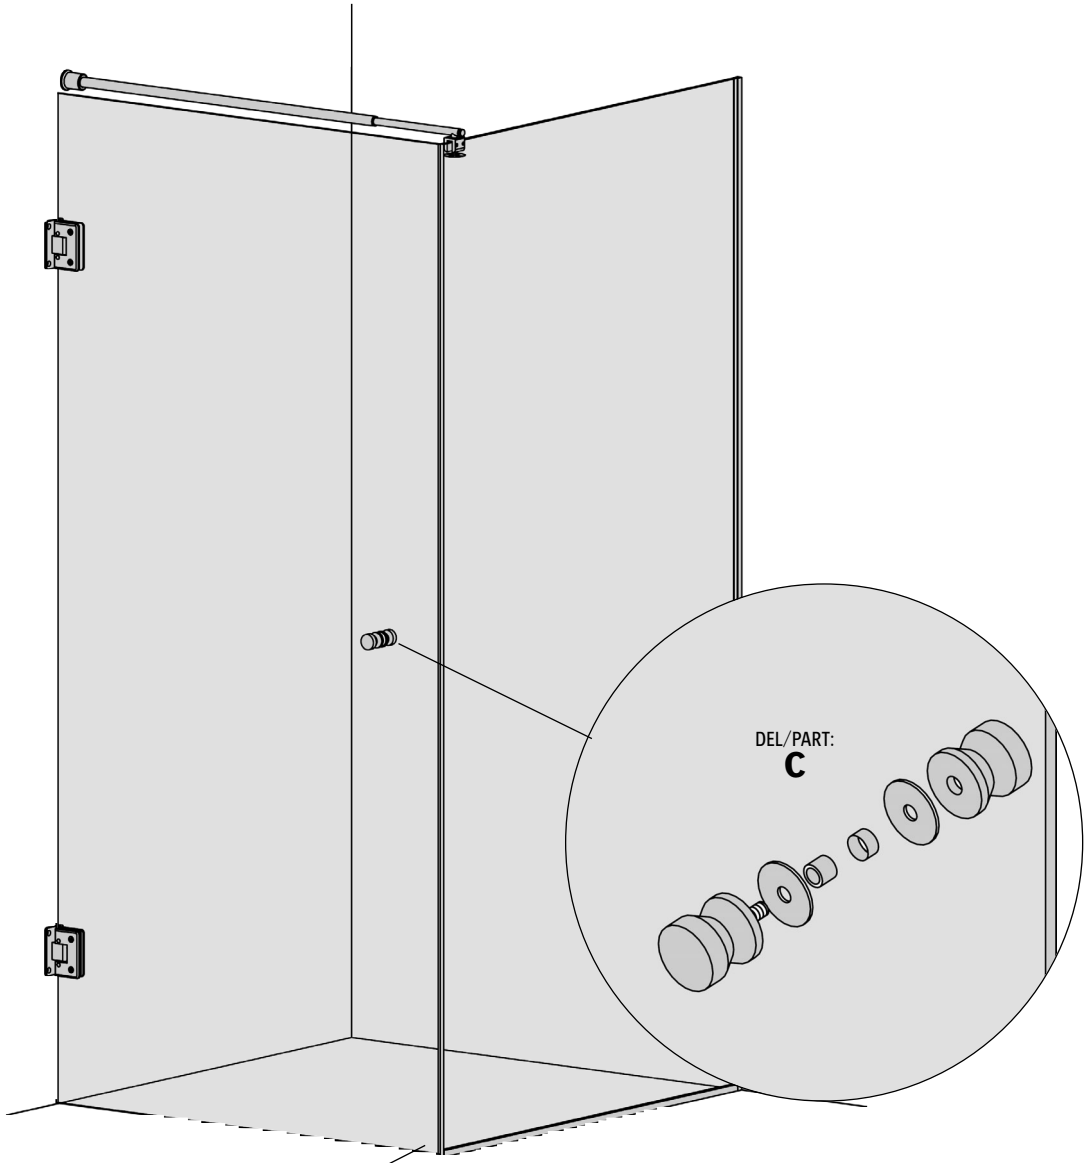

TILVALG:
DEMPERE /TETTELISTER

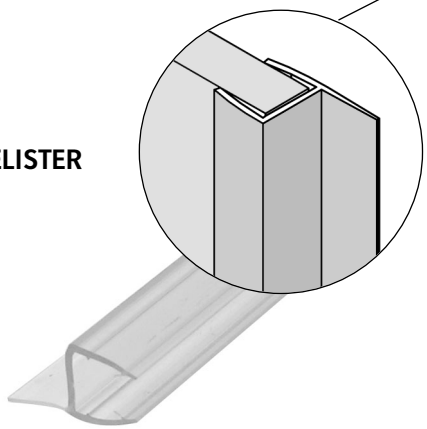

TILVALG:
PVC list
170-805

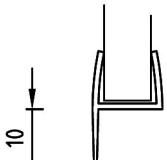

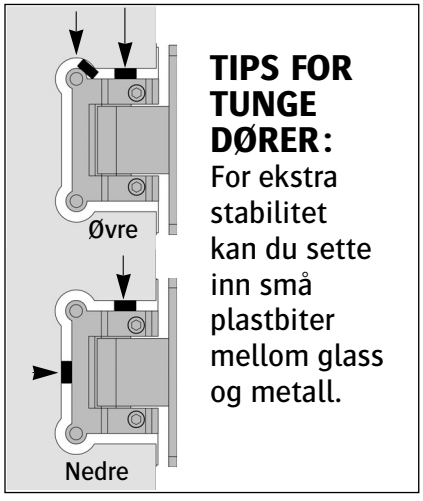

TIPS FOR TUNGE DØRER:
For ekstra stabilitet kan du sette inn små plastbiter mellom glass og metall.