Dusj for rett vegg. 4 glass m/hengsler. Sammenleggbar.

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass.
Tykkelse 8mm.

Hengsler
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister:
Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låse-skruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med 2 dører og 1 fastvegg

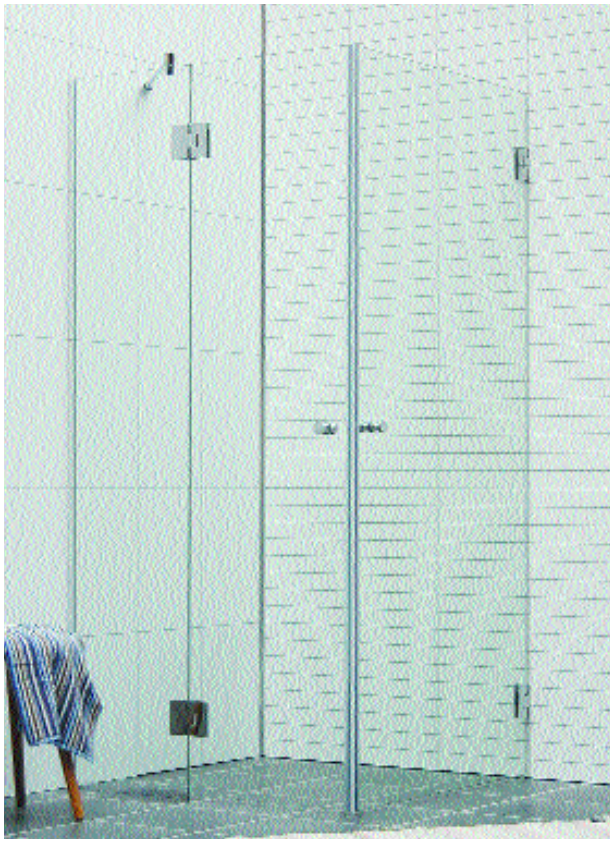

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med 2 dører og 2 fastvegger

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med dør og fastvegg til tak

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med 2 sidevegger og dør 45 grader

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Dusj for rett vegg, dør med 2 sidevegger

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med dør og 2 sidevegger

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.
Alternativt kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Dør med hengsler

ENDRES

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm og 8mm.

Hengsler:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Slepelister:
er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid.
Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny.
Kan gjøres uten verktøy..

Anslag med veggprofil:
Laget av aluminium med børstet eller høyglanspolert overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle settskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle.

Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle.

Anslag (hvis montert):
kan justeres ut og inn ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen og løsne de 3 settskruene. Døren trykk mot anslag kan økes ved å justere dørens parkeringspunkt litt forbi anslaget. (anslag må tas ut for å gjøre det).

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Foldedør for nisje 2-delt

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Foldehengsel
har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Foldedør for nisje 3-delt

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Foldehengsel
har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Dusjhjørne med 2 foldedører

Materiale:

Glassflate: Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låseskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Foldehengsel
har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glassskrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med foldedør og fastvegg

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse 8mm.

Hengsler: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. Klem-pakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Plastlister: Laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak: Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg: Festelister (U-lister) produsert i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon.

Alternativt kan fastvegg være festet med glass-fester produsert i messing, med krom eller børstet overflate.

Støttestag: Justerbart stag eller rør med ende-fester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle låse-skruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.
Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle. Glasset henger pga friksjon i pakningene og vil sige hvis ikke skruene er nok strammet.
Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle. Tunge dører kan blokkeres i hengsler med plastbiter mellom metall og glass.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes. Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast. Skrapende eller skurende red-skap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Foldedør for badekar

ENDRES

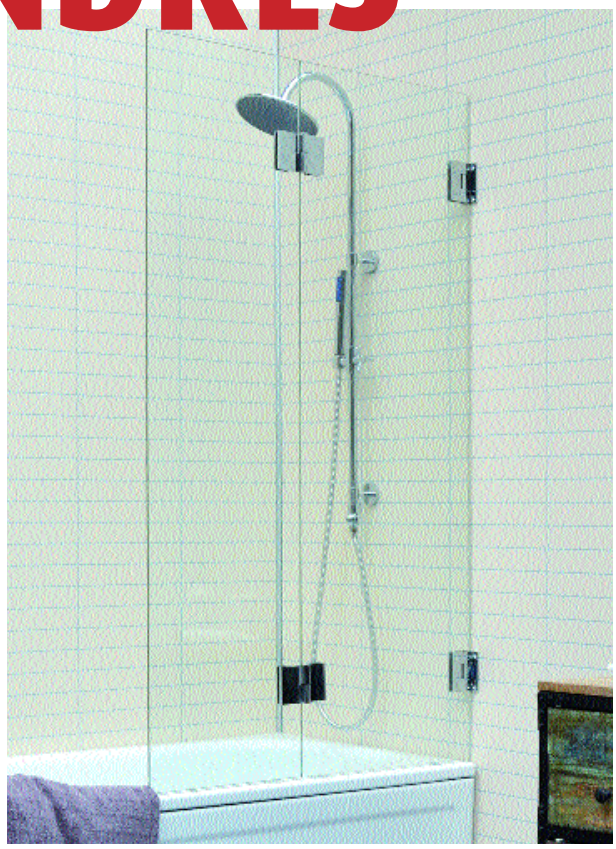

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm og 8mm.

Hengsler:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Slepelister:
er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid.
Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny.
Kan gjøres uten verktøy..

Anslag med veggprofil:
Laget av aluminium med børstet eller høyglanspolert overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle settskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle.

Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle.

Anslag (hvis montert):
kan justeres ut og inn ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen og løsne de 3 settskruene. Døren trykk mot anslag kan økes ved å justere dørens parkeringspunkt litt forbi anslaget. (anslag må tas ut for å gjøre det).

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Foldedør for badekar med profilhengsle

ENDRES

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm og 8mm.

Hengsler:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Slepelister:
er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid.
Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny.
Kan gjøres uten verktøy..

Anslag med veggprofil:
Laget av aluminium med børstet eller høyglanspolert overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle settskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle.

Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle.

Anslag (hvis montert):
kan justeres ut og inn ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen og løsne de 3 settskruene. Døren trykk mot anslag kan økes ved å justere dørens parkeringspunkt litt forbi anslaget. (anslag må tas ut for å gjøre det).

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Walk-in dusj. Gulv til tak

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass.
Tykkelse 8mm.
Faste veggfester:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom veggfeste og glass i klar PVC.

Festelister:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:
Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

ENDRES

Fastvegg i polycarbonat

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm og 8mm.

Faste veggfester:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom veggfeste og glass i klar PVC.

Festelister:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:
Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og veggfester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke glassflate med frosta overflate).
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallet overflate.

Dusj med L-form til tak

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass.
Tykkelse 8mm.
Faste veggfester:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom veggfeste og glass i klar PVC.

Festelister:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:
Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørnedusj med 2 dører og 2 fastvegger

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Dør hengslet i sidefelt

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med dør og 2 fastfelt

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med 2 dører og 1 fastfelt

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Foldedør 2-delt

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Foldehengsel er produsert i messing, med krom eller børstet overflate og forbinder alltid 2 glass.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling.
Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Foldedør 3-delt

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Foldehengsel er produsert i messing, med krom eller børstet overflate og forbinder alltid 2 glass.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling.
Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med foldedør og fastvegg

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Foldehengsel er produsert i messing, med krom eller børstet overflate og forbinder alltid 2 glass.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.
Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Nisjedør med hel profilhengsle og anslag

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Anslag med veggprofil er produsert som profilhengsle og har samme type veggprofil.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Anslag kan justeres i forhold til døren ved å vippe av lokk på veggprofil og løsne låseskruene. Hvis det er magnet, juster inn ut til magneten griper.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Keystone NORSKE BADESYSTEMER

FDV DOKUMENT

(Forvaltning - drift - vedlikehold)

MODELL 608

Hjørne med 2 sidevegger og dør 45 grader

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Fester fastvegg:
Festelister (U-lister) i aluminium med overflate i matt sølv (eloksert), børstet eller høyglans polert. Festelisten blir skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset blir limt inni festelist med glass-silikon. Alternativ kan fastvegg være festet med glassfester produsert i messing med krom eller børstet overflate.

Støttestag:
Justerbart stag eller rør med endefester produsert i messing med forkrommet, børstet eller polert messing overflate.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Keystone NORSKE BADESYSTEMER

FDV DOKUMENT

(Forvaltning - drift - vedlikehold)

MODELL 760

6 mm dør i polycarbonate

ENDRES

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass. Tykkelse 6mm.

Feste dør/profil:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert limemasse med spesielle egenskaper for glass.

Hengsle:
Profilhengsle med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium, med natureloksert, børstet, hvitlakkert eller høyglanseloksert (blank) overflate. Foringer i topp og bunn produsert i polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Slepelister:
er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet eller matt eloksert overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for profilhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på sidene av hengselens nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge settskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den parkerer alltid der. Er det behov for å endre parkeringstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Døren kan justeres inn/ut ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen, skru ut låseskruen og løsne de 3 settskruene med avlangt spor. Juster opp døren og fest med de 3 settskruene. Når ny posisjon er oppnådd bores hull og låseskrue settes inn igjen.

Anslag (hvis montert)
kan justeres ut og inn ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen og løsne de 3 settskruene. Døren trykk mot anslag kan økes ved å justere dørens parkeringspunkt litt forbi anslaget. (anslag må tas ut for å gjøre det).

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

ENDRES

6 mm dør i frosta polycarbonate

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass. Tykkelse 6mm.

Feste dør/profil:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert limemasse med spesielle egenskaper for glass.

Hengsle:
Profilhengsle med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium, med natureloksert, børstet, hvitlakkert eller høyglanseloksert (blank) overflate. Foringer i topp og bunn produsert i polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Slepelister:
er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet eller matt eloksert overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for profilhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på sidene av hengselens nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge settskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den parkerer alltid der. Er det behov for å endre parkeringstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Døren kan justeres inn/ut ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen, skru ut låseskruen og løsne de 3 settskruene med avlangt spor. Juster opp døren og fest med de 3 settskruene. Når ny posisjon er oppnådd bores hull og låseskrue settes inn igjen.

Anslag (hvis montert)
kan justeres ut og inn ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen og løsne de 3 settskruene. Døren trykk mot anslag kan økes ved å justere dørens parkeringspunkt litt forbi anslaget. (anslag må tas ut for å gjøre det).

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Hjørne med 2 foldedører

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Foldehengsel er produsert i messing, med krom eller børstet overflate og forbinder alltid 2 glass.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Hjørne med dør + foldedør

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm.

Feste av glass i dørhengsel:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert lim med spesielle egenskaper for glass.

Hengsler
Profilhengsel med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium med børstet, eloksert, hvitlakkert eller høyglans polert overflate.
Foringer i topp og bunn i Polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Foldehengsel er produsert i messing, med krom eller børstet overflate og forbinder alltid 2 glass.

Plastlister: er laget i PVC. Kan misfarges over lang tid. Byttes enkelt med å dra listen av og presse på ny. Kan gjøres uten verktøy.

Skruemateriell: er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Foldehengsel har hev/senk funksjon i 180 graders stilling og trenger ikke justeres. Glasset henger på friksjon, viktig at skruene er godt tilskrudde. En kort plastlist inni hengselen hindrer at glassene når hverandre.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 låseskruer med umbrakospor i hull på utsiden av hengselen nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge låseskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den alltid parkerer der. Er det behov for å endre parkeringsstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.

Keystone NORSKE BADESYSTEMER

FDV DOKUMENT

(Forvaltning - drift - vedlikehold)

MODELL 602

Dusj skillevegg med dør

ENDRES

Hengsle:
Rotal hengsle i hele dørens høyde, produsert i aluminium. Hengsle er montert med rustfrie popnagler.

Lås:
Klosettskåte modell KS882 med ledig/opptatt skilt og vrider på innsiden er montert på døren.

Drift/vedlikehold:

Døren krever normalt ikke vedlikehold ut over vanlig rengjøring.
Dersom døren utsettes for skader, skraper eller lignende så er den oppbygget slik at den kan demonteres og deler skiftes.
Døren har justering i veggprofil på både hengsle- og anslagside for justering av døren i forhold til vegger, og for å ta opp skjevheter.
Ved etterjustering løsnes skruene på veggprofilen og døren stilles i riktig stilling før de strammes igjen.

Materiale:

Profiler:
Består av ekstruderte aluminiumsprofiler, natureloksert i farge matt sølv, tykkelse 10my eller pulverlakkert (varmlakkert) hvit med fargekode RAL9010.

Veggflate:
Er utført i 10mm skummet PVC med hard utside, farge hvit. Materialet er slagfast, sprekker ikke og kan bores og skrues i.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Jevnlig rengjøring er viktig for at platene skal holde seg glatt og fine.

Viktig: Det bør ikke brukes skrapende gjenstander eller midler med skure-effekt da det kan føre til småripet og matt overflate både på profiler og veggmateriale. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk bør ikke benyttes.

Skillevegg med krom rør

Rør gulv/tak
Utført i Ø 42mm eller 40x40 firkantrør 316 stål, rustfritt syrefast. Rør festet med brakett til gulv med deksel. Flens til takfeste skrues til tak og har settskruer mot rør.

Glassklemmer:
Glassklemmer til rør og vegg i 316 stål med gummiklosser som klemmer glasset fast

Overflate
Rør og deler utføres både i børsta matt eller høyglanspolert overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Fast dusjvegg vil normalt ikke trenge vedlikehold.
Skruer i glassklemmer kan med fordel etterstrammes etter et år for at glasset skal sitte godt klemt fast og ikke sige på festene.

Rengjøring:

Både glass, rør og fester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass (Ikke frosta side) kan rengjøres med glass-skrape og de fleste vaskemidler. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Rør som står f.eks i klorholdig miljø o.l. kan få oksydbelegg som rengjøres med rensemiddel for rustfritt stål for at de skal holde seg glatte og for å unngå at skitt fester seg. Slik behandling har lang varighet, spesielt ettersom rørene står innendørs.

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass med polerte kanter.
Tykkelse 6mm eller 8mm.

Skillevegg med buet hjørne

ENDRES

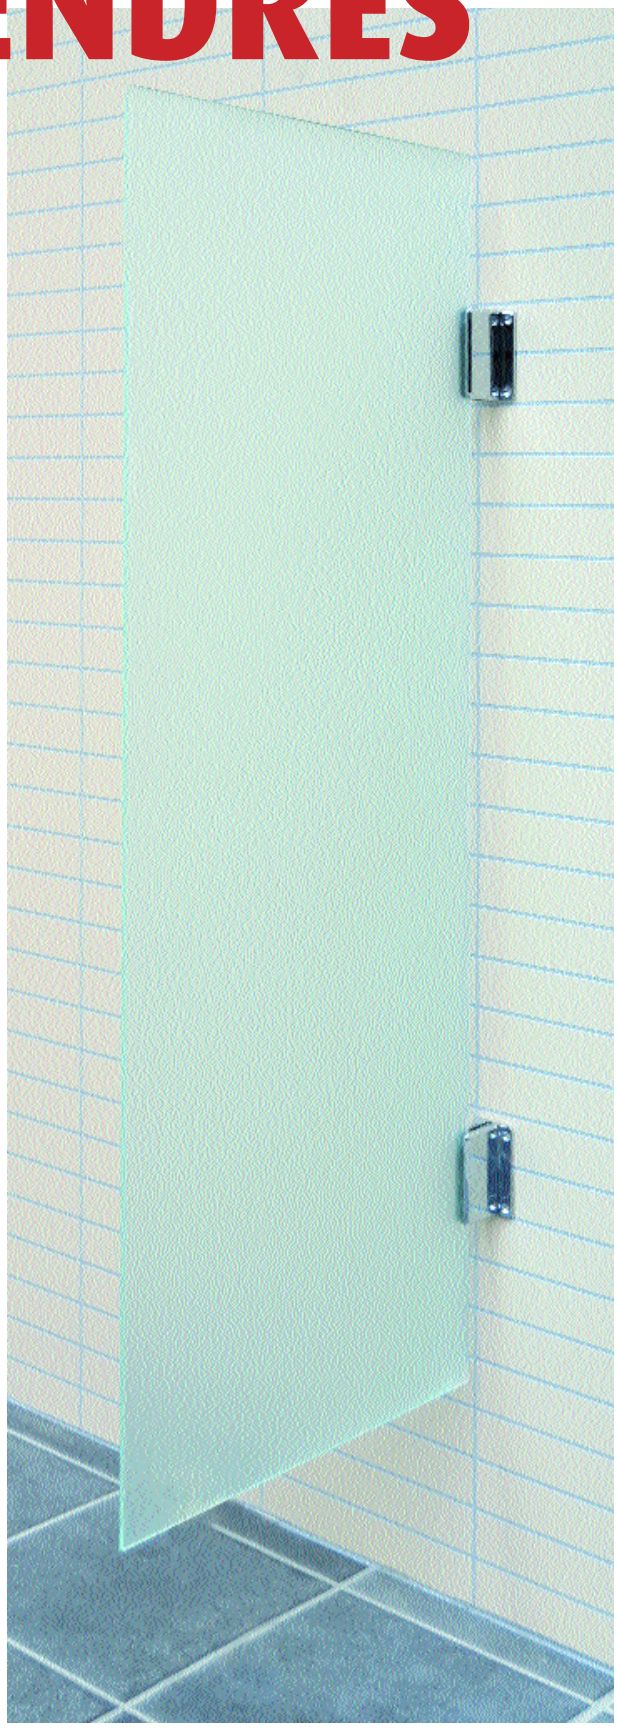

Materiale:

Veggflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass med frosta overflate tykkelse 6mm, eller i hvit skummet PVC i 10mm.

Veggfester :
Produsert i messing, med forkrommet eller børstet overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt,syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Drift/vedlikehold:

Skilleveggen vil normalt ikke trenge noe vedlikehold ut over vanlig rengjøring.

Rengjøring:

Både glass, veggplater og veggfester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass-skrape må ikke benyttes på frostet glass.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes på veggfestene da det vil skade metallets overflate.

Skillevegg i PVC

ENDRES

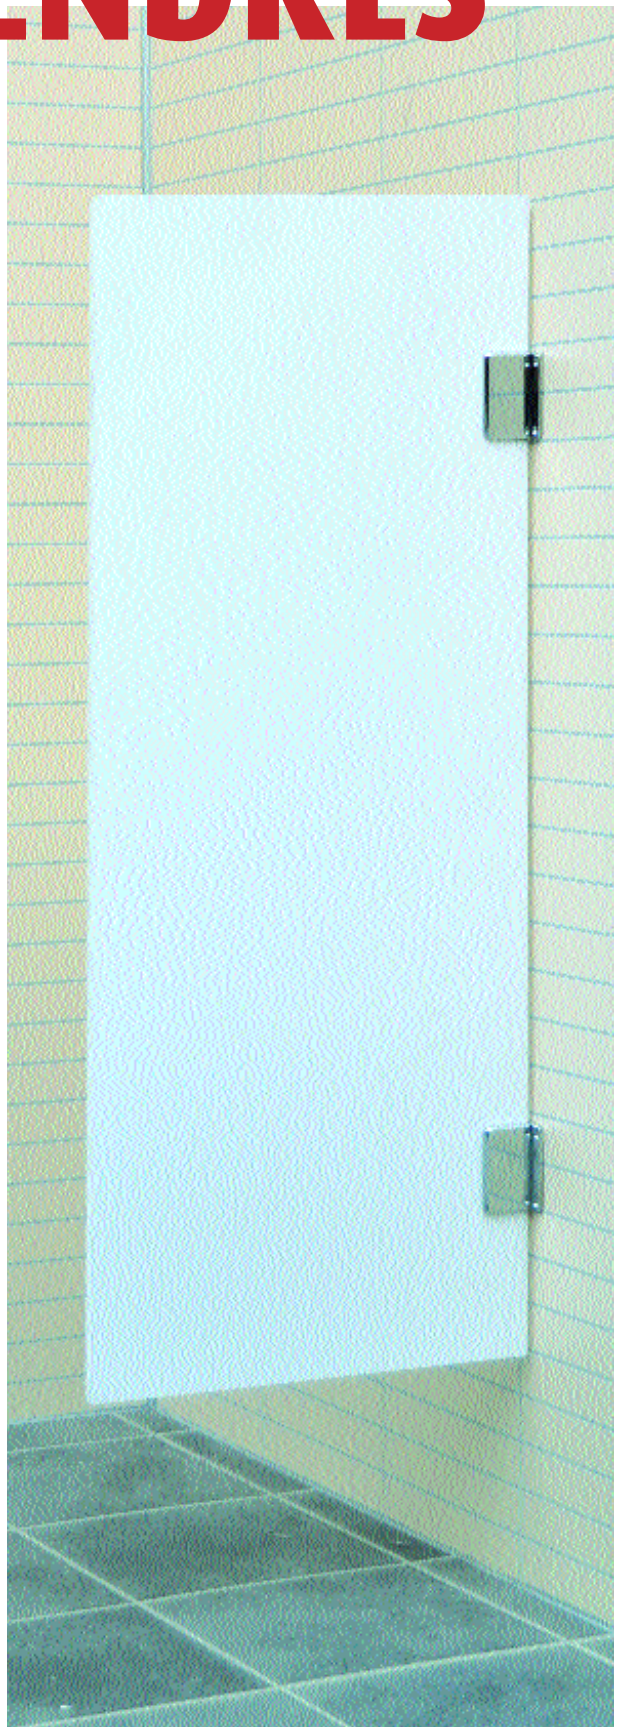

Materiale:

Veggflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass med frosta overflate tykkelse 6mm, eller i hvit skummet PVC i 10mm.

Veggfester :
Produsert i messing, med forkrommet eller børstet overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt,syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Drift/vedlikehold:

Skilleveggen vil normalt ikke trenge noe vedlikehold ut over vanlig rengjøring.

Rengjøring:

Både glass, veggplater og veggfester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass-skrape må ikke benyttes på frostet glass.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes på veggfestene da det vil skade metallets overflate.

Skillevegg med sort eller hvit folie inni glasset

ENDRES

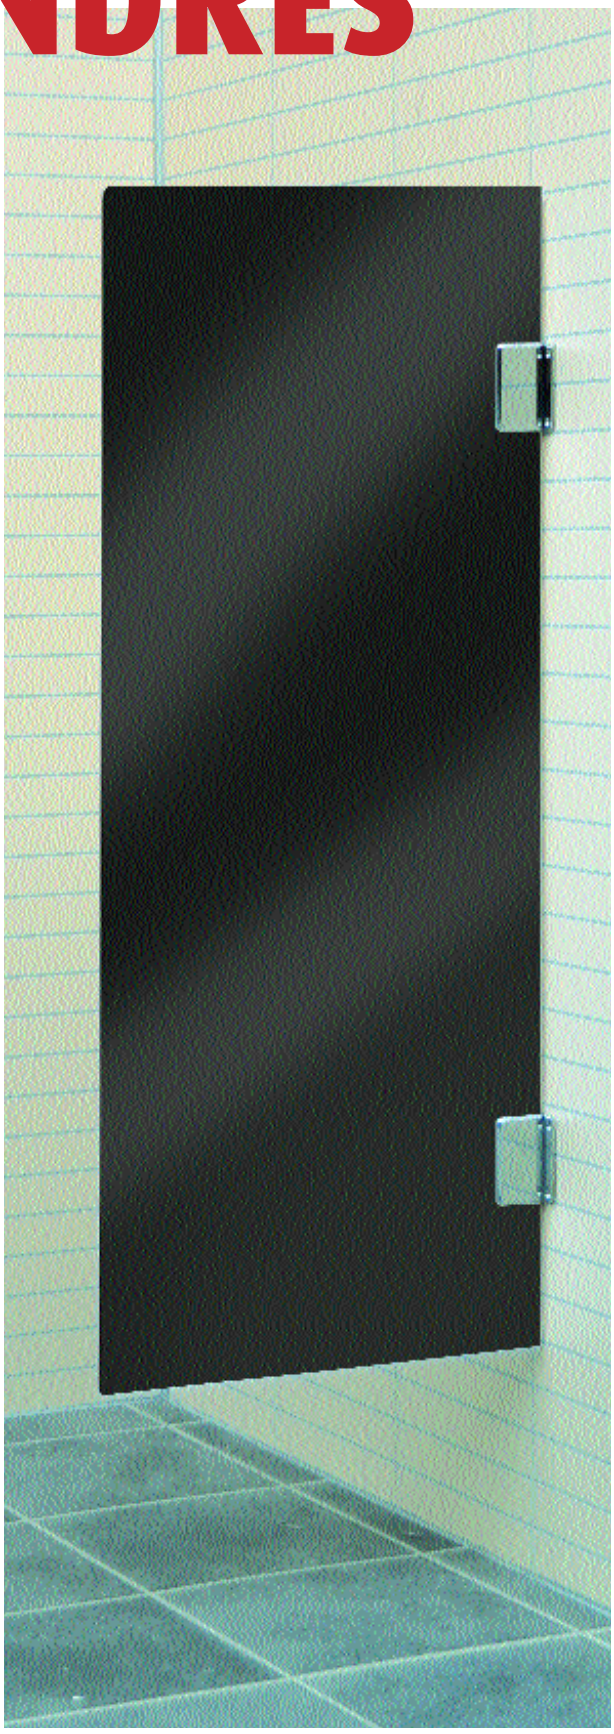

Materiale:

Veggflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass med frosta overflate tykkelse 6mm, eller i hvit skummet PVC i 10mm.

Veggfester :
Produsert i messing, med forkrommet eller børstet overflate. Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt,syrefast materiale med Torx eller Phillips skruespor.

Drift/vedlikehold:

Skilleveggen vil normalt ikke trenge noe vedlikehold ut over vanlig rengjøring.

Rengjøring:

Både glass, veggplater og veggfester rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass-skrape må ikke benyttes på frostet glass.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes på veggfestene da det vil skade metallets overflate.

Hjørne med 2 skyvedører

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Hjul:
Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane.

Drift/vedlikehold:

Dusjveggene krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring.
Dør og oppheng er montert slik at de kan demonteres om det er nødvendig. Fastvegger i festelister er derimot limt.

Justering av lodd på døren utføres ved å ta av lokket på opphenget og skru holderen ut/inn og så feste den til døren igjen. Skal døren heves/senkes må det justeres likt på begge holdere.

Stopperne av døren ligger inni skinnen i begge ender, og kan flyttes ved å løsne låseskrue i stopperen. Viktig at stopper er justert slik at hånden ikke kan komme i klem når døren åpnes.

Materiale:

Toppskinne
Toppskinne og festelister består av ekstruderte aluminiumsprofiler med høyglaspolert (krom utseende) eller matt børstet overflate.

Veggflate:
Utført i sikkerhetsglass i klart, frosta, Timless eller sotfarget herdet glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse glass 8mm.

Oppheng, fester og gulvstyring er utført i rustfriitt stål eller messing.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke frostet og Timeless glass) og de fleste vaskemidler. Profilene bør ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet..

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Skyvedør 4-delt

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Hjul:
Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane.

Drift/vedlikehold:

Dusjveggene krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring.
Dør og oppheng er montert slik at de kan demonteres om det er nødvendig. Fastvegger i festelister er derimot limt.

Justering av lodd på døren utføres ved å ta av lokket på opphenget og skru holderen ut/inn og så feste den til døren igjen. Skal døren heves/senkes må det justeres likt på begge holdere.

Stopperne av døren ligger inni skinnen i begge ender, og kan flyttes ved å løsne låseskrue i stopperen. Viktig at stopper er justert slik at hånden ikke kan komme i klem når døren åpnes.

Materiale:

Toppskinne
Toppskinne og festelister består av ekstruderte aluminiumsprofiler med høyglaspolert (krom utseende) eller matt børstet overflate.

Veggflate:
Utført i sikkerhetsglass i klart, frosta, Timless eller sotfarget herdet glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse glass 8mm.

Oppheng, fester og gulvstyring er utført i rustfriitt stål eller messing.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke frostet og Timeless glass) og de fleste vaskemidler. Profilene bør ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet..

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Keystone NORSKE BADESYSTEMER

FDV DOKUMENT

(Forvaltning - drift - vedlikehold)

MODELL 724

Dusjhjørne med 2 sidevegger

Materiale:

Toppskinne
Toppskinne og festelister består av ekstruderte aluminiumsprofiler med høyglaspolert (krom utseende) eller matt børstet overflate.

Veggflate:
Utført i sikkerhetsglass i klart, frosta, Timless eller sotfarget herdet glass, eller i herda laminert glass. Tykkelse glass 8mm.

Oppheng, fester og gulvstyring er utført i rustfriitt stål eller messing.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Hjul:
Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rullebane.

Drift/vedlikehold:

Dusjveggene krever normalt ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring.
Dør og oppheng er montert slik at de kan demonteres om det er nødvendig. Fastvegger i festelister er derimot limt.

Justering av lodd på døren utføres ved å ta av lokket på opphenget og skru holderen ut/inn og så feste den til døren igjen. Skal døren heves/senkes må det justeres likt på begge holdere.

Stopperne av døren ligger inni skinnen i begge ender, og kan flyttes ved å løsne låseskrue i stopperen. Viktig at stopper er justert slik at hånden ikke kan komme i klem når døren åpnes.

Rengjøring:

Både vegg og profiler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Glass kan rengjøres med glass-skrape (ikke frostet og Timeless glass) og de fleste vaskemidler. Profilene bør ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil lage matt overflate og permanent skade på produktet..

Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.

Hjørneløsning i polycarbonate 6 mm dør og 8 mm sidevegg

ENDRES

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass. Tykkelse 6mm.

Feste dør/profil:
Glasset er limt i hengsleprofil med silikonbasert limemasse med spesielle egenskaper for glass.

Hengsle:
Profilhengsle med hev/senk funksjon. Produsert i aluminium, med natureloksert, børstet, hvitlakkert eller høyglanseloksert (blank) overflate. Foringer i topp og bunn produsert i polyamid. Endestykker hengsle i topp og bunn i rustfritt stål.

Festelister fastvegg:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:
Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet eller matt eloksert overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for profilhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på sidene av hengselens nedre del låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge låseskruene (en på hver side), drei døren i ønsket parkeringsstilling og stram begge settskruene når døren står i samme stilling. Dørens hev/senk funksjon vil nå gjøre at den parkerer alltid der. Er det behov for å endre parkeringstilling på døren kan operasjonen gjentas.

Døren kan justeres ved å vippe av lokket på siden av veggprofilen, skru ut låseskruen og løsne de 3 settskruene med avlangt spor. Juster opp døren og fest med de 3 settskruene. Når ny posisjon er oppnådd bores hull og låseskrue settes inn igjen.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.

Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Hjørne med dør og sidevegg

ENDRES

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta eller sotfarget glass.
Tykkelse 6mm og 8mm.

Hengsler og faste veggfester:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom hengsel og glass i klar PVC.

Festelister:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Håndtak:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate. 6 mm rustfri stålskrue binder knottene sammen.

Drift/vedlikehold:

Justering av parkeringspunkt for dørhengsle:
2 settskruer med umbrakospor i hull på siden av hengselen låser dørens parkeringspunkt. Løsne begge skruene på alle hengslene, still døren i ønsket parkeringsstilling og stram alle settskruene når døren står i samme stilling. Døren returnerer nå inntil 30 grader åpning.

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Forbindelse glass - hengsle:
2 umbrakoskruer på hengselens lokk kan med fordel etterstrammes etter noen måneders bruk for å holde trykket på pakninger og glass og hindre at døren siger i hengsle.

Hvis døren har forandret stilling i hengselen må den justeres og skruer strammes på nytt. Gjentar det seg, må det legges inn ekstra pakning mellom glass og hengsle.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning. Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass kan rengjøres med glass-skrape.
Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade metallets overflate.

Walk-in hjørnedusj, inngang begge sider

Materiale:

Glassflate:
Utført i herdet sikkerhetsglass i klart, frosta, diamant, timeless eller sotfarget glass, eller i herda laminert glass.
Tykkelse 8mm.
Faste veggfester:
Produsert i messing, med forkrommet, børstet krom eller polert messing overflate.
Klempakninger mellom veggfeste og glass i klar PVC.

Festelister:
Festelister i aluminium, i eloksert, matt eller høyglans overflate. Festelist er skrudd og limt (MS-polymer) til vegg. Glasset er limt inni festelist med glass-silikon.

Støttestag:
Justerbart stag (eller stag med endefester) er i messing med forkrommet eller børstet krom overflate.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt, syrefast materiale med Torx skruespor.

Drift/vedlikehold:

Støttestag har festeskruer i veggfeste og holder som står på glass. Disse kan etterstrammes hvis behov, eller hvis staget må justeres eller demonteres.

Rengjøring:

Både glass og hengsler rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdning.
Midler som syrer, Klorin og Ammoniakk må ikke benyttes.
Glass uten belegg kan rengjøres med glass-skrape, men ikke frosta, timeless eller glass med clear shield. Jevnlig rengjøring er viktig for at ikke kalkrester skal sette seg fast.
Skrapende eller skurende redskap må ikke benyttes da det vil skade glasset og metallets overflate.